



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: ED-280P

DISTINGUIDO CLIENTE


Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca **ELCO**.

Su tecnología, diseño y funcionalidad junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

Este manual incluye la información del producto para un uso correcto. Evite equivocaciones y lea atentamente este manual antes de operar con el producto.

El contenido de este manual puede ser actualizado para un mejor servicio.

Reservado el derecho de realizar cambios en este manual sin previo aviso.

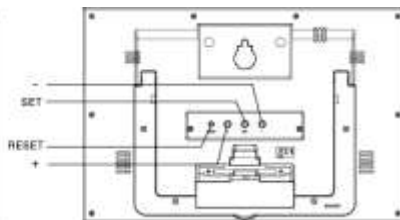

* This configuration of your clock may differ somewhat from that shown in the illustration.
* "AA" or "AAA" size battery. This clock may use more than one piece of battery. Please refer to the engraved battery marks inside the battery compartment for the correct battery type, polarity (+) and (-).

ESPECIFICACIONES

- Calendario con día de la semana en pantalla
- Hora, minutos y segundos en pantalla
- Formato 12 / 24 horas
- Temperatura de trabajo 0°C hasta 40°C (32°F hasta 104°F)

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

- Abra la tapa de pilas.
- Inserte 3 nuevas pilas tipo "AAA" en la polaridad correcta como se indica (+) y (-).
- Cierre la tapa de pilas.

Advertencia:

- No es aconsejable que mezcle pilas viejas con pilas nuevas.
- No es aconsejable que mezcle pilas alcalinas con otras marcas diferentes.
- No coloque las pilas a la luz directa del sol o temperaturas elevadas.

AJUSTE MANUAL DEL RELOJ

Configurar el idioma

1. Pulse y mantenga pulsado el botón SET durante unos segundos para ir al modo de configuración del idioma.
2. Pulse el botón – hasta visualizar el idioma que desea que aparezca en pantalla dentro de los disponibles.

Configuración del calendario

1. Pulse el botón SET después de configurar el modo idioma.
2. Pulse los botones + o – para ajustar el año.
3. Mantenga pulsado los botones + o – para cambiar de año a gran velocidad.
4. Pulse el botón SET para confirmar el año y pasar al modo configurar fecha.
5. Pulse los botones + o – para ajustar la fecha.
6. Mantenga pulsado los botones + o – para cambiar la fecha a gran velocidad

Configuración de la hora

1. Pulse el botón SET después de configurar el modo calendario.

2. Pulse los botones + o – para ajustar los minutos cuando pulse.
Cada vez que pulse los botones + o – el contador del segundero se reseteará a 00.
3. Mantenga pulsado los botones + o – para cambiar la hora a gran velocidad.

Ajuste del formato

1. Pulse el botón SET después de configurar la hora para pasar al modo ajuste de formato.
2. Pulse el botón + para cambiar entre formato 12 / 24hr en pantalla.
3. Pulse el botón – para cambiar entre °C ó °F temperatura en pantalla.
4. Pulse el botón SET para confirmar y salir de este modo.

Comprobación de la temperatura

La temperatura que se muestra en pantalla, si en alguna ocasión aparece "Hi" ó "Lo" quiere decir que esta fuera del rango aceptado por el reloj.

Re-set el reloj

Si el reloj no funciona correctamente, resetee el reloj pulsando el botón de RESET.

CUIDADO DE SU RELOJ

- Evite exponer su reloj a temperaturas extremas, agua o fuertes golpes.
- Evite el contacto con líquidos corrosivos como puede ser el perfume, alcohol u otros productos de limpieza.
- No intente abrir el reloj por su cuenta, esto invalidará la garantía del producto, para cualquier problema póngase en contacto con el fabricante.

PRECAUCION

Existe riesgo de explosión si las pilas se han colocado de forma incorrecta, por favor asegúrese de instalar las pilas en la polaridad correcta.



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____
Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____
NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Electrónica de Consumo-1, S.A.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 76 56

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.