



MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODELO: ED-83

DISTINGUIDO CLIENTE

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca **ELCO**.

Su tecnología, diseño y funcionalidad junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.


Este manual incluye la información del producto para un uso correcto. Evite equivocaciones y lea atentamente este manual antes de operar con el producto.

El contenido de este manual puede ser actualizado para un mejor servicio.

Reservado el derecho de realizar cambios en este manual sin previo aviso.

Especificaciones

- Calendario con día de la semana en pantalla.
- Horas, Minutos y segundos en pantalla.
- Formato 12 / 24 horas.
- Alarma
- Temperatura de trabajo desde 0°C hasta 50°C (32°F hasta 122°F).
- Duración de la pila / pilas: aproximadamente 1 año.

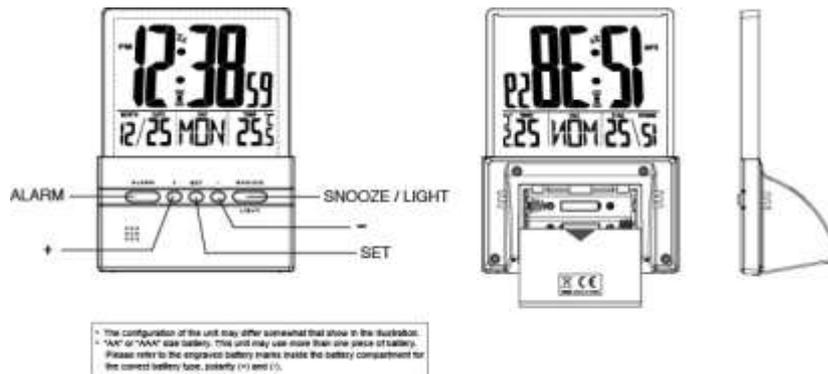

Instalación de las pilas

- Abra la tapa de pilas.
- Inserte las pilas en la polaridad correcta como se indica en el dibujo.
- Cierre la tapa de pilas.

Aviso : No mezcle pilas viejas con pilas nuevas.

No mezcle pilas alcalina (carbon-zinc) con pilas recargables (nickel cadmium).

Ajustes del reloj

Configurar el idioma

1. Pulse y mantenga pulsado el botón SET durante unos segundos, hasta llegar al modo idioma.
2. Pulse el botón – para cambiar entre los diferentes idiomas disponibles.

Ajustes de calendario

1. Pulse el botón SET para activar el modo de ajuste del calendario.
2. Pulse los botones + o – hasta ajustar el año adecuado.
3. Para cambiar el año a velocidad rápida, pulse y mantenga pulsado los botones + o –.
4. Pulse el botón SET para confirmar el año y pasar al modo ajuste del día.
5. Pulse los botones + o – hasta ajustar el día adecuado.
6. Para cambiar el día a velocidad rápida, pulse y mantenga pulsado los botones + o –.

Ajuste de la hora

1. Pulse el botón SET después de ajustar el modo calendario.
2. Pulse los botones + o – para ajustar los minutos, cuando pulse una vez los botones + o – , los segundos contarán desde 00.
3. Para cambiar a velocidad rápida la hora, pulse y mantenga pulsado los botones + o – .

Ajuste del formato

1. Pulse el botón SET después de ajustar el modo ajuste de hora para cambiar a ajuste de formato.
2. Pulse el botón + para cambiar el formato de pantalla entre 12 / 24 horas.
3. Pulse el botón – para cambiar entre °C y °F.
4. Pulse el botón SET para confirmar y salir de este modo.

Uso de la Alarma

Para fijar la hora de la alarma

1. Pulse los botones + o – para ajustar la hora de la alarma, la hora de la alarma se mostrará en pantalla con el icono AL activado.
2. Mantenga pulsado los botones + o – para cambiar a velocidad rápida.

Activar la función alarma

1. Pulse el botón ALARM para activar la función alarma, en pantalla aparecerá el siguiente icono  .
2. Cuando salte la alarma, pulse el botón SNOOZE/LIGHT. La alarma volverá a sonar a la misma hora del día siguiente.

Activar la función repetición de la alarma (Snooze)

1. Pulse el botón ALARM para activar la función de repetición (SNOOZE). En pantalla aparecerán los iconos  y Zz.
2. Cuando salta el sonido de la alarma, pulse cualquier botón. La alarma volverá a sonar pasados 5 minutos aproximadamente.
3. Para desactivar la función de repetición de la alarma (SNOOZE), pulse el botón ALARM hasta que desaparezcan los iconos  y Zz.

Comprobación de la temperatura

La temperatura se muestra en su campo correspondiente, se mostrará HI ó LO si la temperatura esta fuera de rango.

Resetear la unidad

Si la unidad no funciona correctamente, pulse el botón RESET para resetear la unidad.

Cuidado de su reloj

- Evite exponerlo a temperaturas extremas y no lo moje.
- Evite el contacto con materiales corrosivos como el perfume, alcohol ó productos de limpieza.
- No coloque su reloj en lugares con mucha suciedad o temperaturas extremadamente altas.



TARJETA DE GARANTIA

MODELO_____FECHA DE COMPRA_____

Nº DE SERIE_____FECHA DE CADUCIDAD_____

NOMBRE DEL CLIENTE_____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido

daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Electrónica de Consumo-1, S.A.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 76 56

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.

