



MANUAL DE INSTRUCCIONES



DESPERTADOR DIGITAL

Modelo: EDM-72

Leer las instrucciones antes de su uso y guárdelas para futuras consultas

BIENVENIDOS

Estimado cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca ELCO, en concreto el modelo EDM-72. Su tecnología, diseño y funcionalidad junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo. El contenido de este manual puede ser actualizado para un mejor servicio. Reservado el derecho de realizar cambios en este manual sin previo aviso.

Presentación del producto

Este despertador de madera indica la hora, la fecha y la temperatura ambiente y le permitirá elegir hasta 3 horarios de alarma diferentes.


El kit incluye:

- 1 despertador de madera
- 1 pila de reserva CR2032
- 1 cable de alimentación USB

Características

- Entrada: 5 V cc
- Alimentación mediante puerto USB estándar y/o 4 pilas AAA, LR06 1,5 V
- Temperatura ambiente máxima de uso: 25 °C

1. Hora
2. Compartimento de las pilas
3. Trampilla de la pila de reserva
4. Toma de alimentación
5. SET
6. UP
7. DOWN
8. RESET
9. Indicador PM
10. Cable de carga

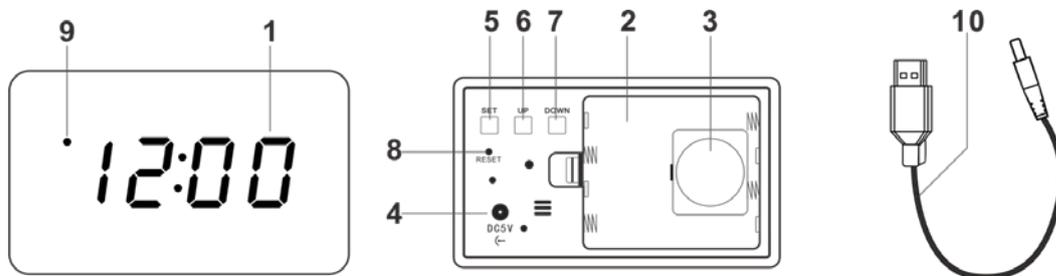

Funciones

- Visualización del calendario perpetuo (2011-2099), hora, fecha
- Termómetro: visualización en °C (0~50) o °F (32~122)
- Elección entre los modos 12 h o 24 h
- 3 horarios de alarma
- Función de ahorro de energía

Puesta en funcionamiento

Alimentación, colocación y sustitución de las pilas

1. Alimentación mediante USB
 - Inserte la clavija del cable (10) en la toma (4) y luego conecte el otro extremo del cable a un puerto USB estándar de un ordenador.
2. Alimentación mediante pilas
 - Abra el compartimento de las pilas (2) y coloque 4 pilas AAA, LR06 respetando la polaridad indicada.
 - Cierre el compartimento de las pilas.
3. Sustitución de la pila de reserva
 - Abra el compartimento de las pilas (2) y, en caso necesario, retire las pilas AAA.
 - Abra la trampilla de la pila de reserva (3) con un destornillador.
 - Retire la pila gastada y coloque una pila CR2032 respetando la polaridad indicada.
 - Cierre la trampilla de acceso y el compartimento de las pilas.

Ajustes principales

- Pulse durante 2 segundos el botón SET (5); el año comenzará a parpadear.
- Pulse los botones UP (6) o DOWN (7) para ajustar el año y luego pulse el botón SET (5) para validar; el mes (4) comenzará a parpadear.
- Pulse los botones UP (6) o DOWN (7) para ajustar el mes (1) y luego pulse el botón SET (5) para validar; el día (4) comenzará a parpadear.
- Pulse los botones UP (6) o DOWN (7) para ajustar el día (1) y luego pulse el botón SET (5) para validar; las horas (4) comenzarán a parpadear.
- Pulse los botones UP (6) o DOWN (7) para ajustar las horas (1) y luego pulse el botón SET (5) para validar; los minutos (4) comenzarán a parpadear.
- Pulse los botones UP (6) o DOWN (7) para ajustar los minutos (1) y luego pulse el botón SET (5) para validar; el modo (4) comenzará a parpadear.

Modo 12 h/24 h

- Pulse el botón SET (5) para validar y pasar al modo 12 h/24 h.
- Pulse el botón UP (6) para pasar al modo 12 h; el piloto luminoso (9) únicamente aparecerá en el modo 12 h.

Modo alarma

- Pulse el botón SET (5) para validar y pasar al modo alarma.
- Pulse los botones UP (6) o DOWN (7) para ajustar las horas (1) y luego pulse el botón SET (5) para validar; los minutos (4) comenzarán a parpadear.
- Pulse los botones UP (6) o DOWN (7) para ajustar los minutos (1) y luego pulse el botón SET (5) para validar; el modo (4) comenzará a parpadear.
- Pulse los botones UP (6) o DOWN (7) para activar o desactivar la alarma 1.

- Si desea activar las alarmas 3 y 3, repita las operaciones anteriormente descritas; de lo contrario, espere 3 segundos para que el despertador regrese al modo normal.

Ajuste del modo temperatura °C/°F

- Pulse el botón UP (6) para pasar al modo °F.
- Pulse de nuevo el botón UP (6) para volver al modo °C.

Ajuste del modo de visualización

- Pulse el botón SET (5); aparecerá el modo DP-1, que sirve para visualizar la hora, la temperatura y la fecha.
- Pulse 2 veces el botón SET (5) para pasar al modo DP-2, mediante el que únicamente se muestra la hora.

Ajuste del modo de ahorro de energía

- Este modo permite apagar la visualización de la pantalla y reactivarla dando palmadas con las manos para ahorrar energía.
- Pulse el botón DOWN (7) para activar el modo Sd. y púlselo 2 veces más para desactivarlo.

Restablecimiento de los ajustes de fábrica

- Pulse el botón RESET (8) para restablecer los ajustes del despertador.

Precauciones de uso:

Utilice el producto únicamente con arreglo a lo indicado en este manual. No utilice accesorios distintos a los suministrados junto con el aparato.

Antes de conectar el aparato, asegúrese de que la tensión del aparato se corresponde con la tensión de la red eléctrica. Desconecte siempre el aparato de la corriente antes de cualquier operación de instalación.

No abra, modifique ni desmonte el aparato. Su desmontaje puede provocar un riesgo de descarga eléctrica o de incendio. En caso de mal funcionamiento, lleve el aparato a un especialista.

Mantenga el aparato protegido de la lluvia, del agua y de la humedad durante su uso. Mantenga el aparato alejado de fuentes de inflamación o de calor significativo.

No lo arroje al fuego.

Este aparato está destinado exclusivamente a un uso doméstico.

El cable de alimentación no debe ser sustituido. Si el cable se daña, deseche el aparato. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

Limpieza y mantenimiento:

Este aparato debe limpiarse con un paño limpio y seco. No utilice detergente; el aparato podría dañarse.

Observaciones acerca de la eliminación:



Al final de su vida útil, deposite este producto en un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos (punto limpio) para que pueda ser reciclado.



- *Debido a continuas mejoras el diseño y características pueden variar sin previo aviso.*

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **ELECTRONICA DE CONSUMO-1, S.A. (A-28761385)**

Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC

2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC: 2012

EN 61000-6-1: 2007

TIPO DE ARTÍCULO:	DESPERTADOR DIGITAL
MARCA:	ELCO
MODELO:	EDM-72
FABRICANTE:	ELECTRONICA DE CONSUMO-1, S.A.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 30 de Octubre de 2.018



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Electrónica de Consumo-1, S.A.

C/. Rufino González Nº6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 76 56

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.