

# Manual de Instrucciones



BATIDORA DE MANO

MODELO NO: PB-3355




Gracias por elegir esta batidora de mano personal de la marca ELCO. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

## Especificaciones técnicas

Modelo	PB-3355	Velocidad de giro	15000R/M
Voltaje	220-240V~	Aislamiento	
Frecuencia	50/60Hz	Tiempo funcionamiento continuo	30S
Potencia	350W	Tiempo intermedio	1 min

- A. Botón de velocidad normal
- B. Botón de velocidad turbo
- C. Cuerpo batidora
- D. Pie Batidora

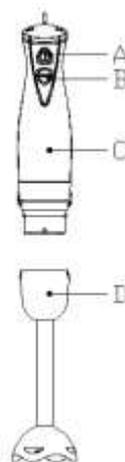

## Advertencias

- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con la tensión de red local antes de conectar el aparato.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otras partes están dañados.
- Si el cable de red está dañado, debe reemplazarlo por el fabricante, o el centro de servicio autorizado por el distribuidor o una persona con calificaciones similares para evitar un peligro.
- Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de montar, desmontar, limpiar o realizar ajustes en cualquiera de los accesorios.
- Nunca sumerja la unidad del motor en agua ni en ningún otro líquido, ni la enjuague bajo el grifo. Utilice únicamente un paño húmedo para limpiar la unidad del motor.
- Nunca deje el aparato funcionando sin supervisión.
- Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico..
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del dispositivo por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Nunca toque las cuchillas cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
- Si las cuchillas se atascan, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que bloquean las cuchillas.
- No sobrecargue el aparato colocando demasiada comida y no lo haga funcionar continuamente por más de 30 segundos.

## Preparación para empezar




Los alimentos deben ser lavados y desinfectados antes de utilizar el aparato por primera vez. Se recomienda procesarlos a una temperatura máxima de 60 ° C. Se recomienda procesarlos a una distancia de 2 cm antes de procesarlos. Se recomienda procesarlos a una velocidad nivelada.

## Uso de la batidora

### Batidora de mano

La batidora de mano se usa para:

- mezclar líquidos, por ejemplo productos lácteos, salsas, jugos de frutas, sopas, bebidas mixtas y batidos.
  - mezclar ingredientes blandos, suaves, p.e.
  - pure de ingredientes cocidos, p.e. para preparar comida para bebés.
1. Acople el pie de la batidora en la unidad motora (Fig.2).
  2. Poner los ingredientes en el vaso (vaso no incluido).
  3. Sumerja el pie de la batidora hasta el fondo del vaso (vaso no incluido) (Fig.3).
  4. Presione el botón de velocidad normal o turbo deseado para iniciar el funcionamiento de la batidora (Fig.4).
  5. Mueve el aparato lentamente hacia arriba y hacia abajo y en círculos para mezclar los ingredientes.

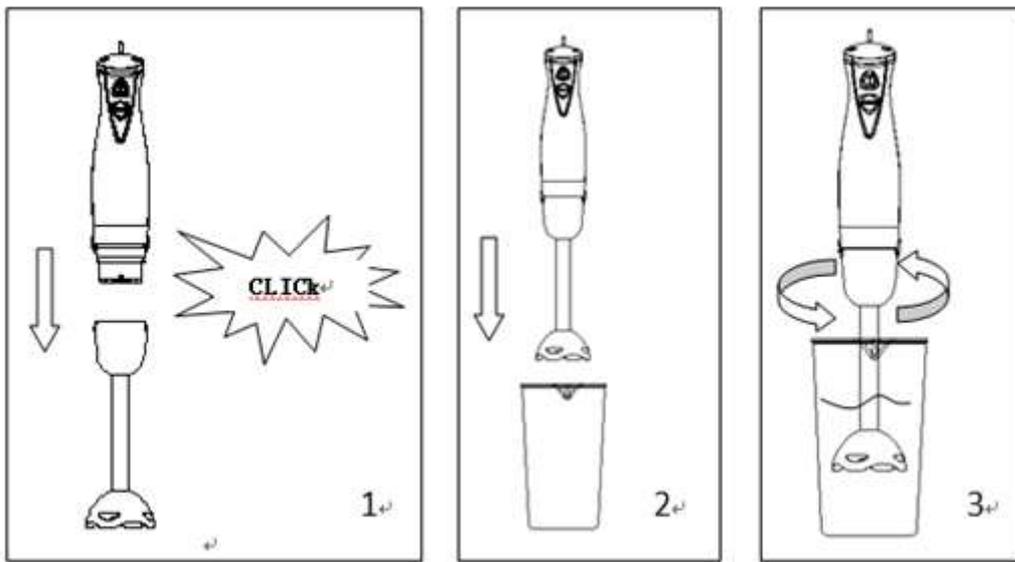

## Cuidado y mantenimiento

No sumerja el motor y la unidad de acoplamiento en agua.

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo y extraiga el pie desmontable.
- No sumerja el motor en agua.
- Limpie el cuerpo de la batidora con un paño húmedo.
- Limpie la cuchilla, el pie de la batidora en el lavavajillas o con agua tibia y un poco de detergente líquido.
- Una vez terminado, seque todo bien.

## Ecología y reciclabilidad del producto



### Correcta disposición de reciclado

*Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.*

*Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.*

*Gracias por demostrar su confianza al elegir uno de nuestros productos.*

- *Debido a continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

### Mezcla de cantidades y tiempos de preparación

Ingredientes	Cantidad	Tiempo
Frutas vegetales	50-100g	25 segundos
Purés, sopas & salsas	50-200ml	25 segundos
Masa	50-250ml	25 segundos
Batidos & bebidas	50-500ml	25 segundos

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**  
Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 \*\*28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

**2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC**  
**2011/65/EU - RoHS**

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

**EN55014-1: 2006/+A1: 2009/+A2: 2011**

**EN55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008**

**EN61000-3-2: 2014**

**EN61000-3-3: 2013**

**TIPO DE ARTÍCULO: BATIDORA DE MANO**

**MARCA: ELCO**

**MODELO: PB-3355**

**FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.**

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 10 de Enero de 2.019



## TARJETA DE GARANTIA

MODELO \_\_\_\_\_ FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_  
Nº DE SERIE \_\_\_\_\_ FECHA DE CADUCIDAD \_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

**Proco-Dis, S.L.**

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.