




# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## Batidora de mano


Modelo: PB-4415-4

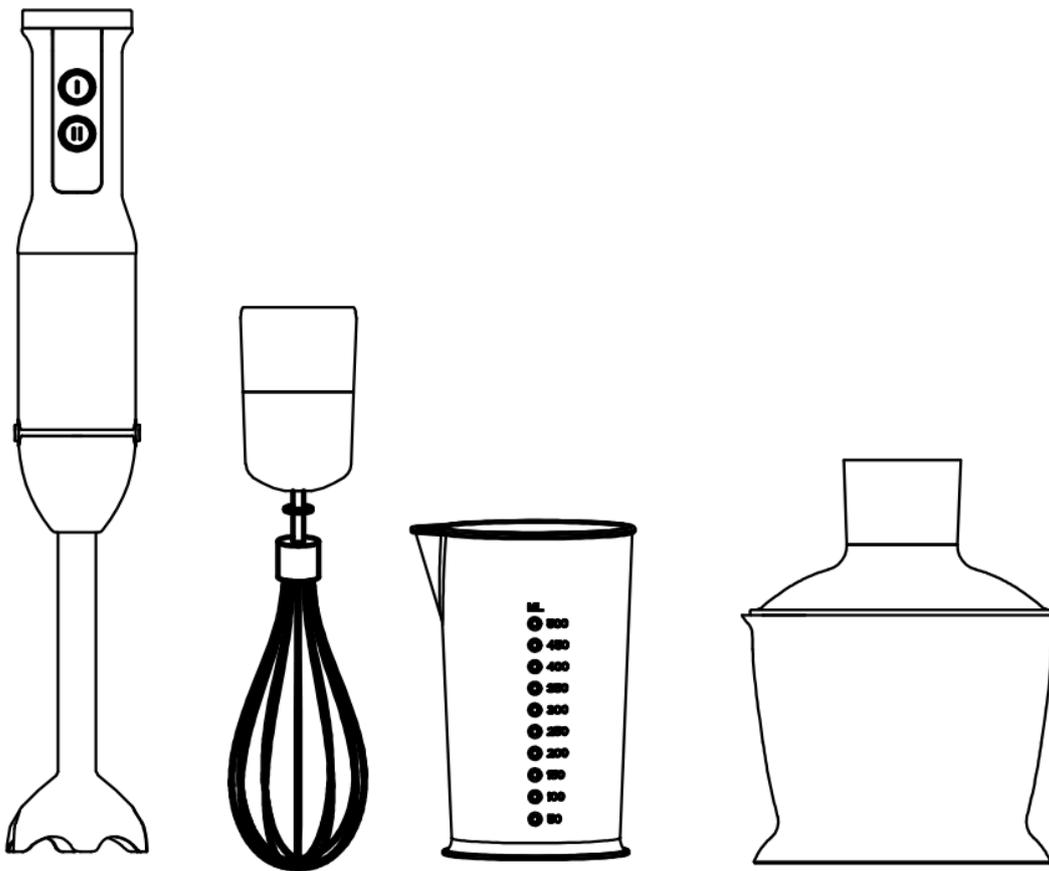

**1000W**




Gracias por elegir esta batidora de mano personal de la marca ELCO. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

Nuestros productos han sido diseñados para satisfacer los más altos estándares de calidad, funcionalidad y diseño. Esperamos que la batidora Elco cumpla sus expectativas durante mucho tiempo.

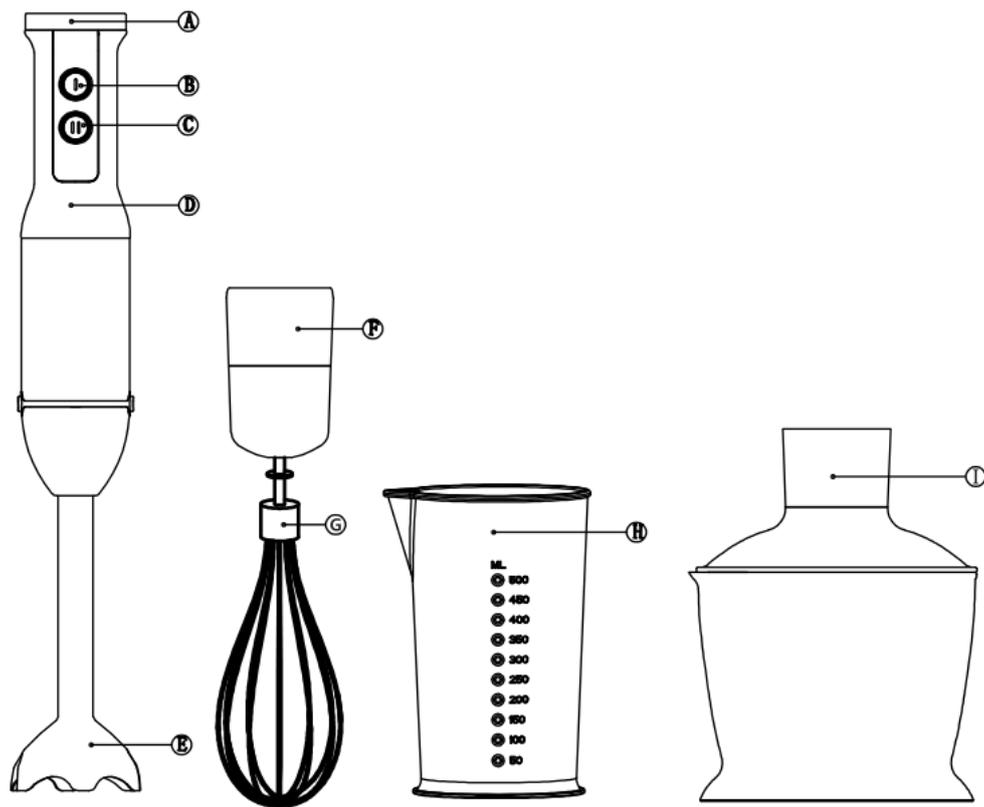

## Componentes principales

- A Tapa superior
- B Botón de turbo (Velocidad baja)
- C Botón de turbo (Velocidad alta)
- D Cubierta principal
- E Pie de la batidora
- F Caja de engranaje de la varilla monta-claras
- G Varilla monta-claras
- H Vaso
- I Picadora con cuchilla

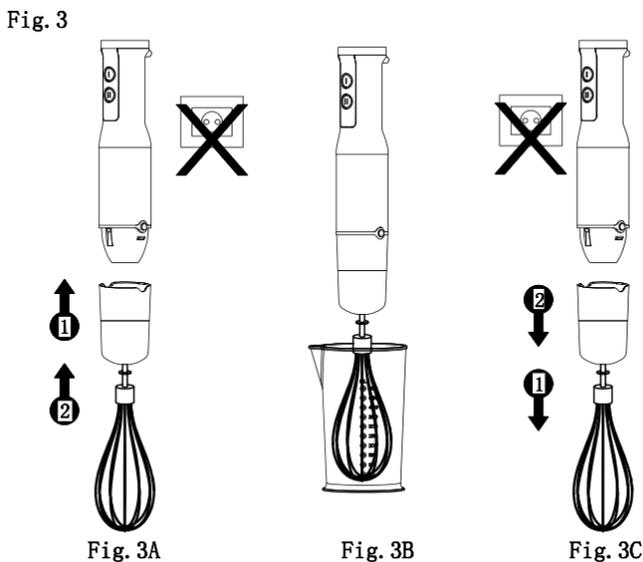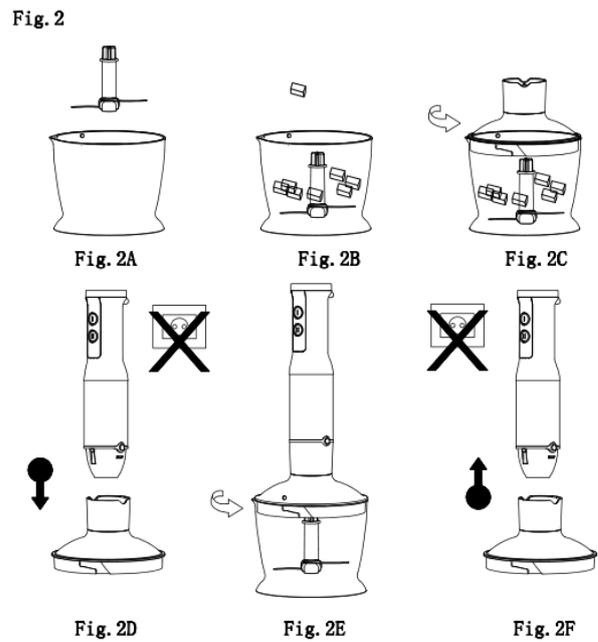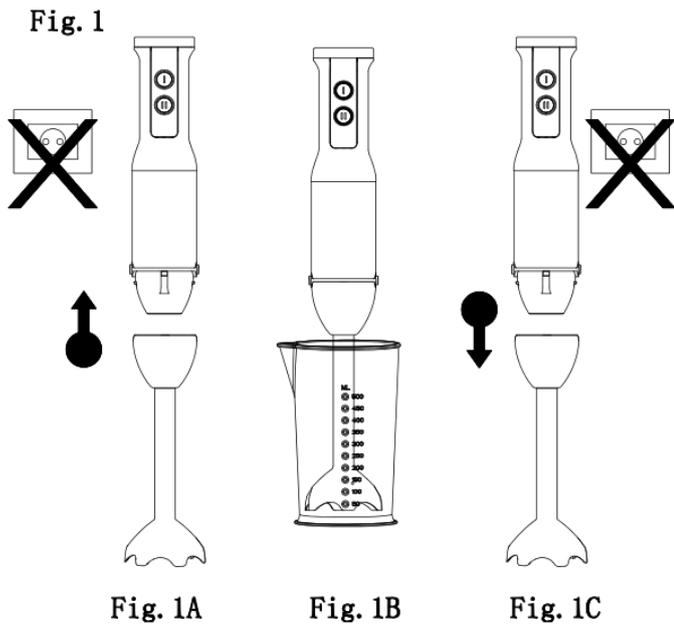

## Consejos de seguridad y advertencias

- Las cuchillas están muy afiladas. Para evitar lesiones, por favor maneje las cuchillas con el máximo cuidado.
- Se ha de tener especial cuidado a la hora de manipular las cuchillas, vaciar el recipiente o durante la limpieza.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de conocimientos y experiencia también pueden hacer uso de este dispositivo, siempre que se les haya supervisado o proporcionado instrucciones con respecto a su uso de una forma segura, y que comprendan los peligros que este conlleva.
- Los niños no deben jugar con la batidora.
- Está batidora no debe ser utilizada por niños.
- Se debe mantener a los niños alejados de la batidora y de su cable de alimentación.
- Desenchufe y apague la batidora siempre que se deje desatendido y antes de armarlo, desarmarlo, limpiarlo o almacenarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos debe reemplazarlo el fabricante, su

agente de servicio o una persona cualificada de modo similar.

- Antes de conectar la batidora a la red, verifique que el voltaje indicado en la base de la batidora se corresponda con el de su hogar.
- Esta batidora ha sido diseñada exclusivamente para el uso doméstico y para el procesamiento de cantidades propias en un hogar.
- No introduzca la mano en el tubo de alimentación cuando el aparato esté conectado, y especialmente cuando el motor esté en marcha. Utilice siempre el cilindro para empujar la comida por el tubo.
- No use ninguna de las piezas en el microondas.
- Limpie todas las piezas antes de usarlas por primera vez o cuando se requiera siguiendo las instrucciones de la sección de mantenimiento y limpieza.
- No utilice la batidora como se muestra en el dibujo 1 (Fig 1B) durante más de 30 segundos seguidos, haga un descanso corto y vuelva a continuar.
- No utilice la batidora como se muestra en el dibujo 2 (Fig 2E) durante más de 1 minuto seguido, haga un descanso de otro minuto aproximadamente y vuelva a continuar.
- No utilice la batidora como se muestra en el dibujo 3 (Fig 3B) durante más de 3 minutos seguidos, haga un descanso de dos minutos aproximadamente y vuelva a continuar.

## **Desembalaje:**

- Extraiga la unidad de la caja.
- Retire todas las piezas del embalaje.

## **Batidora:**

La batidora está perfectamente adaptada para la preparación de salsas, sopas, mayonesa y comida para bebés, así como para mezclar bebidas y preparar batidos. Use la velocidad turbo para obtener un resultado óptimo.

- Inserte el cuerpo del motor en el pie de la batidora hasta que oiga “click”.
- Apoye el pie de la batidora contra el fondo de un cuenco o del vaso. Sólo entonces, encienda la batidora como se ha indicado con anterioridad.
- Después de su uso, presione los botones de expulsión para separar el cuerpo del motor.

## **Picadora con cuchillas (Fig. 2):**

- La picadora, están perfectamente adaptadas para picar carne, vegetales, cebolla, zanahorias, etc.

Para picar alimentos más duros es recomendable usar la velocidad máxima. Tiempo máximo de funcionamiento de la picadora, 2 minutos (grandes cantidades de ingredientes húmedos) / 30 segundos (ingredientes secos o duros).

Antes de utilizar la picadora...

- Corte la carne, queso, cebollas, etc...
- Retire los tallos de las finas hierbas y las cáscaras de frutos secos.
- Retire los huesos, tendones y cartílagos de la carne.

1. Con cuidado, coloque la cuchilla sobre el eje central del recipiente y, al tiempo que presiona, gírela para fijarla en posición.
2. Introduzca los alimentos en el recipiente y ciérrelo con la tapa.
3. Inserte el cuerpo del motor en la tapa, presionando hasta que suene un “click”.
4. Pulse el botón para poner la picadora en marcha. Durante la operación de picar, sujete el cuerpo del motor con una mano y el recipiente con la otra.
5. Después de su uso, desenchufe la batidora y presione los botones de expulsión para separar el cuerpo del motor.
6. Retire la tapa.

## **Varilla monta-claras (Fig. 3):**

- Use la varilla únicamente para montar nata o claras, y para preparar bizcochos o postres.

Inserte la varilla en la caja de engranaje de la varilla monta-claras, y luego inserte el cuerpo del motor en la caja de engranajes.

Apoye la varilla contra el fondo del recipiente y encienda la batidora.

Después de su uso, presione los botones de expulsión para separar el cuerpo del motor.

A continuación extraiga la varilla de la caja de engranajes.

Consejos para obtener mejores resultados:

Utilice un recipiente mediano.

Mueva la varilla en la dirección de las agujas del reloj, manteniéndola ligeramente inclinada.

## **Limpieza**

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y luego séquelo.
- No utilice disolventes ni productos con un pH ácido o base, como lejía o productos abrasivos, para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua u otro líquido, ni lo coloque debajo de un grifo.
- Durante el proceso de limpieza, tenga especial cuidado con las cuchillas, ya que son muy afiladas.
- Es aconsejable limpiar el aparato regularmente y eliminar los restos de comida.
- Si el electrodoméstico no está en buenas condiciones de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar inexorablemente la duración de la vida útil del electrodoméstico, y puede resultar inseguro de usar.
- Limpie el vaso de la batidora, la cuchilla, el pie de la batidora en el lavavajillas o con agua tibia y un poco de detergente líquido.
- Después del lavado, seque todas las piezas antes de unir las y guardarlas.

## **Anomalías y Reparaciones**

Lleve el dispositivo a un servicio de asistencia técnica autorizado si surgen problemas. No intente desmontar o reparar sin ayuda, ya que esto puede ser peligroso.

## Ecología y reciclabilidad del producto



### **Correcta disposición de reciclado**

*Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.*

*Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.*

*Gracias por demostrar su confianza al elegir uno de nuestros productos.*

*Debido a continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**  
Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 \*\*28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

**2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC**  
**2011/65/EU - RoHS**

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

**EN 60335-2-14:2006+A1:08+A11:12+A12:2016**  
**EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014**  
**EN 62233:2008**

**TIPO DE ARTÍCULO: BATIDORA DE MANO CON ACCESORIOS**

**MARCA: ELCO**  
**MODELO: PB-4415-4**  
**FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.**

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 29 de Septiembre de 2.020



## TARJETA DE GARANTIA

MODELO \_\_\_\_\_ FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_  
Nº DE SERIE \_\_\_\_\_ FECHA DE CADUCIDAD \_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

**Proco-Dis, S.L.**

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.