



MANUAL DE INSTRUCCIONES



TORRE DE SONIDO CON BLUETOOTH

Modelo: PD-100BT

Antes de comenzar a operar por favor lea atentamente este manual

ESTIMADO CLIENTE:

Le damos las gracias por adquirir este producto de la marca **ELCO**. La calidad y facilidad de uso son nuestras principales prioridades. Para que usted pueda disfrutar enteramente de este producto, lo hemos fabricado con estándares, materiales y componentes de alta calidad.

Nota:

Este manual del usuario ha sido impreso previo al desarrollo del producto. Cuando sea necesario variar las especificaciones del producto con la finalidad de mejorar su funcionalidad, se dará prioridad a las propias especificaciones del producto. En dichos casos, el manual de instrucciones podría no coincidir plenamente con todas las funciones del producto comprado. Por lo tanto, el producto comprado y su empaquetado, así como los nombres e ilustraciones, podría diferir de los del manual.



ELCO no se responsabiliza de los daños consiguientes.

CARACTERÍSTICAS

1. Torre de sonido estéreo con 80W.
2. Compatible con archivos en formato MP3.
3. Compatible con reproductores mp3/mp4 mediante el uso del cable de audio.
4. Alimentación: 220~240V, 50/60HZ.
5. Panel táctil para los botones.
6. Mando a distancia con funciones.
7. Función Bluetooth.
8. Altavoz: 3" 4OHMS, 15Wx2; 5.25" 8OHMS, 50Wx1.
9. Potencia: 80W.
10. Puerto USB (compatible con archivos MP3).
11. Ranura para tarjetas SD/MMC (compatible con archivos mp3).
12. Entrada auxiliar.
13. Radio FM incorporada.
14. Pantalla LED en color azul.

DEBE SABER QUE:

1. Mientras utiliza esta torre de sonido, pulsando el botón "INPUT", podrá cambiar de USB a modo tarjeta, Radio FM, Bluetooth, AUX.
También si pulsa el botón "Mode" en el mando a distancia podrá cambiar de USB a modo tarjeta, Radio FM, Bluetooth, AUX.
2. Si enciende la torre de sonido pulsando el botón ON/OFF, el nivel del volumen queda configurado por defecto, pero si la torre de sonido se enciende a través del mando a distancia, el nivel del volumen empezará desde el mismo punto que se quedo por última vez.
3. Botones de funciones principales



Pulse este botón para seleccionar el modo deseado entre Bluetooth-USB-SD-AUX-Radio FM;



Pulse este botón una vez para saltar a la pista anterior.



Pulse este botón una vez para comenzar la reproducción ó pausar la reproducción (play/pause)



Pulse este botón una vez para saltar a la siguiente pista.














Pulse este botón una vez para bajar el nivel del volumen.



Pulse este botón una vez para aumentar el nivel del volumen.

FUNCIONAMIENTO

1. Pulse varias veces el botón “INPUT” hasta seleccionar la opción USB / SD que aparecerá en pantalla. Inserte un pendrive en el puerto USB o una tarjeta SD en su correspondiente ranura, automáticamente comenzará la reproducción de los archivos en formato MP3.
2. Modo Shift: Si inserta una tarjeta SD en su correspondiente ranura mientras esta en reproducción música desde el Puerto USB, el equipo automáticamente empezará a reproducir las canciones desde la tarjeta de memoria SD.
3. Control del volumen: Durante la reproducción de la música, pulse los botones “VOL-“ y “VOL+” para bajar / subir el nivel del volumen a su gusto.
4. Selección de canciones: Durante la reproducción de la música, pulse una vez los botones  ó  para saltar a la canción anterior / siguiente. Mantenga pulsado los botones  ó  para avanzar o rebobinar rápidamente.
Para saltar 10 canciones de golpe, pulse el botón PROG.
Pulse el botón  para comenzar con la reproducción de la música, vuelva a pulsar el botón  para hacer una pausa durante la reproducción.
5. Pulse varias veces el botón “INPUT” hasta seleccionar la opción “AUX” que aparecerá en pantalla. Conecte un cable de 3.5mm a un reproductor MP3, Smartphone, tablet y pulse play para comenzar con la reproducción.
6. Pulse varias veces el botón “INPUT” hasta seleccionar la opción “FM”o una frecuencia de radio.
Pulse el botón  para hacer una búsqueda de emisoras, posteriormente pulse los botones  ó  para seleccionar una emisora de radio entre las programadas.


Mantén pulsado los botones  ó  para buscar una emisora de radio manualmente.

7. CONEXIÓN BLUETOOTH

Este equipo se puede conectar a la mayoría de los dispositivos móviles con Bluetooth por vía Bluetooth. Puede reproducir el audio guardado en los móviles a través de la función Bluetooth. La distancia entre el equipo y el dispositivo móvil con Bluetooth es de 10 metros aproximadamente.

Pulse varias veces el botón "INPUT" hasta seleccionar la opción "BLUE", ahora haga una búsqueda de dispositivos Bluetooth hasta encontrar "ELCO PD-100BT", una vez encontrado vincula ambos dispositivos, una vez la conexión Bluetooth se haya realizado con éxito escuchará un Beep de confirmación.

VISTA DEL MANDO A DISTANCIA


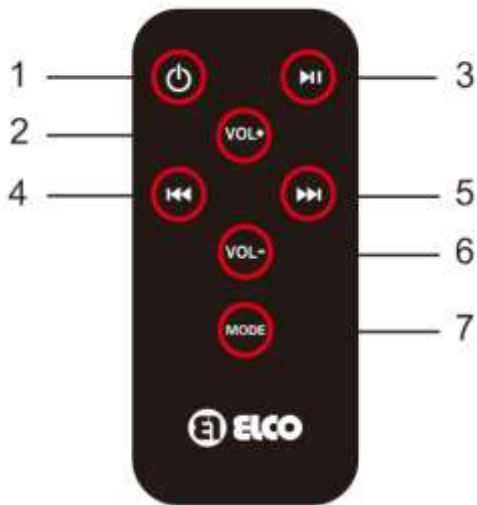



1. Botón de encendido
2. Aumentar nivel del volumen
3. Play o Pause, (Botón de búsqueda de emisoras para FM)
4. Canción anterior (Búsqueda de emisoras de FM hacia atrás)
5. Siguiete canción (Búsqueda de emisoras de FM hacia adelante)
6. Reducir el nivel del Volumen.
7. Mode (Para cambiar entre las opciones de Radio FM, Bluetooth, USB, etc.)

ACCESORIOS

Cable de audio AUX	x1
Mando a distancia	x1
Manual de instrucciones	x1

VISTA DE LA TORRE DE SONIDO

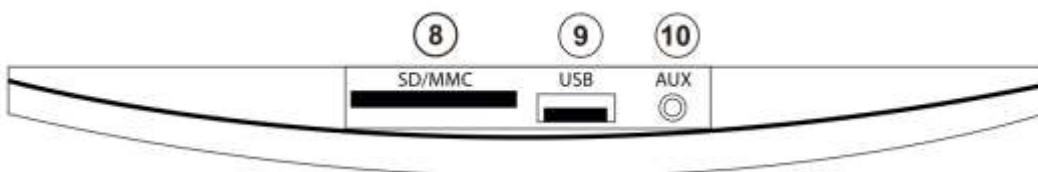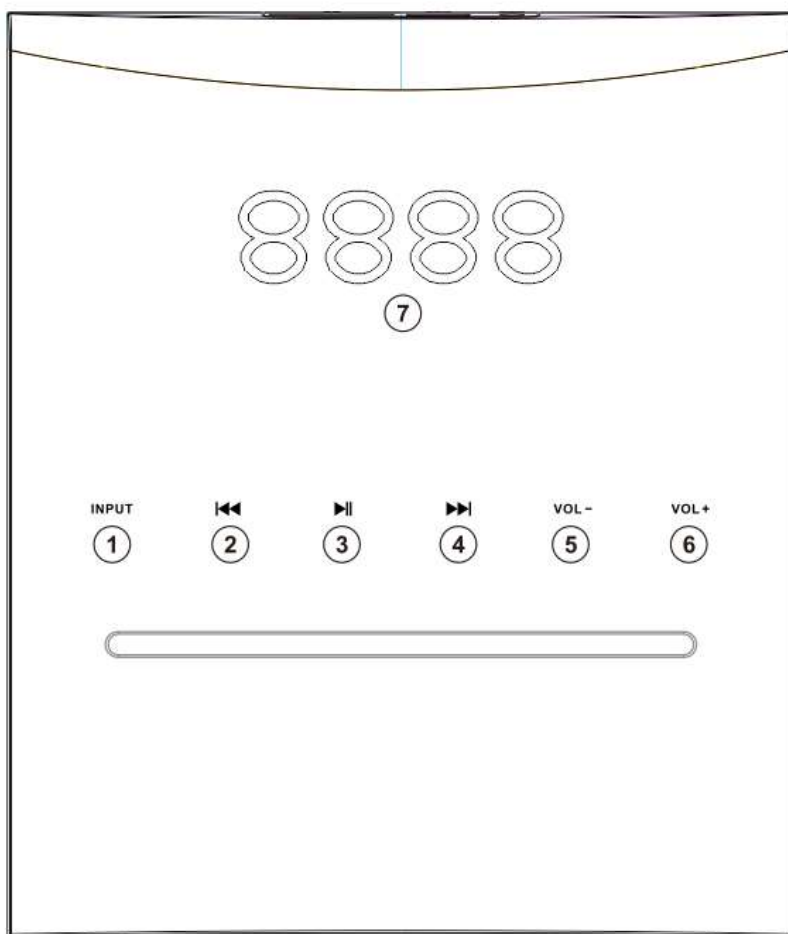

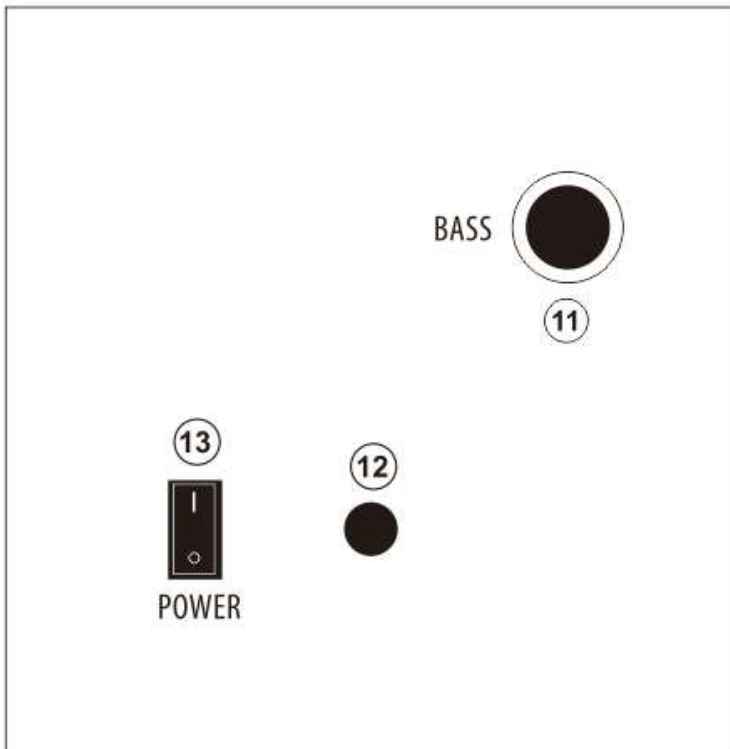

1. INPUT: Selector de funciones USB-SD/MMC-RADIO FM-BLUETOOTH-AUX.
2. Canción anterior / mantenga pulsado este botón para rebobinar rápidamente.
3. Botón de Play/Pause.
4. Sigüente canción / mantenga pulsado este botón para avanzar rápidamente.
5. VOL- (Botón para reducir el nivel del volumen).
6. VOL + (Botón para aumentar el nivel del volumen).
7. Pantalla LED
8. Ranura para tarjetas SD/MMC
9. Lector Puerto USB
10. Entrada Aux
11. Ajuste de Bass
12. Alimentación: 220V-240V
13. Botón de encendido / apagado (ON/OFF)

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCION
El equipo no se enciende	Compruebe que el cable de alimentación ha sido conectado correctamente
	Asegúrese de haber seleccionado el encendido del interruptor principal
No se escucha sonido	Asegúrese de haber seleccionado la fuente correcta (Bluetooth, FM, USB, SD)
	Asegúrese de haber seleccionado la fuente externa de audio correctamente.
	Asegúrese de haber emparejado el dispositivo Bluetooth
	Pulse el botón MUTE
	Pulse el botón Volumen +
El mando a distancia no funciona	Asegúrese de utilizar el mando dentro de su alcance operativo.
	Sustituya las pilas.
El equipo no responde	Realice la operación de reseteado, apague y vuelva a encender el equipo de la parte posterior.

Rango S/N: 75db

Material: Plástico y Madera.

Versión Bluetooth: 2.1

Potencia: 80W

Medidas: 17x18x106.3cm

Altavoces: 3" 40OHMS, 15Wx2; 5.25" 80OHMS, 50Wx1

AC: 220~240V, 50Hz/60Hz

Puerto USB y ranura para tarjetas SD/MMC para reproducir archivos MP3

Salida Aux de 3.5mm

Radio FM

Frecuencia de respuesta: 30HZ – 20KHZ

Nota: Debido a continuas mejoras del producto, el equipo está sujeto a cualquier cambio sin previo aviso

Final de la vida útil

Este símbolo indica que el producto eléctrico o la batería en cuestión no deberán ser eliminados junto con los desechos del hogar en el ámbito de la UE. Para garantizar un tratamiento adecuado del producto y su batería, por favor, deposítelos según las leyes locales vigentes requeridas para la eliminación de equipos eléctricos o baterías. Al hacerlo, ayudará a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**

Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC

2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 62479: 2010

EN 60065: 2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12: 2011

TIPO DE ARTÍCULO: TORRE DE SONIDO

MARCA: ELCO

MODELO: PD-100BT

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del

Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 9 de Agosto de 2.017



CERTIFICADO DE GARANTIA

Certificamos que el aparato indicado en la presente Tarjeta de Garantía ha sido fabricado bajo un estricto control de calidad y que tiene una Garantía total de 24 MESES a partir de la fecha de compra.

Durante los 24 MESES del periodo de GARANTÍA, el presente certificado da derecho a la reparación, mano de obra y piezas de toda avería producida por defecto de fabricación, quedando excluidas las averías producidas por:

Defectos de instalación, golpes, uso incorrecto, rotura de piezas y causas externas al propio equipo.

Derechos del consumidor:

El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del equipo. Se reconoce al consumidor el derecho de la reparación del equipo, a su sustitución si fuere necesario.

El presente certificado de garantía solo tendrá validez si va acompañado de la correspondiente factura o ticket de compra.

MODELO _____ N° DE SERIE _____
USUARIO _____
DIRECCIÓN _____
POBLACIÓN _____
C.P. _____ FECHA _____

Sello del establecimiento