

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



Tablet multimedia de 6”

Modelo: PD-6018



## ATENCIÓN

Gracias por elegir esta Tablet de la marca ELCO. Lea atentamente este manual antes de utilizar este dispositivo y guárdelo para futuras consultas. Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso.

# Indice

Indice.....	2
1 Introducción .....	3
1.1 Conocimiento .....	3
1.2 Anuncios .....	3
1.3 Precauciones de seguridad .....	4
1.4 Abreviación/Terminología.....	4
2 Introducción .....	5
2.1 Funcionamiento y preparación.....	5
2.2 Estado y recordatorio .....	5
3 Guía rápida de inicio .....	6
3.1 Función de los botones.....	6
3.2 Encender y apagar .....	6
3.3 Encender y apagar la pantalla .....	7
3.4 Uso de la pantalla táctil .....	7
3.5 Interfaz principal .....	8
3.6 Visitar una aplicación.....	11
3.7 Conexión USB .....	111
3.8 Introducir palabras .....	122
3.9 Técnica de aplicación.....	133
4 Ajustes básicos.....	14
4.1 Administración tarjeta SIM .....	144
4.2 Wi-Fi e Internet.....	16
4.3 Bluetooth.....	18
4.4 Uso de datos .....	20
4.5 Mas.....	21
4.6 Perfiles de audio.....	25
4.7 Pantalla.....	28
5 Multi-Media .....	43
5.1 Música.....	43
5.2 Video .....	44
5.3 Galería de fotos .....	44
5.4 Cámara .....	45
5.5 Radio FM.....	46
6 Comunicación .....	47
6.1 Teléfono .....	47
6.2 Mensaje de texto .....	48
6.3 Lista de contactos.....	49
7 Internet .....	50
7.1 Buscador .....	50
7.2 Email .....	51
8 Otras aplicaciones .....	53

8.1 Reloj.....	53
8.2 Calculadora.....	54
8.3 Administrador de archivos.....	54
8.4 Grabadora.....	57
9 Solución de problemas.....	58

# 1 Introducción

## 1.1 Conocimiento

Muchas gracias por adquirir la tablet modelo PD-6018 de la marca ELCO. Está compuesta por un integrado CPU MTK8312, Cortex-A7, con una frecuencia de 1.2GHz, y basada en el Sistema Operativo Android 4.2.2

El producto está diseñado con varias funciones, incluyendo los formatos WCDMA, WIFI, BT, GPS,FM, llamadas por voz y más. Es fácil alcanzar comunicaciones inalámbricas e Internet, también tiene una antena integrada para la función GPS, siempre previamente es necesario la instalación de una aplicación GPS. También podrá tomar las fotografías que desee con la cámara integrada que tiene su nuevo dispositivo.

Por favor lea atentamente este manual antes de comenzar con el funcionamiento de su tablet.

## 1.2 Anuncios

### Cuidado y mantenimiento

- Mantenga el dispositivo seco. La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Para evitar dañar el dispositivo, no someta el dispositivo a fuertes golpes o vibraciones.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.
- No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas que oscilen entre -20°C y 45°C.
- Nunca desarme ni modifique ni repare el dispositivo, cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía.
- Utilice un paño seco para limpiar el dispositivo, no utilice sustancias químicas ni detergentes.

## 1.3 Precacuciones de seguridad

Antes de operar con su tablet, por favor lea este capítulo y enseñe a los niños esta información.

- Para asegurar una conducción correcta y segura, nunca utilice esta tablet mientras este conduciendo.
- No es recomendable que utilice su Tablet en hospitales que tengan máquinas radioactivas cercanas.
- Para evitar interrupciones de señal, desactive la función Wi-Fi en cualquier vuelo y active la opción modo avión.
- Por favor no desarme, modifique, ni repare el dispositivo, diríjase a personal técnico cualificado. De lo contrario la garantía quedará anulada.
- Nunca utilice la Tablet en lugares con altas temperaturas o áreas de gas inflamable ( gasolineras).
- Evite que los niños utilice su tablet sin la supervisión de un adulto.
- Por favor cumpla con las normas de uso y respete la privacidad de otros y los derechos legales.
- Nunca utilice la Tablet en el baño o lugares con mucha humedad y proteja el dispositivo del agua.

## 1.4 Abreviación / terminología

Abreviación / terminología	Nombre completo	Descripción
MID	Mobile Internet Device	Terminal dispositivo móvil
WIFI	Inalámbrico	Basado en la normativa IEEE 802.11b standard LAN
TF	TransFlash	Tarjeta de memoria Micro-SD

# 2 Introducción

## 2.1 Funcionamiento y preparación

### Carga de la batería

Si es la primera utilización de su tablet, por favor utilice el adaptador suministrado para realizar la carga completa.

1. Conecte el cargador suministrado en su entrada correspondiente para cargar la batería.

## 2.2 Estado y recordatorio

### Recordatorio de iconos

Cuando aparezca un mensaje recordatorio en la ventana de notificaciones, por favor deslice la columna hacia abajo para abrir la lista de recordatorios. Elija el menú que necesite y confirme la información. Después puede cerrar la ventana de notificaciones deslizando la barra hacia arriba. A continuación le mostramos los iconos para su conocimiento:

	Nuevo email.		Modo avión activado.
	USB conectado.		USB debugging connected.
	Botón de volver.		Descargando.
	Botón de ajustes & aplicación utilizada recientemente.		Botón de página de inicio.
	Indicador de batería.		WIFI conectado, internet está disponible.

## Recordatorios

Los iconos recordatorios se activarán cuando reciba un Nuevo e-mail, la red Wi-Fi este abierta, puede abrir la barra de notificaciones para ver la información más detallada.

## Abrir la barra de información

Cuando la barra de información muestre un Nuevo icono de notificación, por favor deslice la barra hacia abajo con su dedo, el recordatorio se abrirá.

# 3 Guía rápida de inicio

## 3.1 Función de los botones

### Descripción de la función de los botones:

ON/OFF	Pulsación corta para cambiar al modo dormir/activar, pulsación larga para encender / apagar el dispositivo.
Volumen + (aumentar)	Aumenta el nivel del volumen
Volumen - (reducir)	Reduce el nivel del volumen
<b>Botón HOME</b> (Inicio) 	Púlselo para volver a la página de inicio.
<b>Botón de volver</b> (volver) 	Púlselo para volver al menú anterior.
<b>Botón de menú</b> 	Este botón muestra las opciones del menú.
<b>Botón de ajustes</b> 	Puede configurar el Sistema y otros menús y el historial de búsqueda

## 3.2 Encender y apagar

### Encender

Larga pulsación (3 segundos) del botón **POWER**, para acceder a la página de inicio. El sistema entra automáticamente al modo de pantalla bloqueada, por favor desbloquee la pantalla.

### Apagar

1. Larga pulsación (3 segundos) del botón **POWER**, aparecerá la ventana del modo apagar.
2. La ventana del modo apagar contiene el modo mute (silenciar), modo avión, modo reiniciar y modo apagar, en total cuatro opciones.

3. Haga click en apagar, para apagar su dispositivo completamente.


### 3.3 Encender y apagar la pantalla

**En modo encendido si no utiliza la Tablet durante un tiempo, la pantalla se apagará automáticamente.**

1. Para ahorrar batería, se apagará la pantalla automáticamente si no utiliza la tablet durante un tiempo.
2. En modo pantalla encendida, pulse el botón POWER, la pantalla se apagará inmediatamente.

#### **Encender la pantalla cuando está apagada.**

Si la pantalla está apagada, pulse el botón POWER para encender la pantalla. Aparecerá la imagen que se muestra a continuación, desplace hacia la izquierda el candado para desbloquear la pantalla.

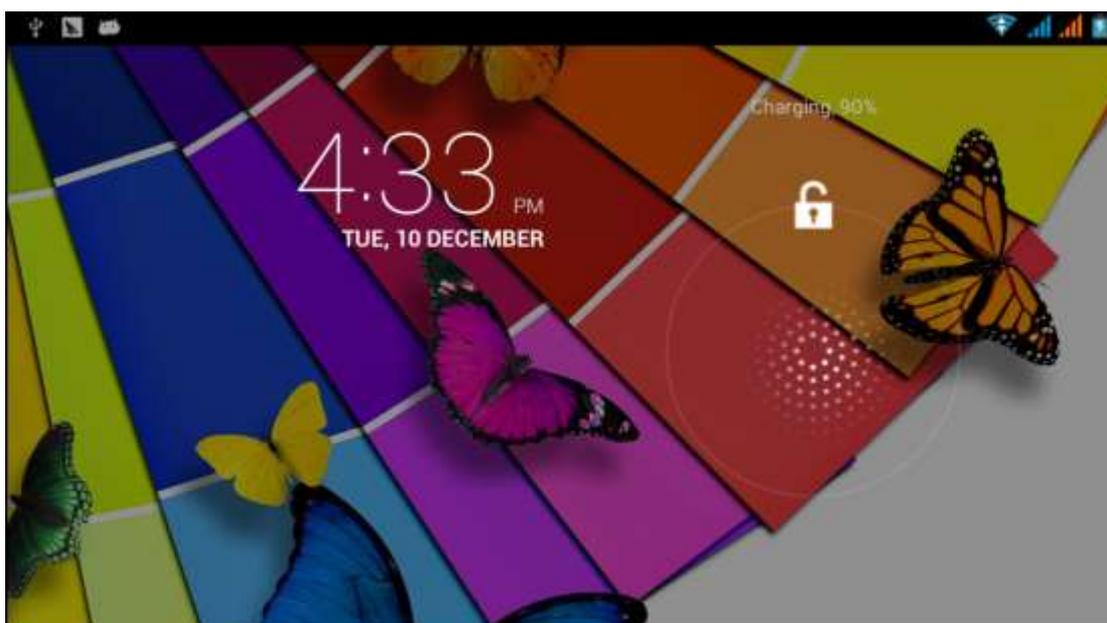

### 3.4 Uso de la pantalla táctil

#### **Métodos de funcionamiento**

Existen varios métodos para ver la pantalla principal, menú y procedimientos de aplicaciones para su dispositivo.

#### **Click**

Cuando quiera utilizar el teclado de la pantalla o elegir una aplicación en la interfaz principal, solo

necesita tocar con su dedo.

### **Pulsar**

Si desea abrir alguna aplicación, pulse directamente en el icono.

### **Desplazamiento rápido ó desplazamiento**

Para un desplazamiento rápido o normal utilice el movimiento de sus dedos.

### **Mover**

Antes de mover, mantenga pulsado con la yema de sus dedos hasta que lo pueda mover libremente al sitio que desee.


### **Girar**

Para la mayoría de fotografías, solo necesita girar la tablet y automáticamente se girará la fotografía o imagen en pantalla.

## **3.5 Interfaz principal**


La interfaz principal es la imagen que se muestra a continuación, haga una pulsación larga en cualquier parte del escritorio que no sea una aplicación y aparecerá una ventana con las opciones de fondo de escritorio, carpetas, widgets y más.

wallpaper, folder, widgets, and shortcut.

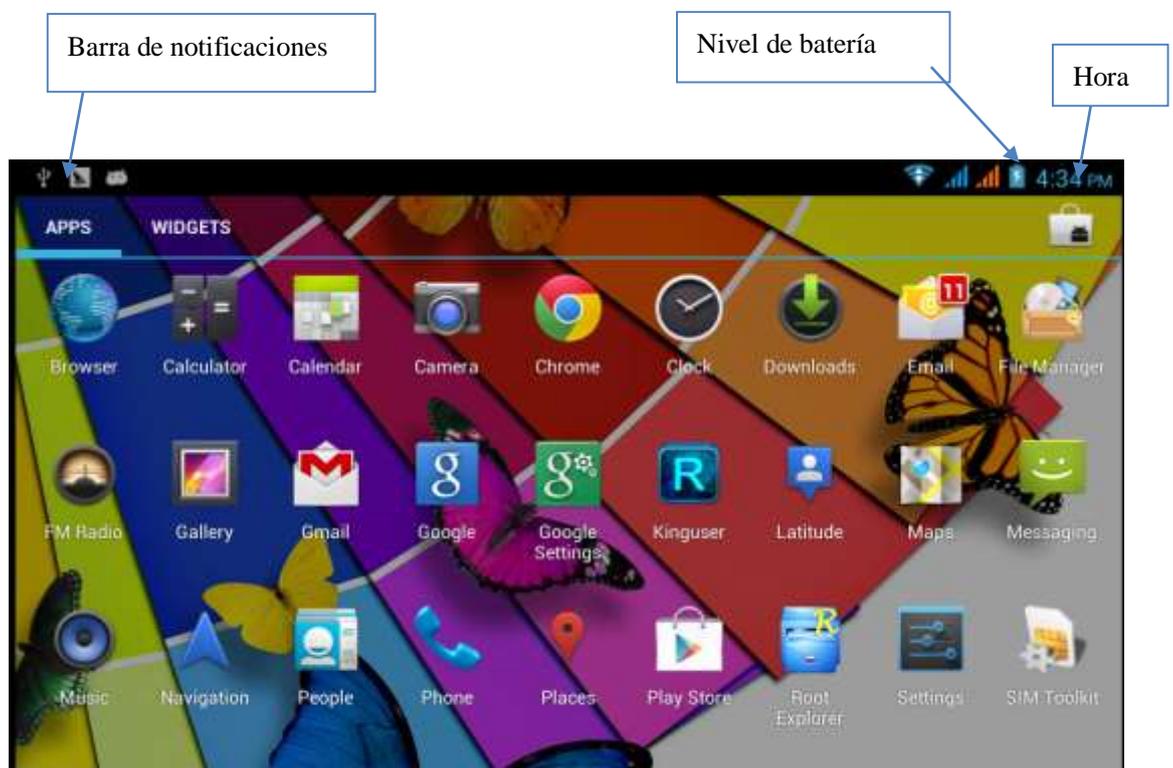

## Extensión de la página de inicio


La página de inicio se puede extender para tener un mayor espacio, en el cual podrá añadir más iconos, aplicaciones, widgets, etc. Toque en cualquier parte del escritorio y con su dedo desplace hacia la derecha o izquierda para pasar de un lado a otro en la página de inicio, mire la imagen que le mostramos a continuación para su referencia

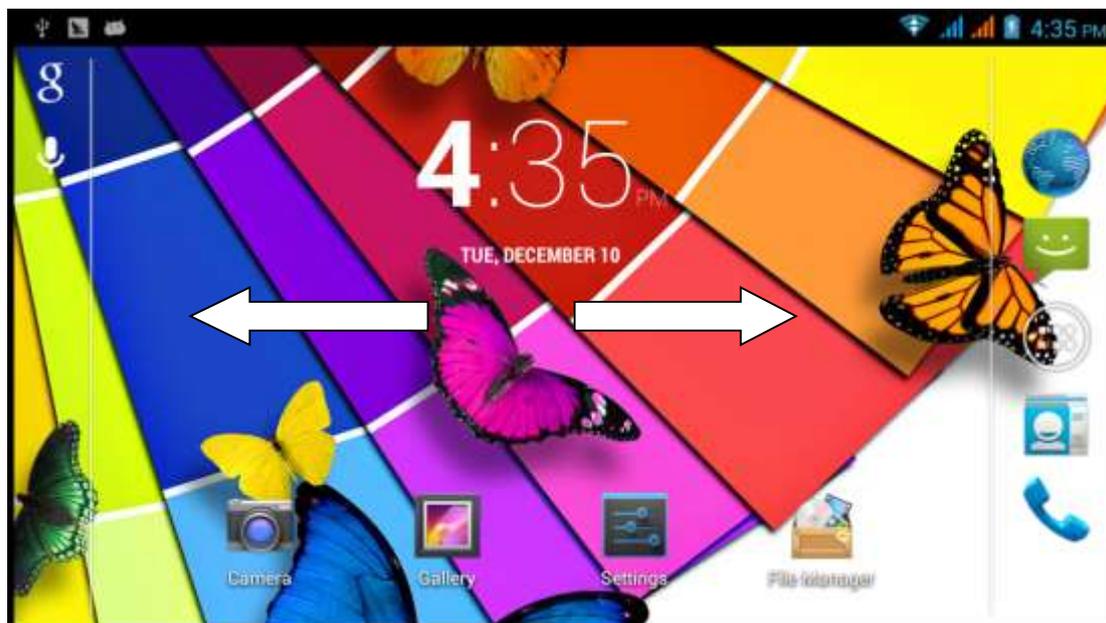

## Crear una carpeta en el escritorio

1. Mueva los iconos que quiere poner dentro de una misma carpeta.
2. Desplácelos y suelte el icono una vez este encima de la carpeta donde quiere copiar el icono.

Puede renombrar la carpeta con el nombre que usted desee.

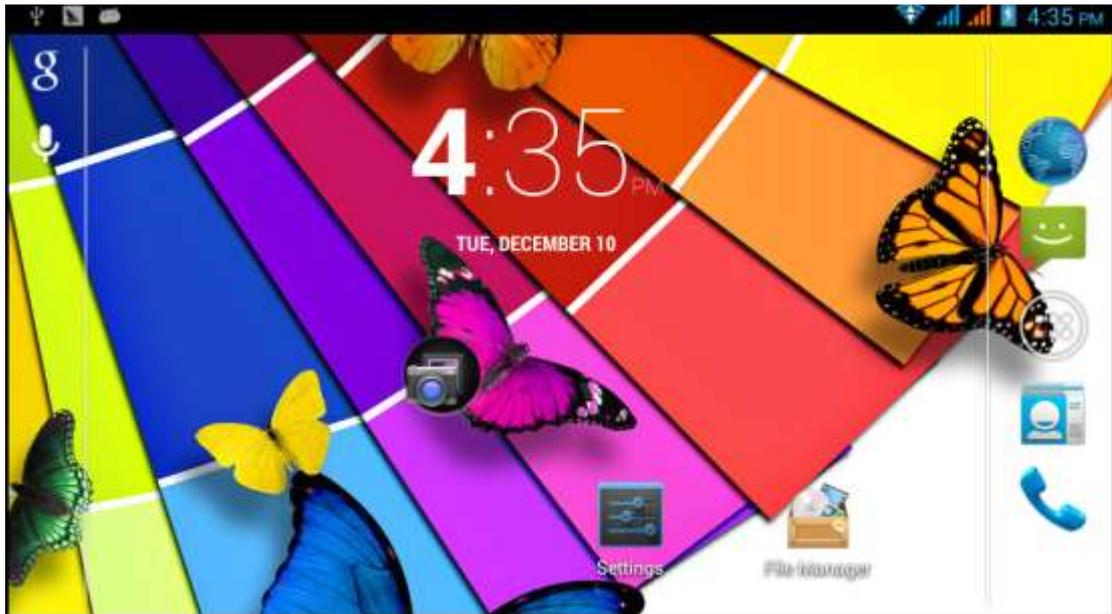

### Eliminar los iconos del escritorio

1. Haga una pulsación larga sobre el icono que quiere eliminar, aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el siguiente mensaje  .
2. Mueva el icono donde indica “remove”, hasta que el icono cambie a color rojo, después mueva su dedo hacia la opción eliminar.

### Cambiar el fondo de escritorio


1. En la página principal, haga una pulsación larga en cualquier parte del escritorio y le aparecerá una ventana para cambiar el fondo de escritorio.
2. Seleccione la galería de fotos o galería de fondos de escritorio para escoger la

imagen que desea establecer como fondo de pantalla.

### 3.6 Visitar una aplicación



Haga click en el icono en la parte superior derecha de la pantalla para acceder al menú principal, después toque la aplicación que desea visitar.

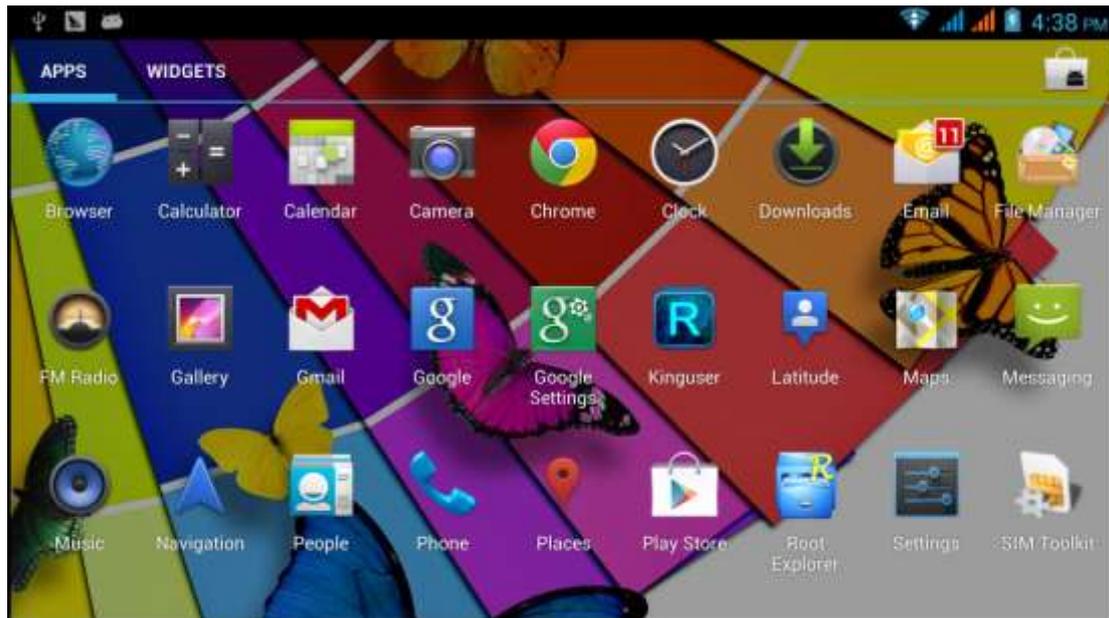


### 3.7 Conexión USB

#### Ajustes de almacenamiento

Antes de transferir documentos, debe ajustar la configuración de su tablet:

1. Conecte su tablet con el ordenador a través del cable USB suministrado, la barra de notificaciones le mostrará la información adecuada.
2. Abra la barra de notificaciones para leer la información.
3. En la barra de notificaciones, haga click en la opción “USB Connected”, se mostrará como la imagen que tiene más abajo, después pulse abrir “open USB storage configuration”.
4. Ahora el cable USB estará conectado satisfactoriamente.

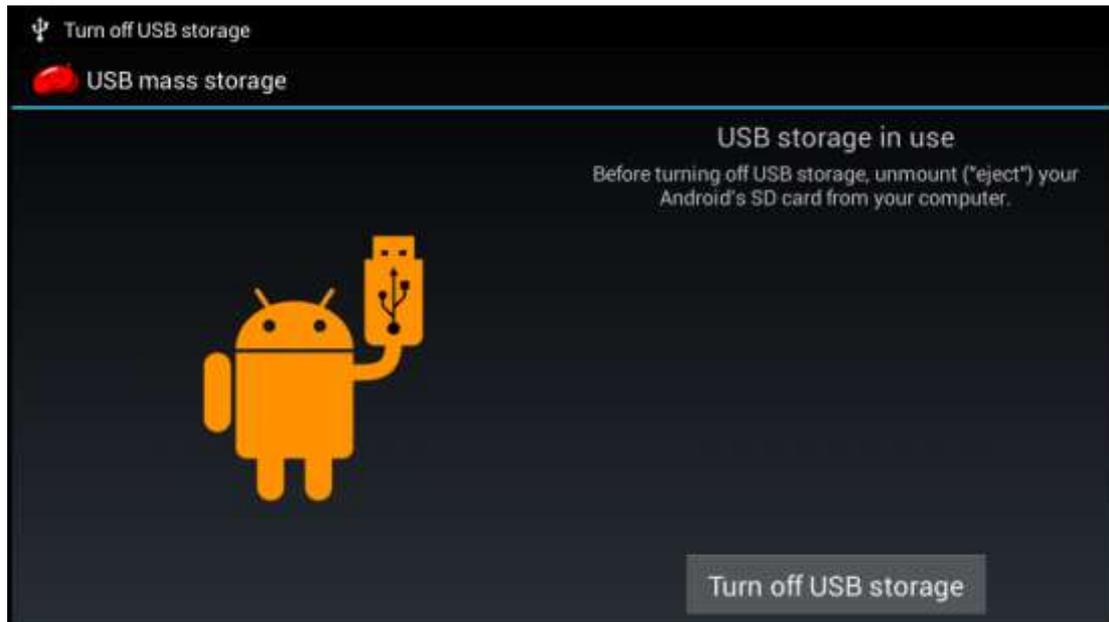

### **Copiar archivos dentro de la tarjeta de memoria**

1. Conecte su tablet con el ordenador a través del cable USB.
2. De acuerdo con la configuración hecha anteriormente, se ha conectado con el ordenador satisfactoriamente.
3. Abra "Mi PC" o "Equipo" según el Sistema operativo que tenga en su ordenador, y compruebe que aparece la nueva unidad del dispositivo.
4. Copie los documentos que necesite dentro de esa unidad (carpeta).
5. Una vez finalizada la copia de archivos, desconecte de forma segura la conexión entre la tablet y su ordenador.

## **3.8 Introducir palabras**


### **Usar el teclado virtual**

Cuando abra una aplicación o elija editar palabras o números, aparecerá el teclado virtual en pantalla, el teclado virtual contiene las siguientes opciones:

1. Teclado Android
2. Google Pinyin

### **Elija la opción que desea**

1. Haga click en "ajustes" (Setting).
2. Haga click en la opción "Idioma y teclado" (Language and Keyboard)
3. En las opciones del cuadro de texto, se revelará todos los métodos de texto instalados.
4. Marque el tipo de método que quiere.

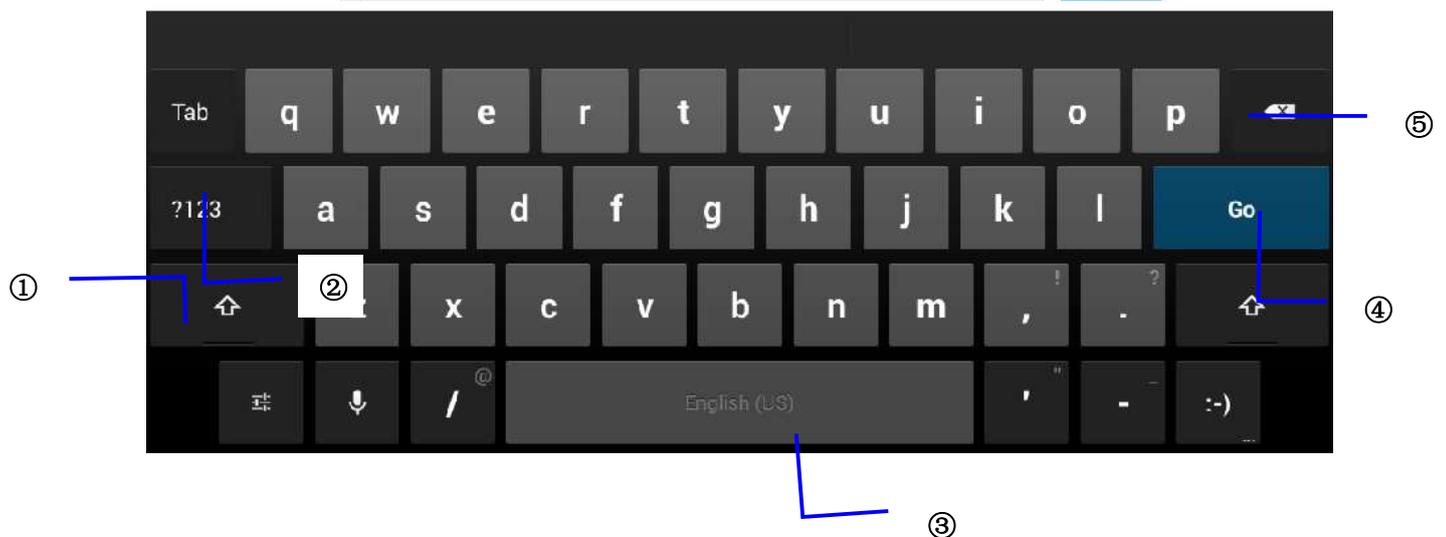

1	Activa los modos de letras mayúsculas y minúsculas
2	Activa el modo de introducción de palabras
3	Púlselo para generar un espacio
4	Púlselo para generar un salto de línea (intro)
5	Borra la última letra escrita y así sucesivamente si desea borrar más letras o palabras.

### 3.9 Técnica de aplicación

#### Acceder a la interfaz de widgets

En la interfaz de aplicaciones, pulse en la parte superior en widgets, aparecerá la interfaz de widgets. Haga una pulsación larga en cualquier widget para crear un acceso directo, después podrá entrar a esa aplicación a través de ese acceso directo.

#### Crear un acceso directo de una aplicación en el escritorio

En la interfaz de la aplicación o widgets, haga una pulsación larga en cualquier icono para crear un acceso directo en el escritorio.

Aviso: Si no hay espacio disponible en el escritorio, el acceso directo no será creado.

## 4 Ajustes básicos


### 4.1 Administración tarjeta SIM

#### 4.1-1 Llamadas por voz

Haga click en ajustes del menú principal, elija la opción “SIM Management” (administrador tarjeta SIM)




Haga click en “voice call” llamada de voz, elija la tarjeta SIM por defecto

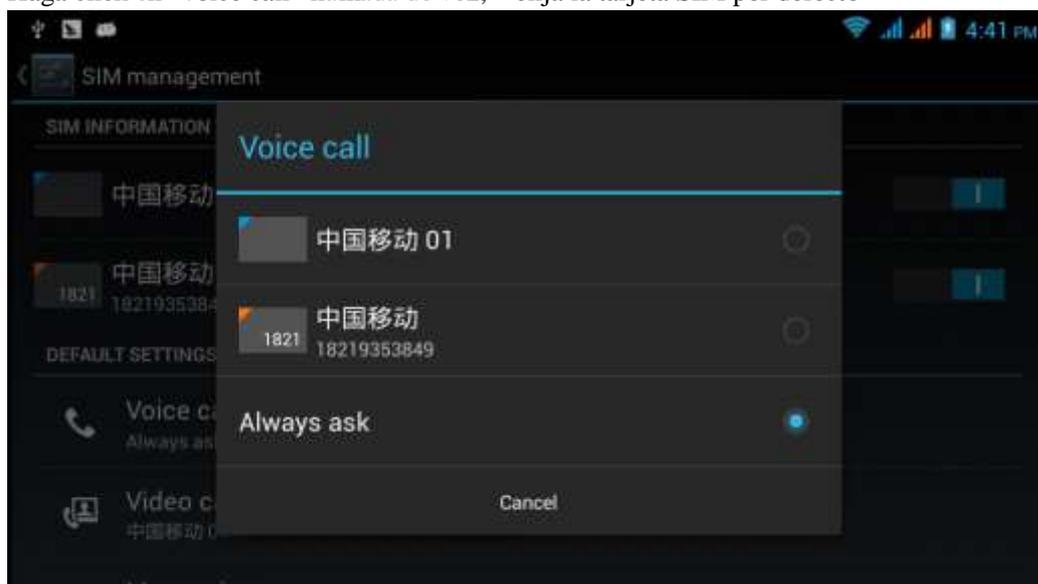


#### 4.1-2 Video llamada

Haga click en ajustes del menú principal, elija la opción “SIM Management” (administrador de tarjeta SIM), y haga click en “video call” (video llamada).

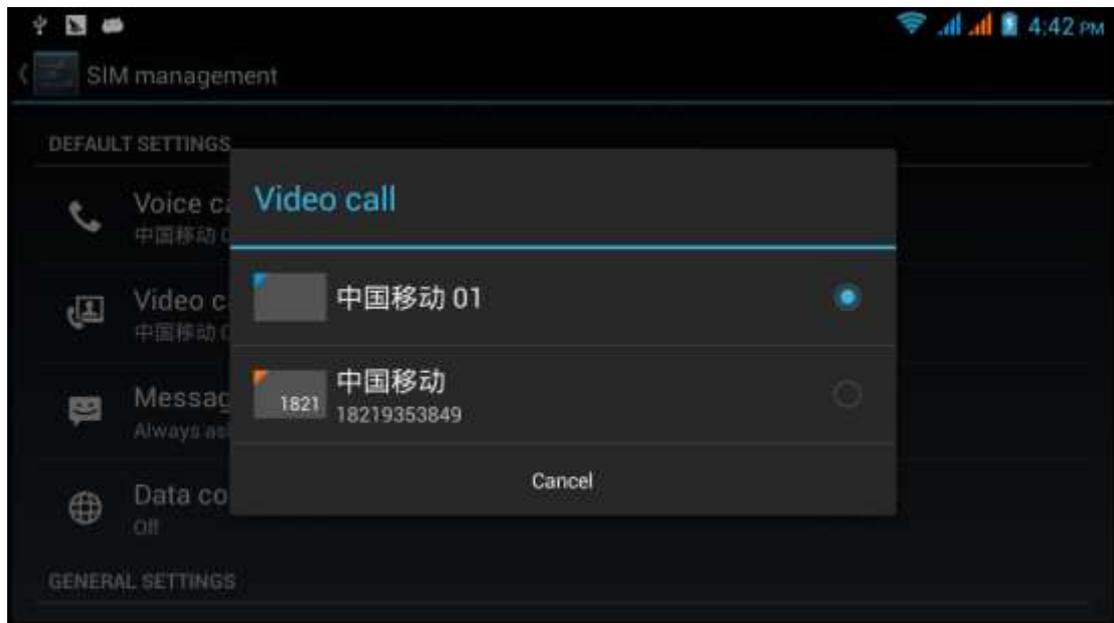


#### 4.1-3 Mensaje

Haga click en ajustes del menú principal, elija la opción “SIM Management” (administrador de tarjeta SIM) y elija la tarjeta por defecto cuando aparezca el mensaje.

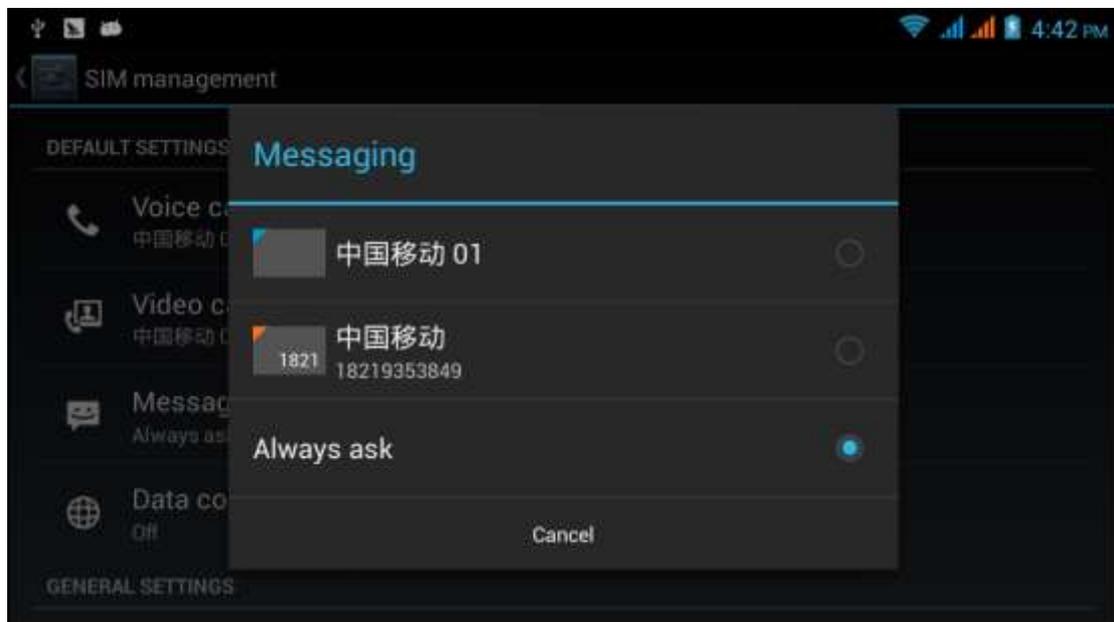

#### 4.1-4 Conexión de datos

Haga click en ajustes del menú principal, elija “SIM management” (administrador de tarjeta SIM), haga click en connexion de datos, elija la tarjeta SIM por defecto.

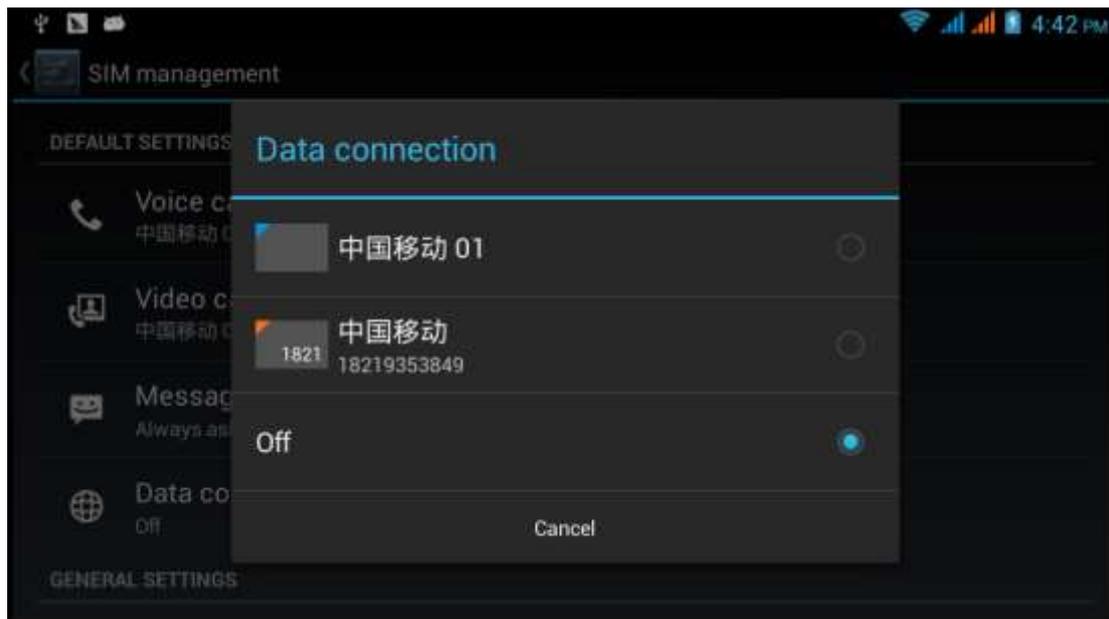

## 4.2 Wi-Fi e Internet


### 1. Conectar la opción Wi-Fi

- 1) En el menú principal, elija la opción de ajustes.
- 2) Haga click en WLAN, abra la opción Wi-Fi, automáticamente su buscarán todas las redes Wi-Fi disponibles como se muestra en la imagen de abajo.
- 3) Elija la red Wi-Fi a la que se quiere conectar, si está protegida con contraseña deberá introducir la contraseña correcta para poder establecer una conexión a Internet.




## 2. Añadir una red

- 1) Haga click en el icono  para añadir una red Wi-Fi.

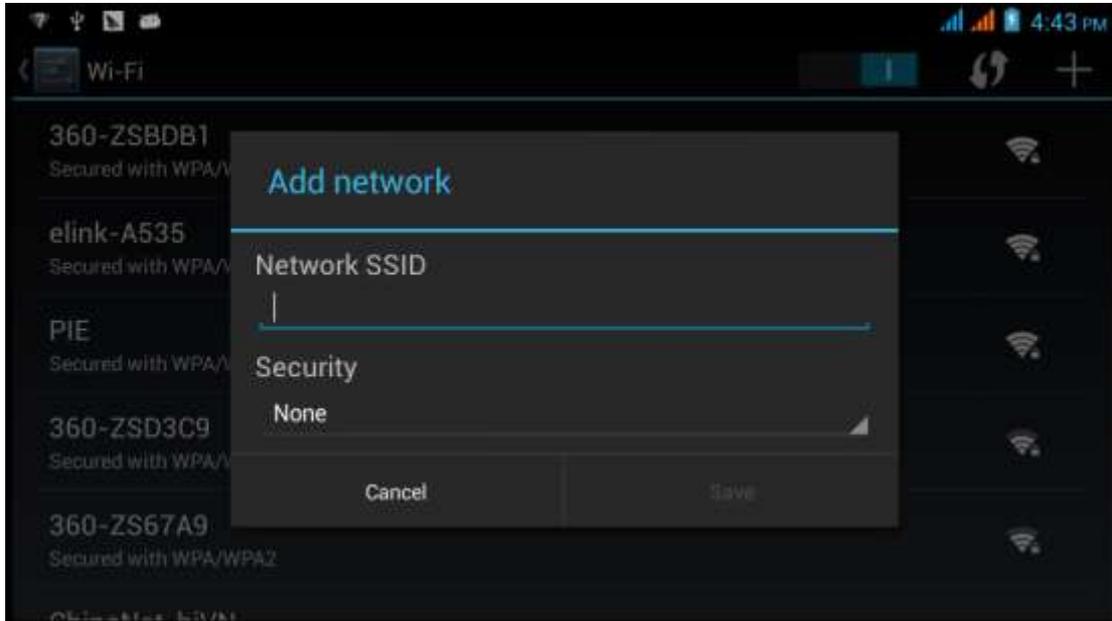

- 1) Introduzca los datos de red SSID, y el nombre y toque en guardar.
- 2) Haga click en nombre de usuario guardado y haga click en conectar a la red

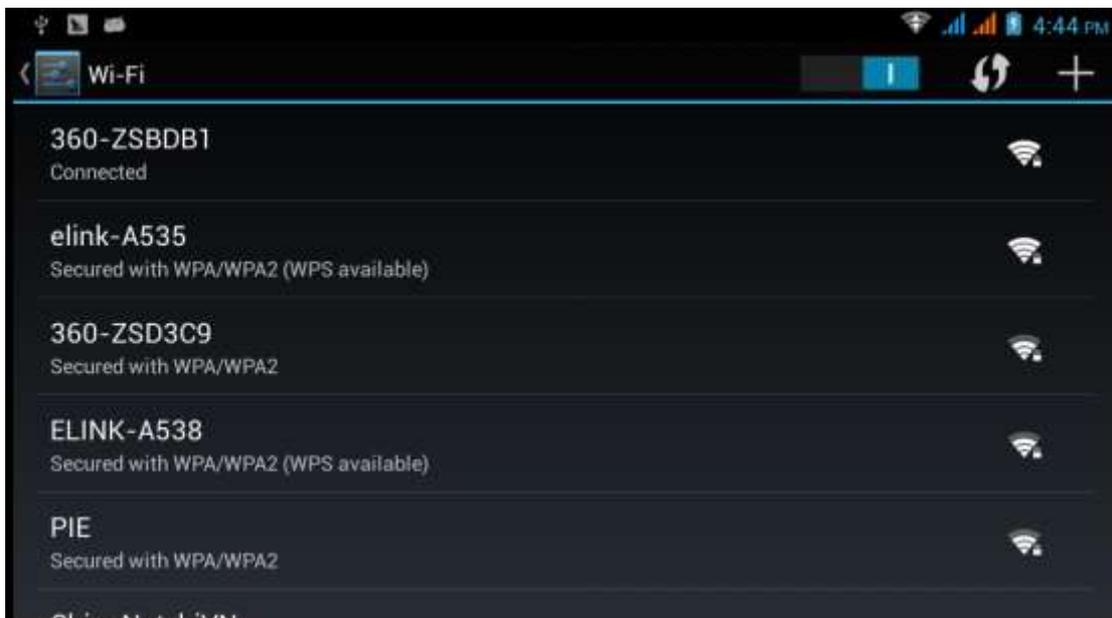


## 2. Información de red

Si abre la barra de notificaciones, cuando aparezca la señal Wi-Fi, en la parte inferior derecha aparecerá un recordatorio de la disponibilidad de una red WLAN

## 3. Mantener el Wi-Fi encendido durante el apagado.

1. Haga click en el icono  en la parte superior derecha, seleccione **advanced**.
2. Haga click en la opción **“Keep WI-FI on during sleep” (mantener el Wi-Fi activado)**

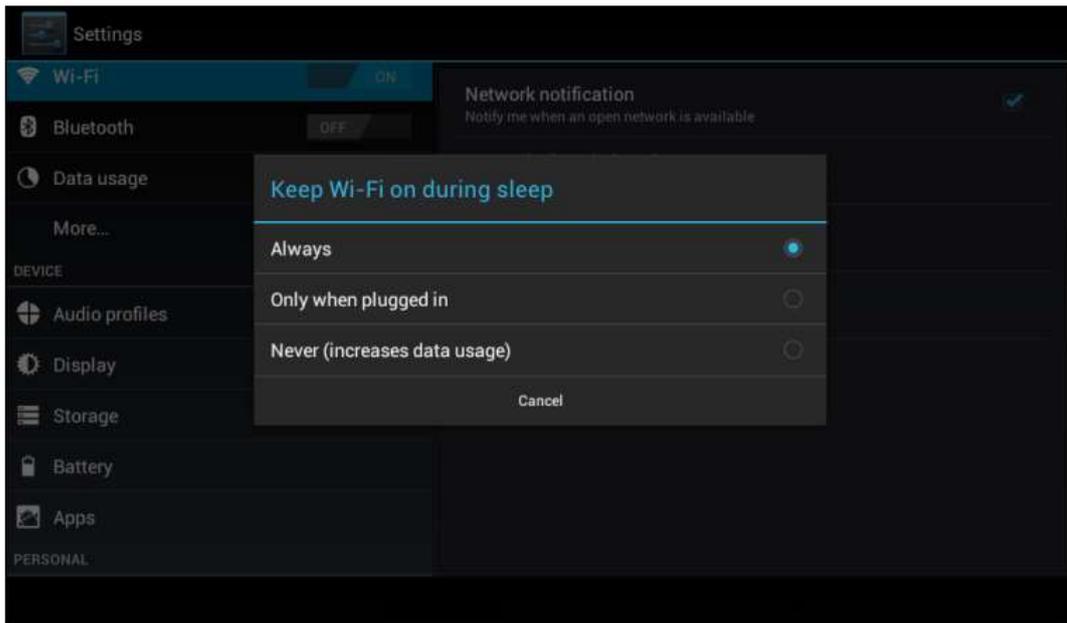

## 4.3 Función Bluetooth

1. Haga click en ajustes en el menú principal.
2. Haga click en la opción bluetooth y ábralo.
3. Si alguien abre la función bluetooth a su alrededor, haga click en “buscar dispositivo”, automáticamente su tablet buscará dispositivos Bluetooth disponibles cercanos.




4. Haga click en un dispositivo Bluetooth disponible, aparecerá una ventana de petición de contraseña, introdúzcala para vincular ambos dispositivos entre sí.
5. Después de una vinculación satisfactoria, elija la función que desea, haga click en el icono  para acceder al menú de ajustes.

### Ajustes del Bluetooth


#### 1. Renombrar su tablet

Haga click en el icono  seleccione renombrar tablet y escriba el nombre que quiera.

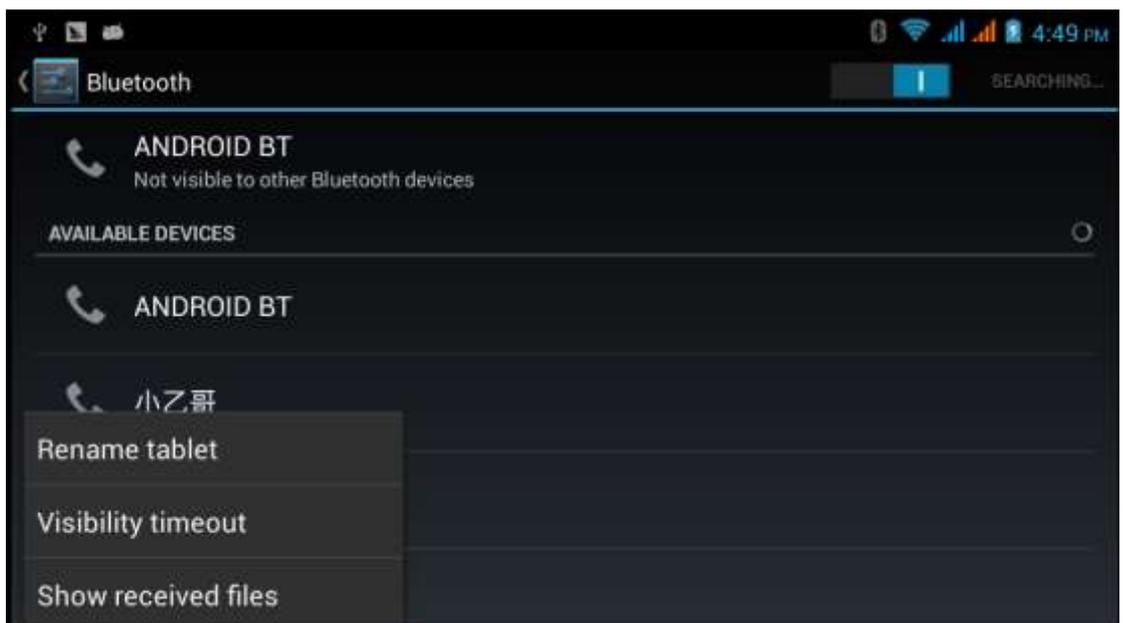

## 2. Configurar el tiempo de visibilidad

Seleccione “Configuración del tiempo de visibilidad” (**visibility timeout setting**), Elija el tiempo que desea configurar como se muestra en la siguiente imagen)

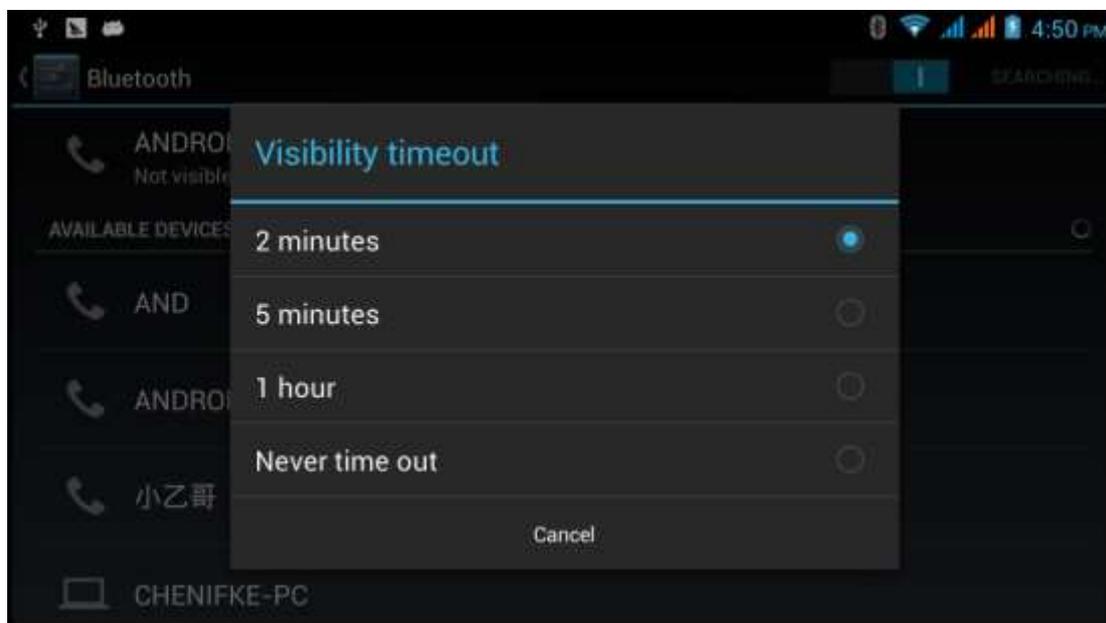

## 3. Mostrar el archivo recibido

Elija la opción (mostrar archivo recibido) “show received file”, podrá visualizar los archivos cargados y descargados.


## 4.4 Uso de datos

Comprobar los datos de la tarjeta SIM



Comprobar datos WIFI

Haga click en el icono  en la parte superior derecha, después haga click **Data Usage**, como se muestra a continuación.

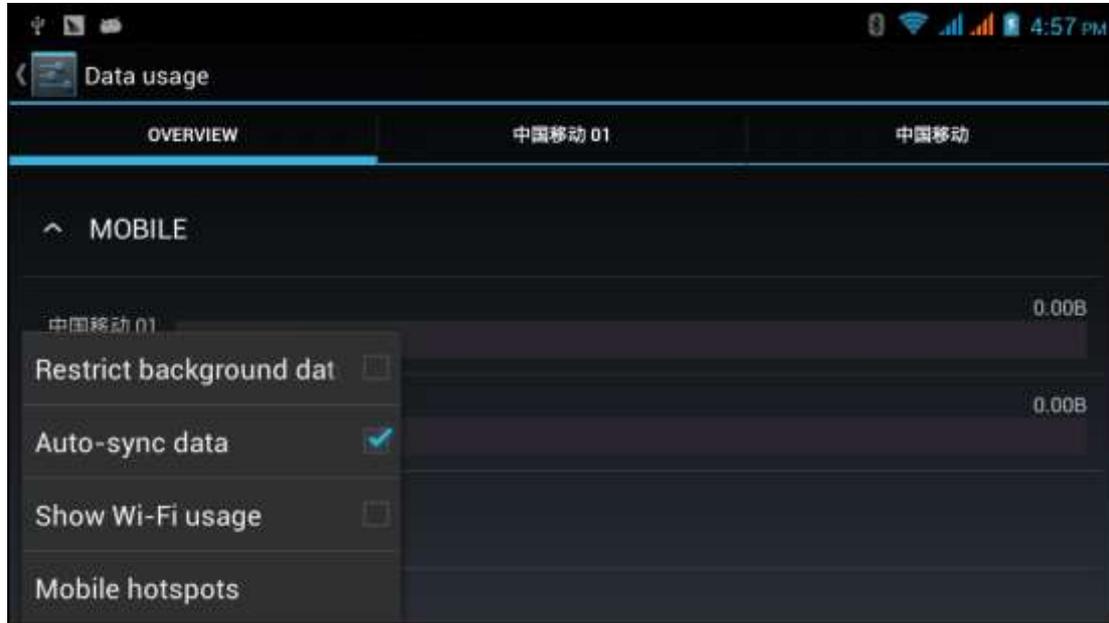


## 4.5 Mas

### 4.5-1 Modo avión


Cuando active el modo avión se desconecta automáticamente la función Wi-Fi y GSM/WCDMA rápidamente.

### 4.5-2 VPN

Abra la opción VPN, haga click en “añadir VPN” (**add VPN network**), Introduzca nombre y dirección de servidor, después guarde los cambios.

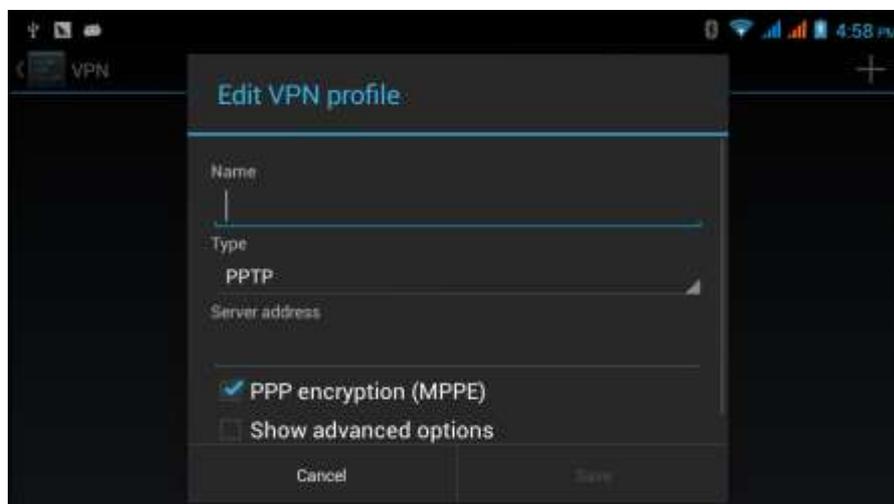


Haga click en VPN, introduzca los valores VPN, nombre de usuario y contraseña, después haga click en conectar.

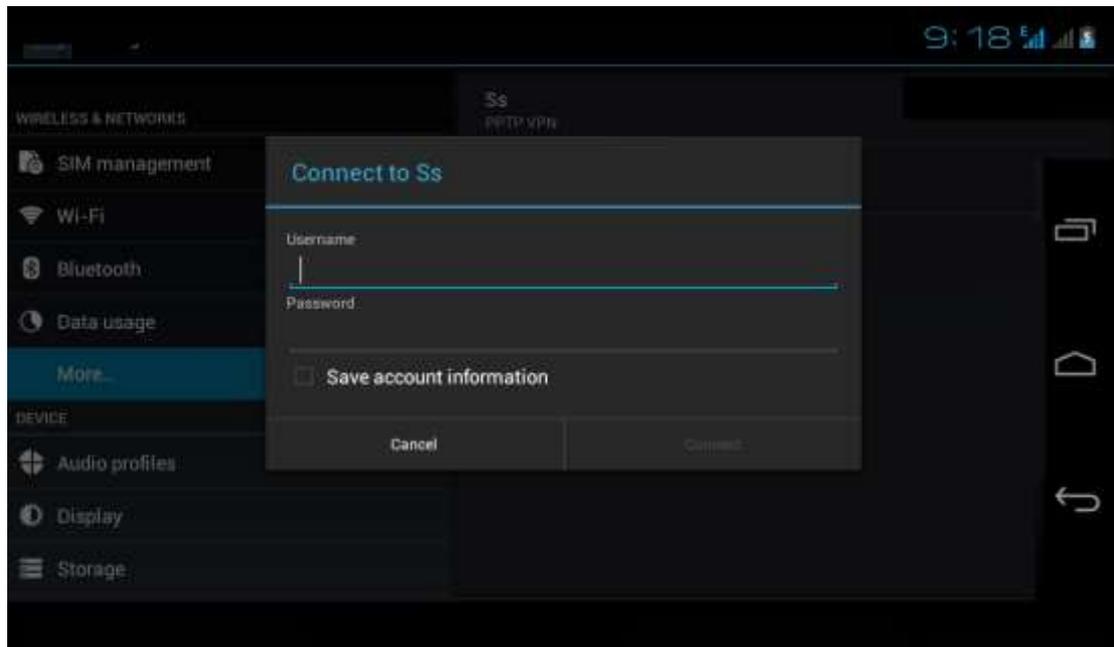


#### 4.5-3 Compartir red de trabajo


Wi-Fi portátil

1. Haga click en ajustes del menú principal.
2. Haga click en “más” cuando la señal Wi-Fi este correctamente conectada, abra la opción de compartir.

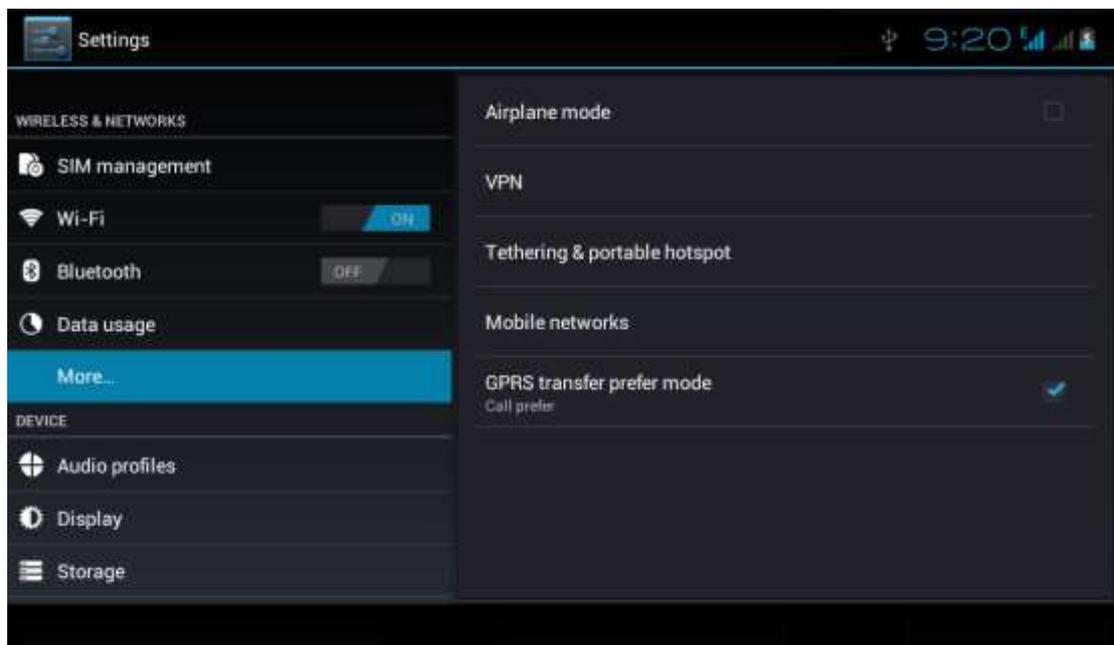

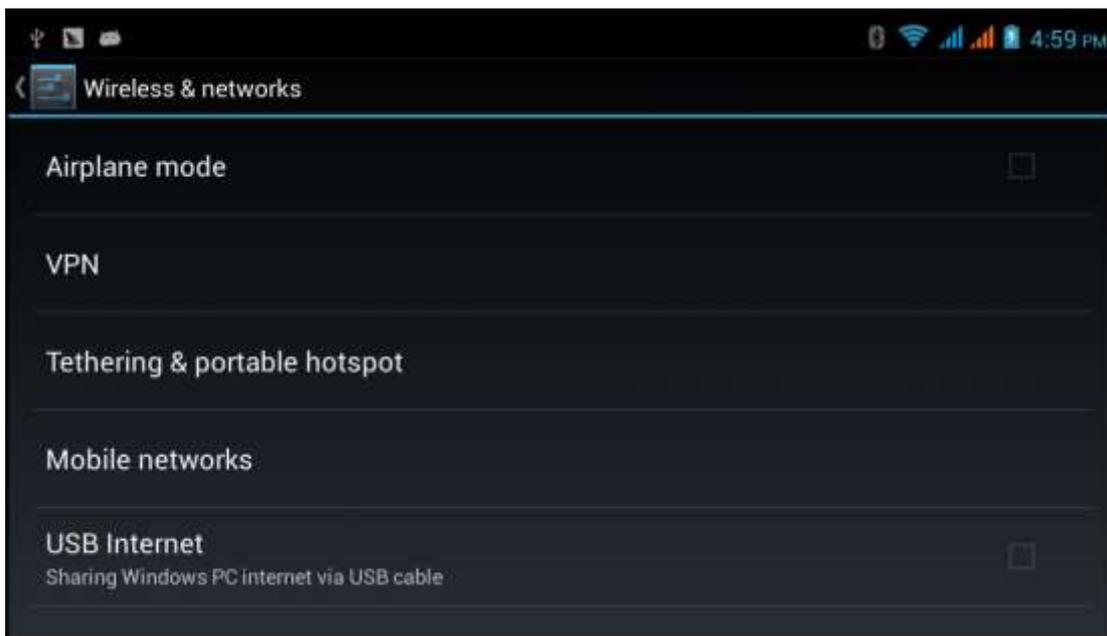

3. Haga click en (mantener Wi-Fi activado) “**keep WI-FI hotspots on**”, elija el tiempo de activación.
4. Vuelva al menú anterior, abra la red WLAN portátil, haga click en configurar WI-FI hotspots.

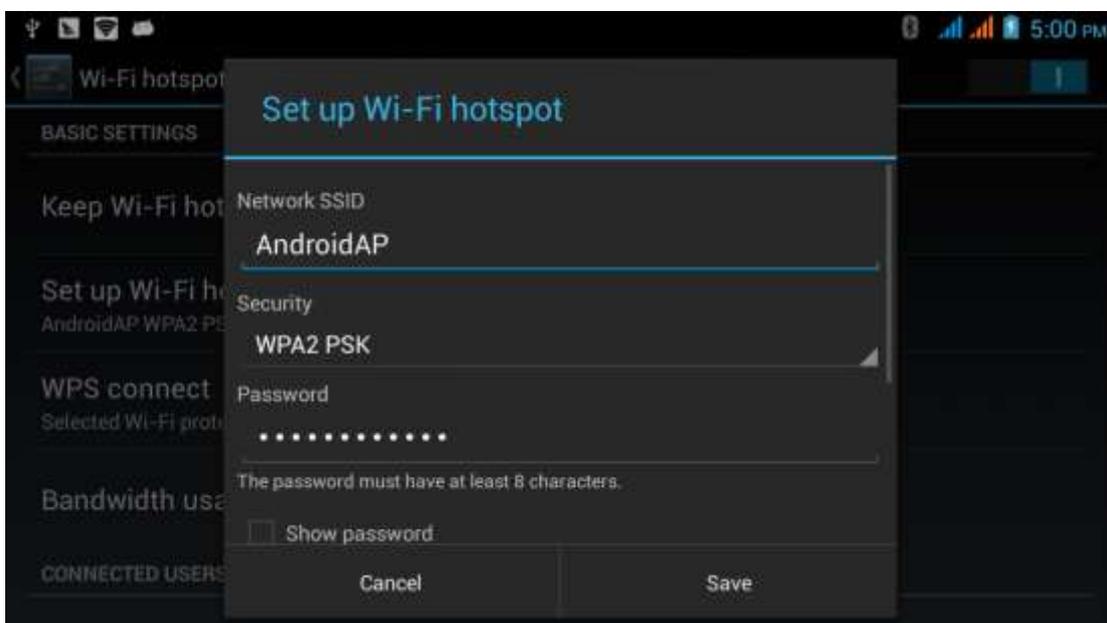


4. Configure la contraseña que desea, la contraseña debe tener más de 8 números.

#### 4.5-4 Red móvil


##### 1. Servicio 3G

Haga click en 3G service, elija la tarjeta SIM disponible por defecto, GSM es red 2G, WCDMA es red 3G.

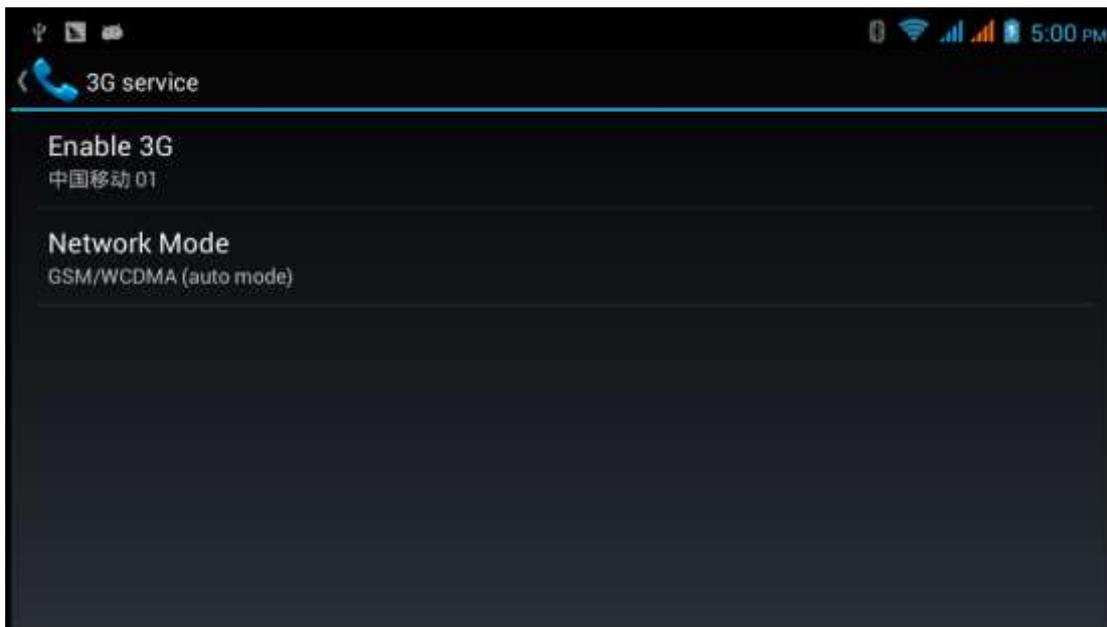


2. Access Point Name( APN)

Haga click en red móvil (mobile network)

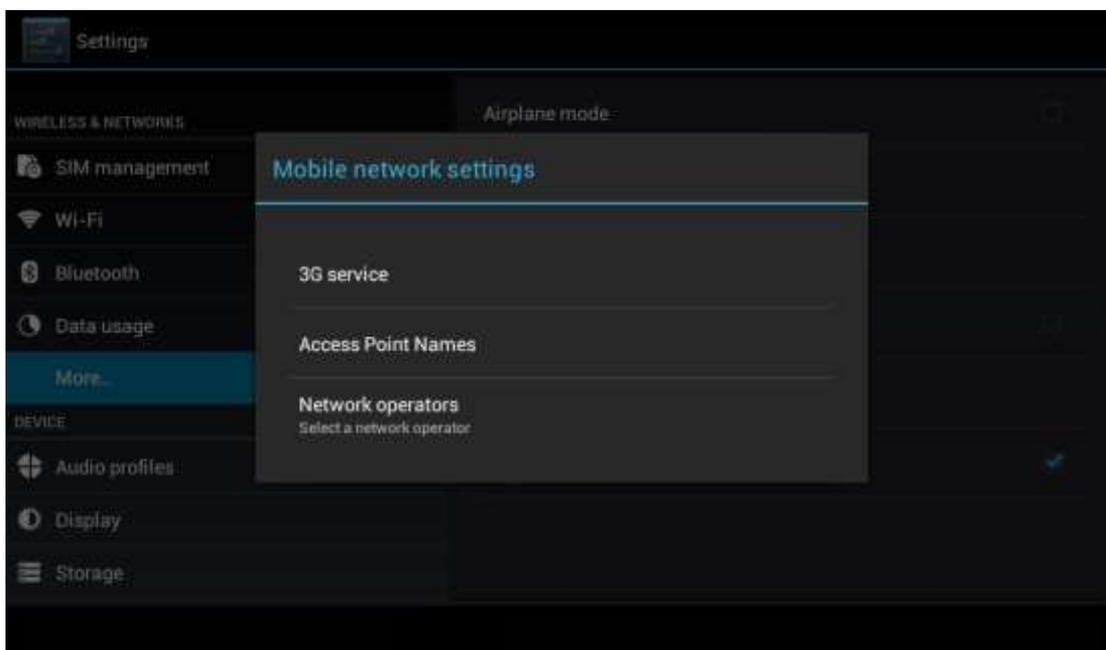


Elija la opción access points name (APN), posteriormente elija la tarjeta SIM que quiere conectar.  
Elija el tipo de connexion.

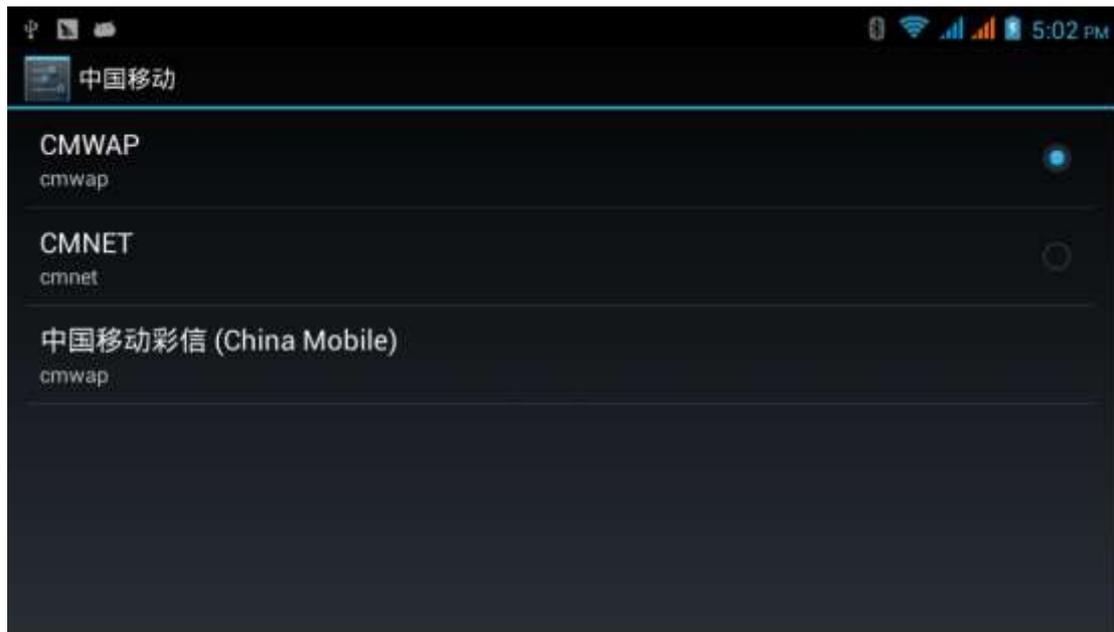

### 3. Operador de red

Haga click en “operador de red”, elija la tarjeta SIM que desea conectar, el sistema buscará una red GSM y WCDMA disponible.

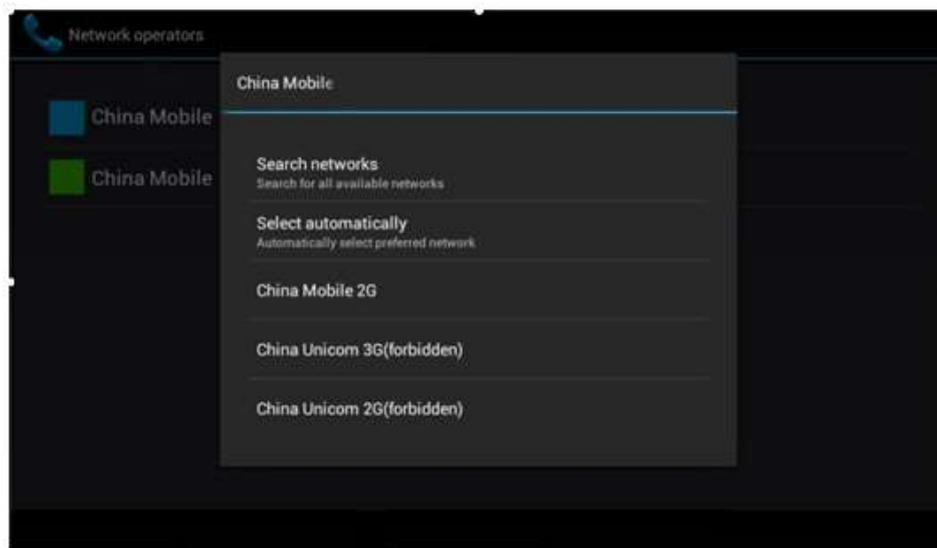


#### 4.5-5 Datos GPRS modo prioritario


Después de abrir los datos GPRS modo prioritario, el Sistema dará prioridad a su red de trabajo.

### 4.6 Perfiles de audio

1. Abra el menú de ajustes, haga click en la opción “perfiles de audio”.

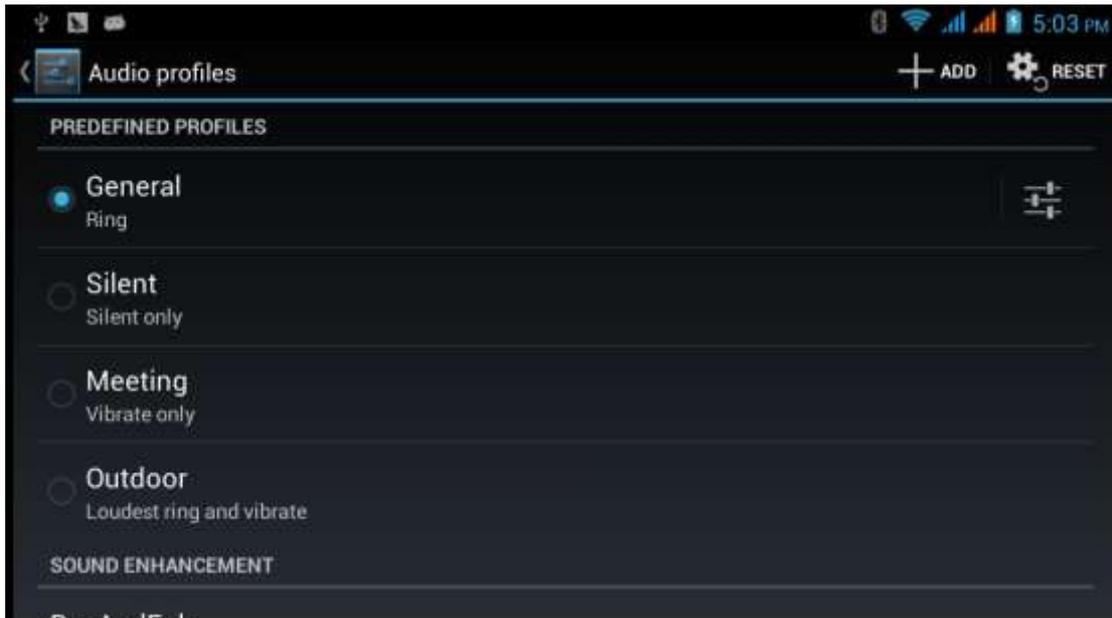

2. Haga click en **General** para visualizar la siguiente pantalla.

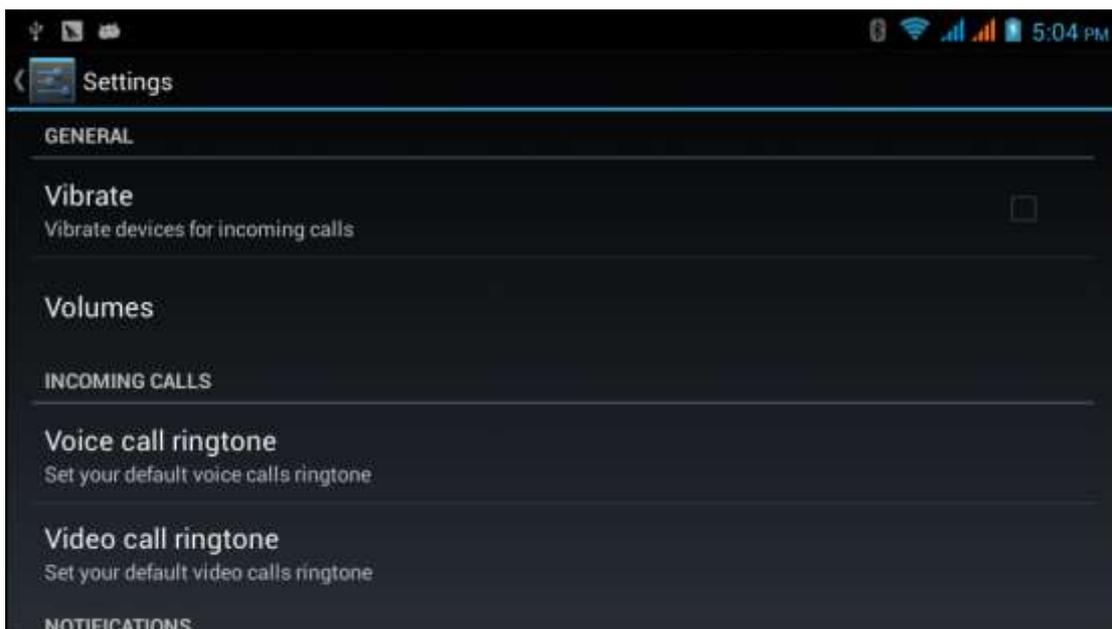


1. **Vibrar**

Haga click en la opción “Vibrar” (**vibrate**), para que su tablet vibre cuando reciba una llamada telefónica.


2. **Volumen**

Pulse la opción “Volumen” para configurar el volumen de la melodía de llamada entrante, notificación y alarma.

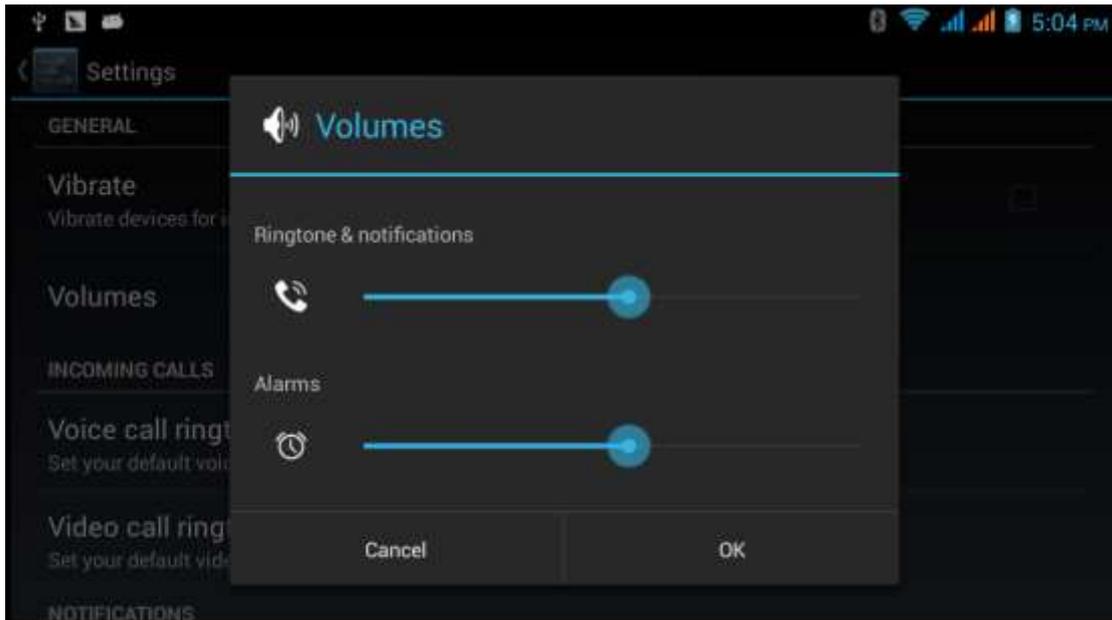


### 3. Tono de llamada de voz

Haga click en “tono de llamada de voz” (**voice call ringtone**) para abrir la lista de melodías.

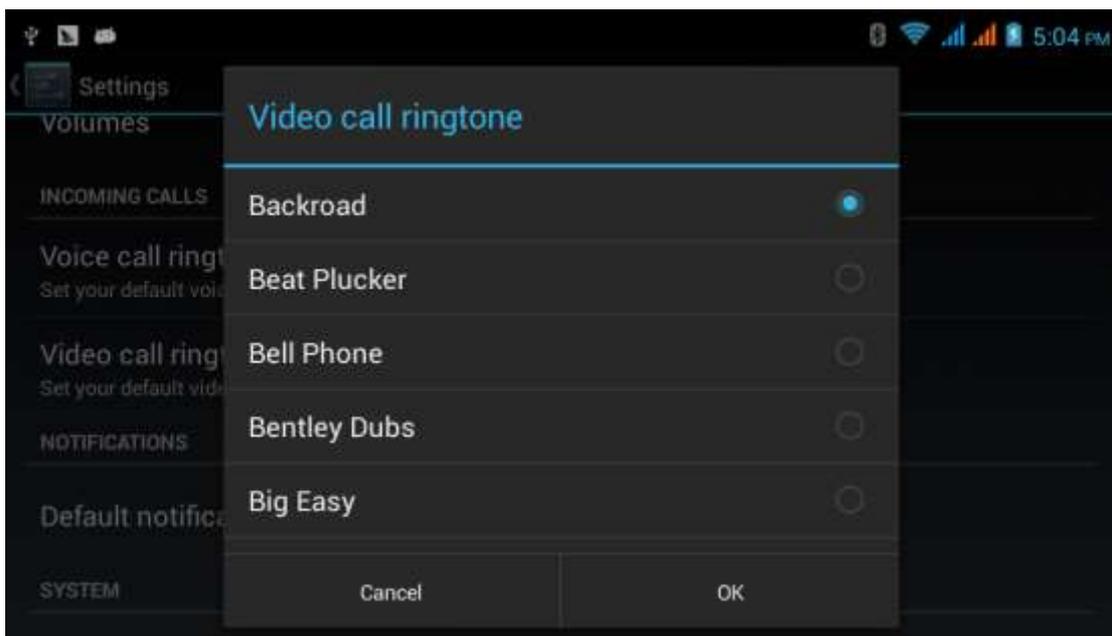

### 3. Tono de llamada de vídeo


Haga click en “Tono de llamada de video” (**video call ringtone**) para abrir la lista de melodías.

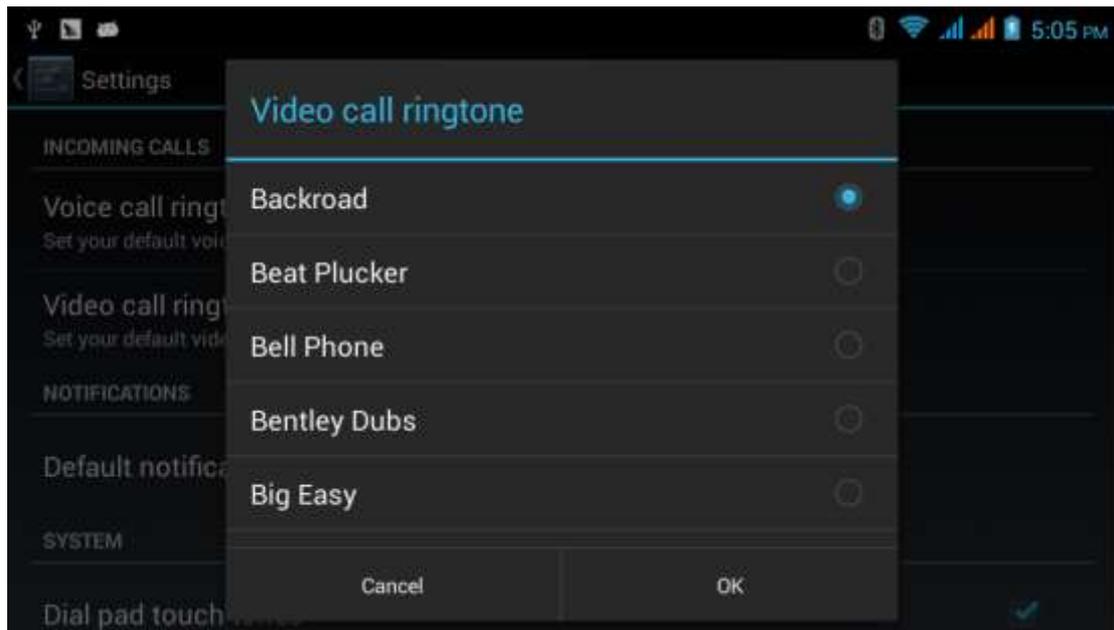

## 4.7 Pantalla

### 4.7-1 Ajustes del brillo en pantalla

1. Haga click en la opción ajustes.
2. Haga click en “Pantalla” (**display**), elija la opción de brillo.
3. Desplace con su dedo el circulo por la línea de la barra hasta ajustar el brillo en pantalla a su gusto

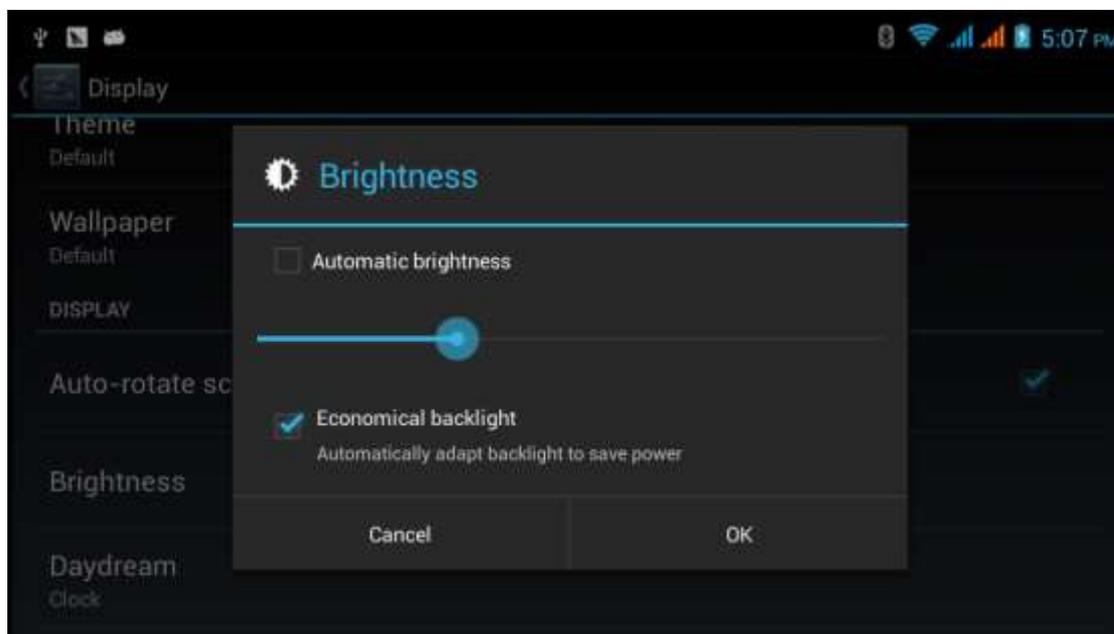


4. Haga click en OK para confirmar.

### 4.7-2 Fondos de escritorio

1. Haga click en la opción **Ajustes**.
2. Haga click en “**Pantalla**”, después en “**Fondo de escritorio**”.

3. Puede elegir diferentes fondos de escritorio como te guste desde la galería.

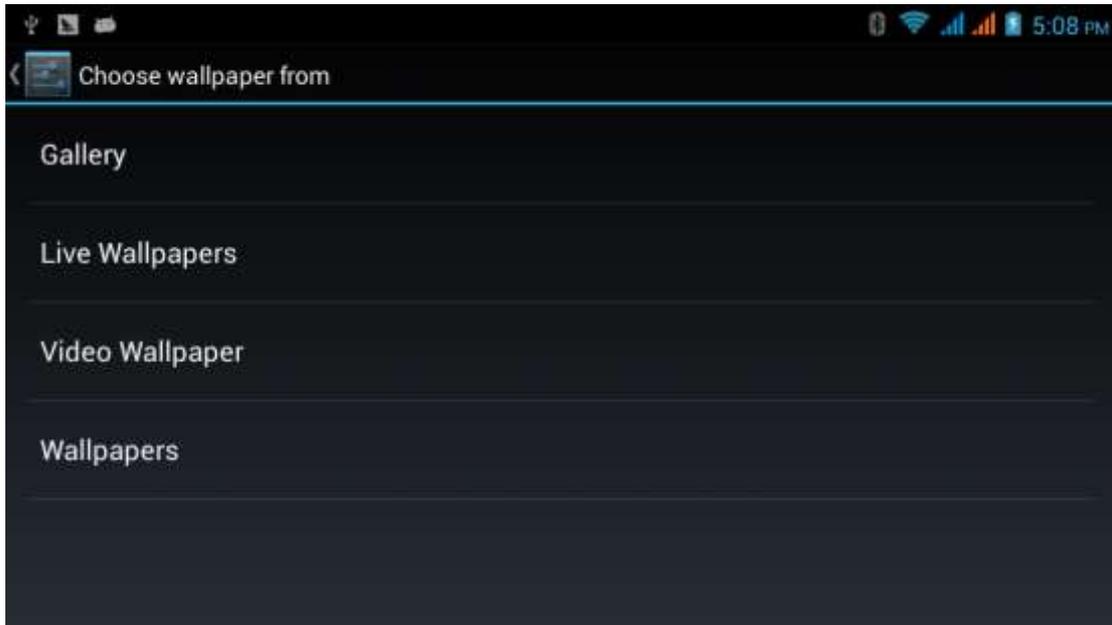


#### 4.7-3 Giro automático

El sistema está fijado por defecto con el giro automático. Cuando apague el dispositivo la función giro automático quedará desactivada.


#### 4.7-4 Auto apagado de la pantalla

1. Haga click en “**Ajustes**”.
2. Haga click en “**Pantalla**”
3. Haga click en “**Autoapagado**” (timeout).
4. Configure el tiempo de auto apagado como desee.

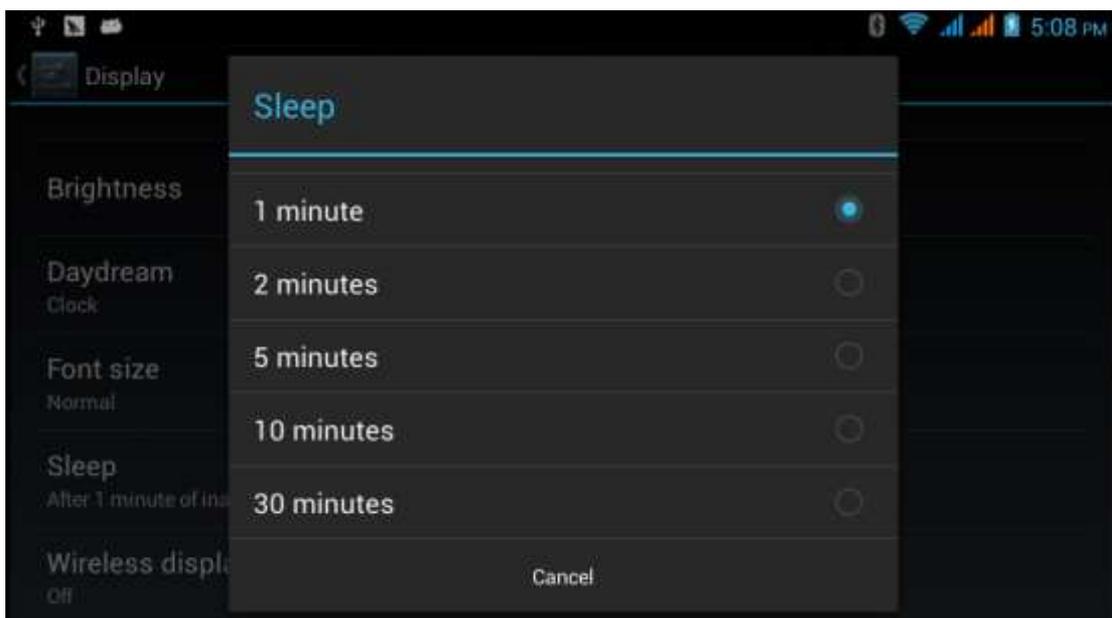

#### 4.7-5 Tamaño de fuente

Haga click en “font size” (tamaño de fuente) para ajustar el tamaño de fuente.

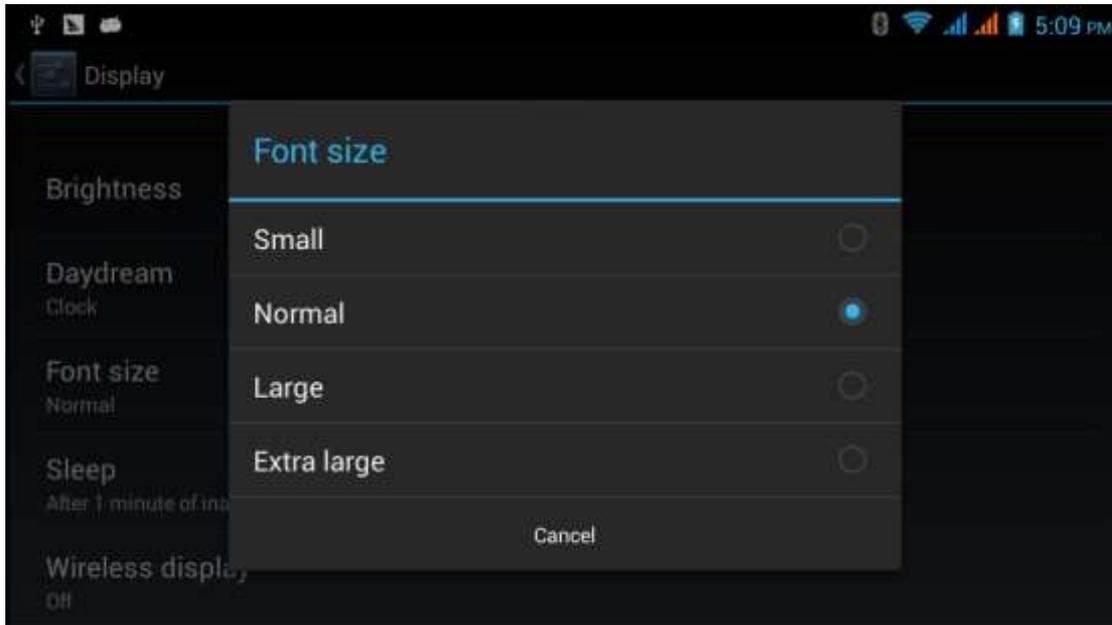

#### 4.8 Almacenamiento

Abra el menú de ajustes, haga click en “memoria”, después para visualizar el espacio disponible tanto en la memoria interna como en la memoria externa.


##### **Comprobar espacio disponible en memoria interna y externa SD.**

1. Accede al menú de ajustes.
2. Pulse la opción “memoria” para comprobar todos los detalles de la memoria de su dispositivo.

1. Memoria interna


- (1) Información de memoria

Aquí puede ver el espacio ocupado y disponible de la memoria.

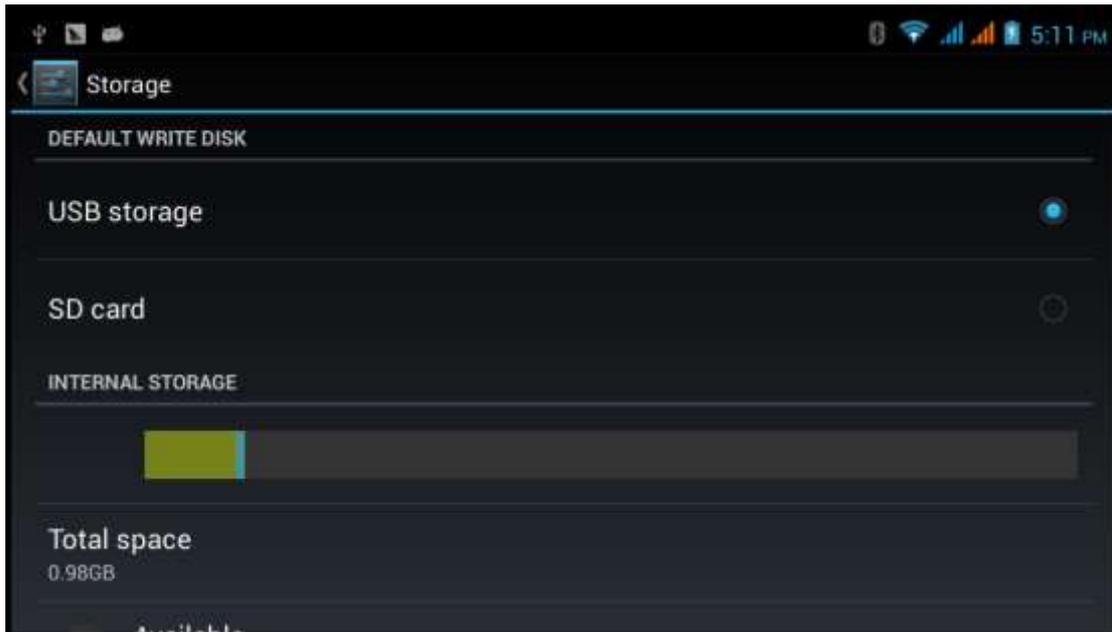


## (2) Memoria interna

Internal storage is MID local NAND storage, as Picture 4.39, if you need to check the storage content, you can check it in main menu.

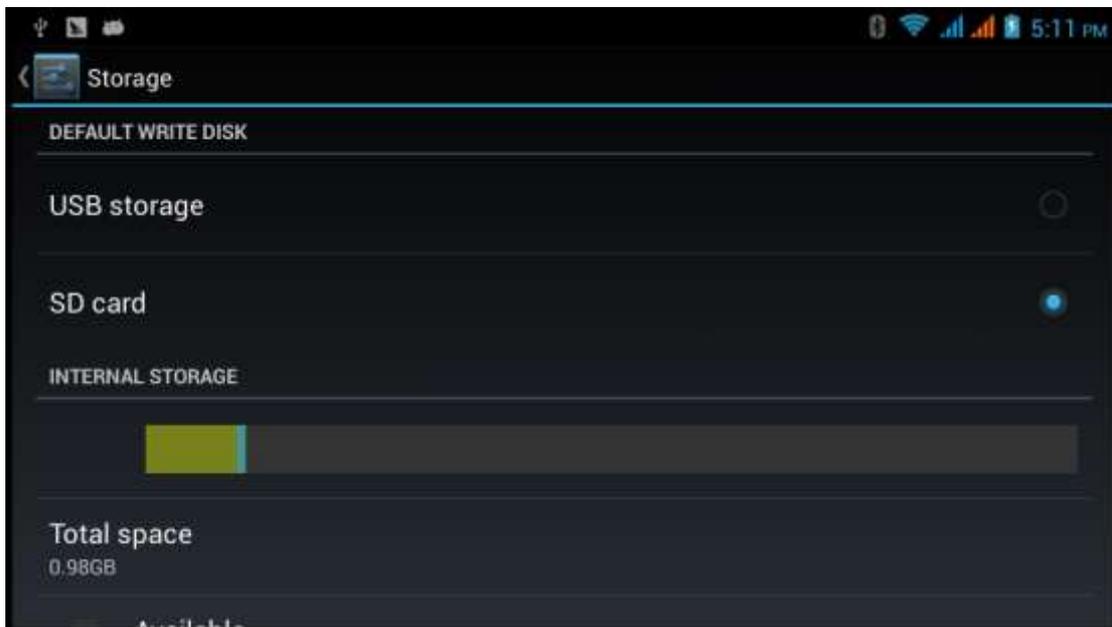

## 2. Tarjeta de memoria Micro-SD

Puede comprobar el espacio disponible en la tarjeta de memoria SD.

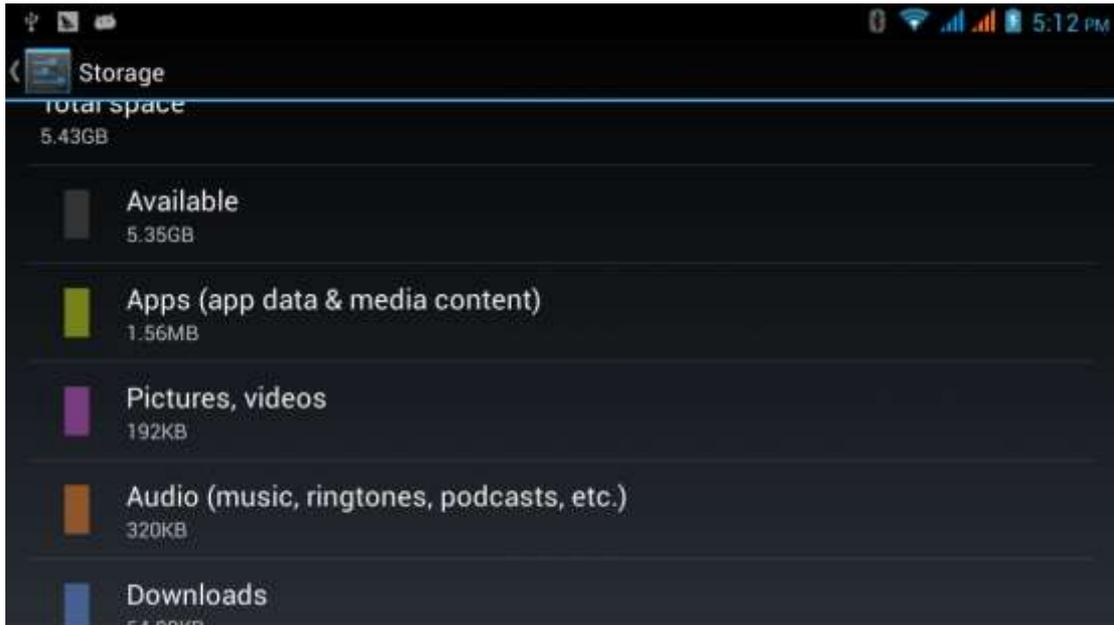


#### Extracción Segura de la tarjeta SD

1. Haga click en la configuración de la aplicación.
2. Haga click en memoria.
3. Seleccione retirar tarjeta micro-SD.
4. Ahora puede extraer la tarjeta con seguridad.

Nota: La extracción Segura de la tarjeta SD protege e incrementa la vida útil de la tarjeta.


#### 4.9 Batería

Seleccione la opción de configuración de la batería, tal y como se muestra en la imagen a continuación

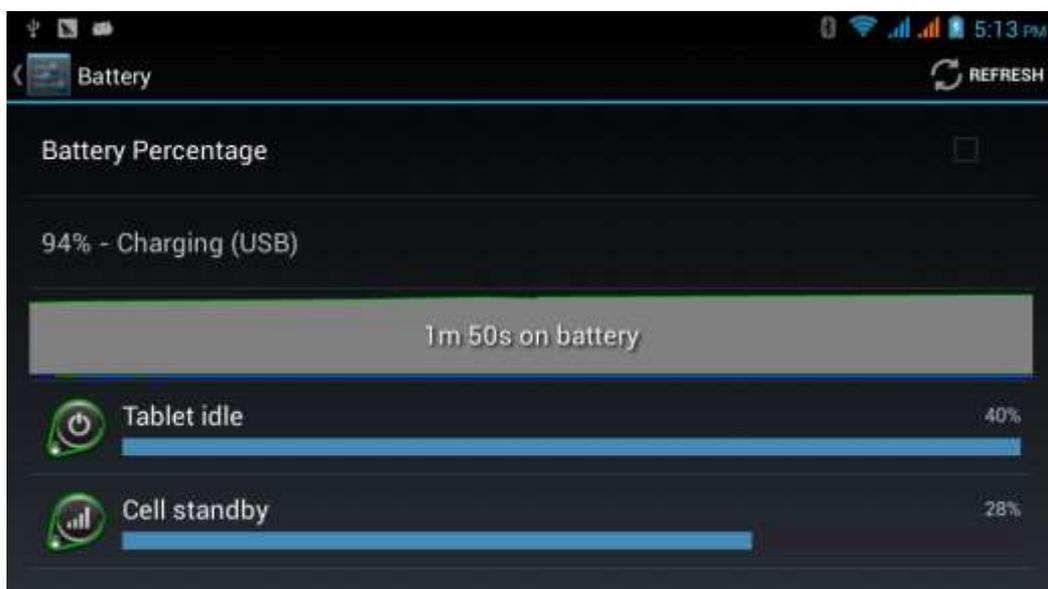

## 4.10 Aplicaciones


1. Haga click en el menu de ajustes de Apps.
2. Seleccione la aplicación, después de entrar, puede administrar y eliminar aplicaciones instaladas y verificar el Sistema utilizado, el espacio que ocupa y el espacio disponible a la izquierda.

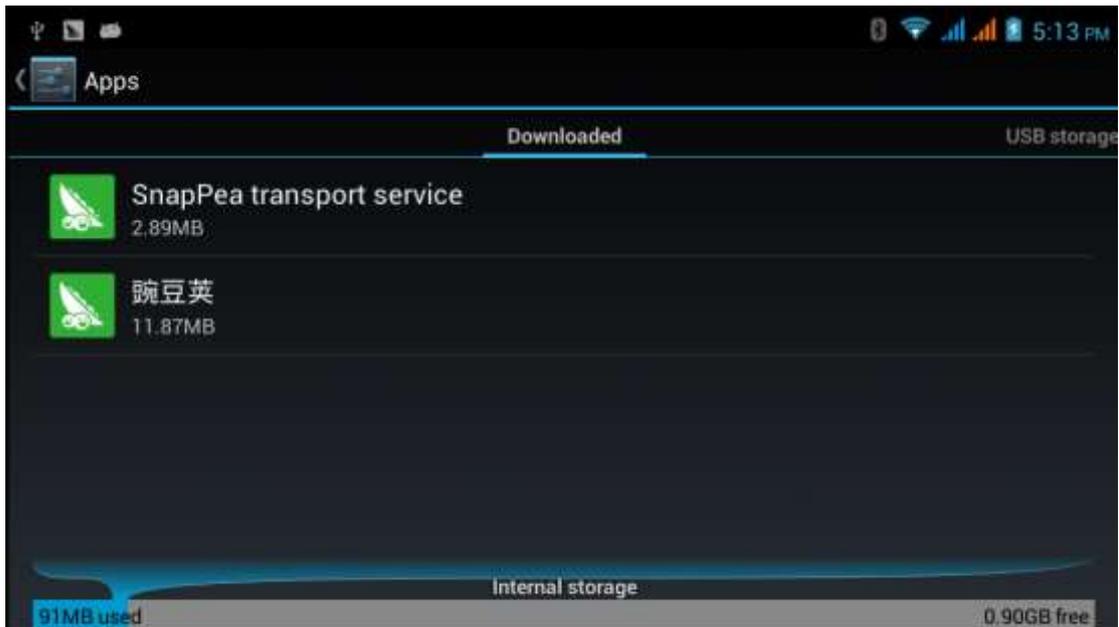

3. Vista del almacenamiento interno utilizado y el espacio disponible.




4. Vista del dispositivo de trabajo, el espacio utilizado y el espacio disponible, como se muestra a continuación

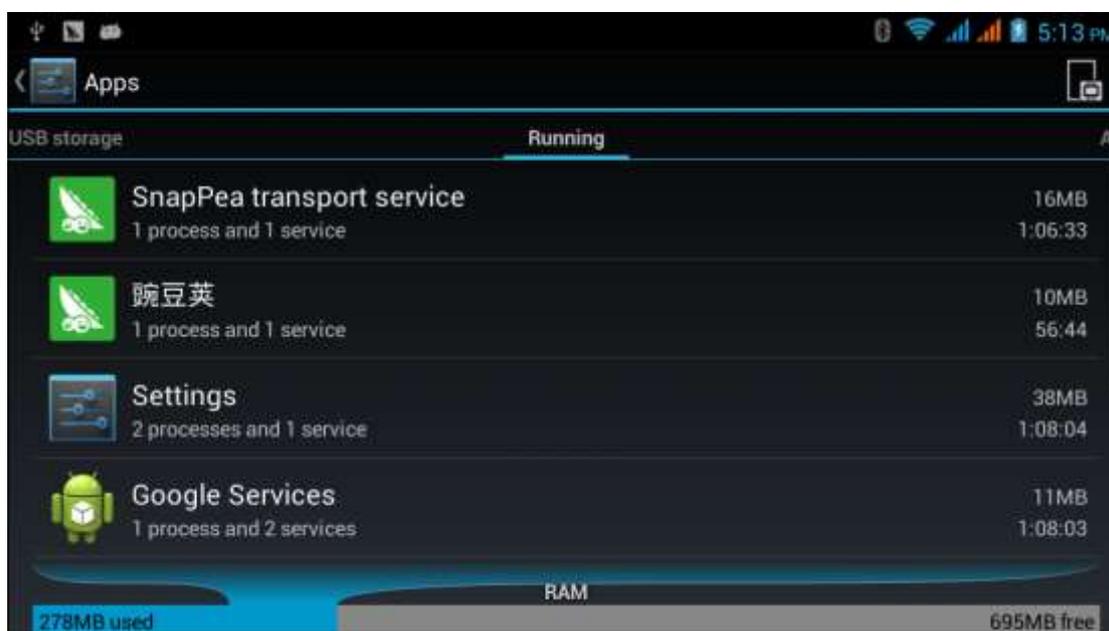


## 4.11 Cuenta y sincronización

1. Seleccione la configuración de la aplicación
2. Elija añadir una cuenta, tal y como se muestra a continuación

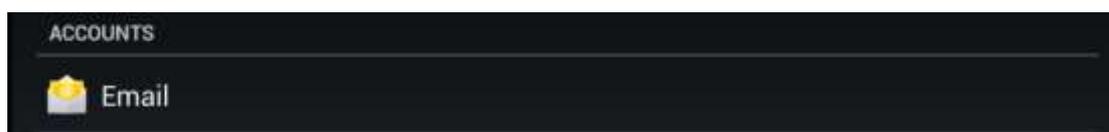


4. Tras cargarlo satisfactoriamente, se abrirá la función de sincronización, tal y como se muestra en la imagen.

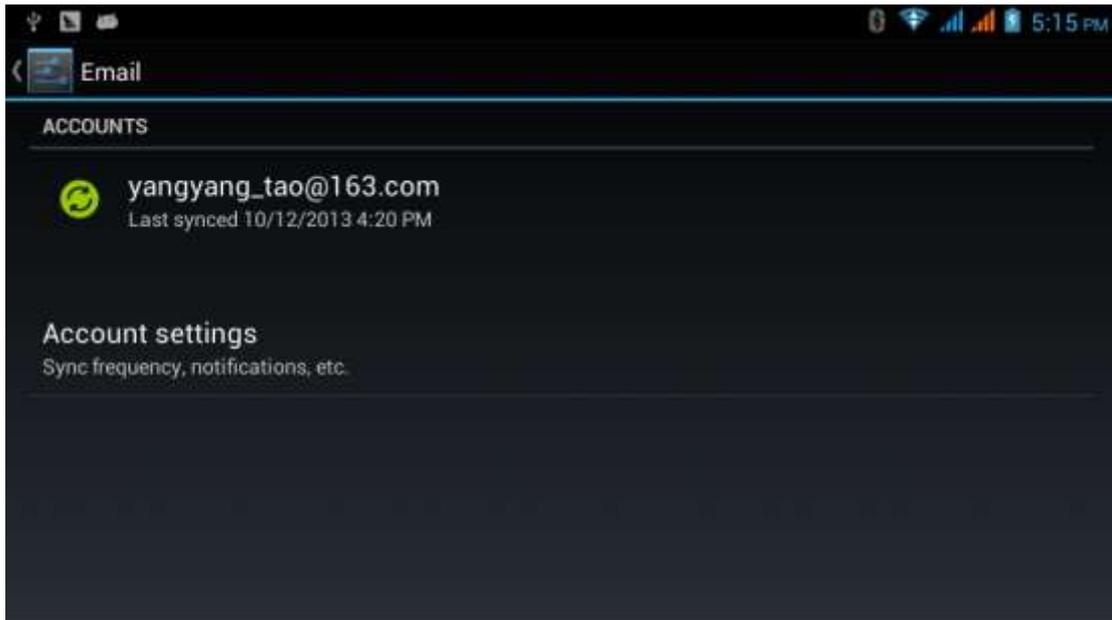

## 4.12 Localización de acceso

Haga click en “Ajustes”, seleccion “location Access” como se muestra en la imagen

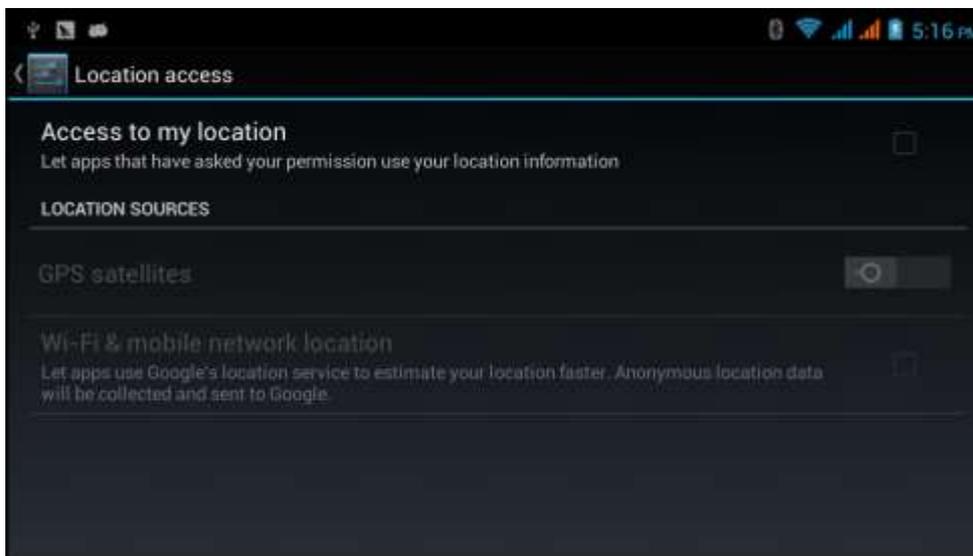

### 1. Acceder a mi ubicación

Abra el acceso a mi ubicación, puede utilizar una red WIFI para posicionarse.

### 2. Satélites GPS

Abra el satélite GPS, puede utilizar la opción GPS para posicionarse.


### 3. Asistencia GPS EPO

Abra los satélites GPS/asistencia GPS EPO, puede aumentar la velocidad de

posicionamiento, pero necesitará insertar una tarjeta SIM y usar los datos de transmisión.

#### 4. Ajustes EPO

Haga click en ajustes de EPO, después revise la información de posicionamiento EPO y se activará EPO para la auto descarga.

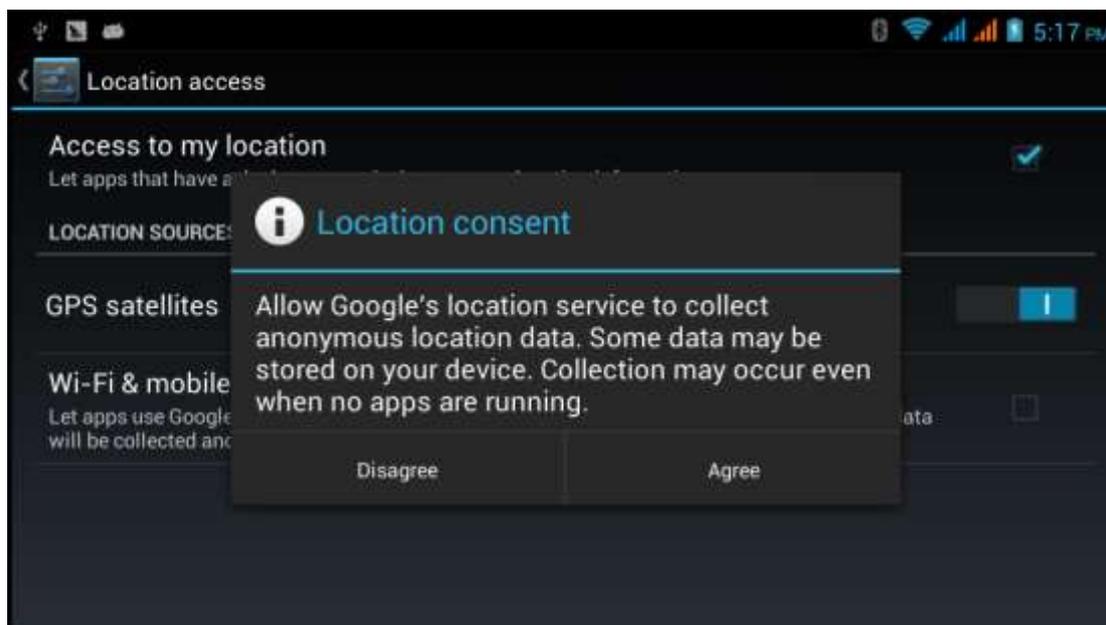

#### 5. Localización y búsqueda en Google

Abra localización y permita la búsqueda en Google, puede utilizar la información de su localización para mejorar los resultados de la búsqueda y otros servicios.

### 4.13 Ajustes de seguridad

#### Bloqueo de pantalla


Bloquee la pantalla táctil mediante el icono de desbloqueo o contraseña para proteger su dispositivo.

Nota: Una vez configurada el modo de bloqueo, cada vez que quiera acceder tendrá que introducir el código.

#### Ajustes de desbloqueo por imagen

1. Haga click en ajustes de aplicación en el menú principal.
2. Haga click en **guardar**.
3. Haga click en **bloqueo de pantalla**.
4. Elija la opción “Dibujo” para dibujar un patrón.

5. Haga click en “siguiente” para continuar.
6. En la ventana de pizarra para el patrón de desbloqueo existen 9 puntos, dibuje un patrón en vertical, horizontal o diagonal como se muestra en la imagen de a continuación.
7. Haga click en continuar.
8. Cuando visualice el recordatorio, introduzca el código patrón para desblouquear la pantalla.

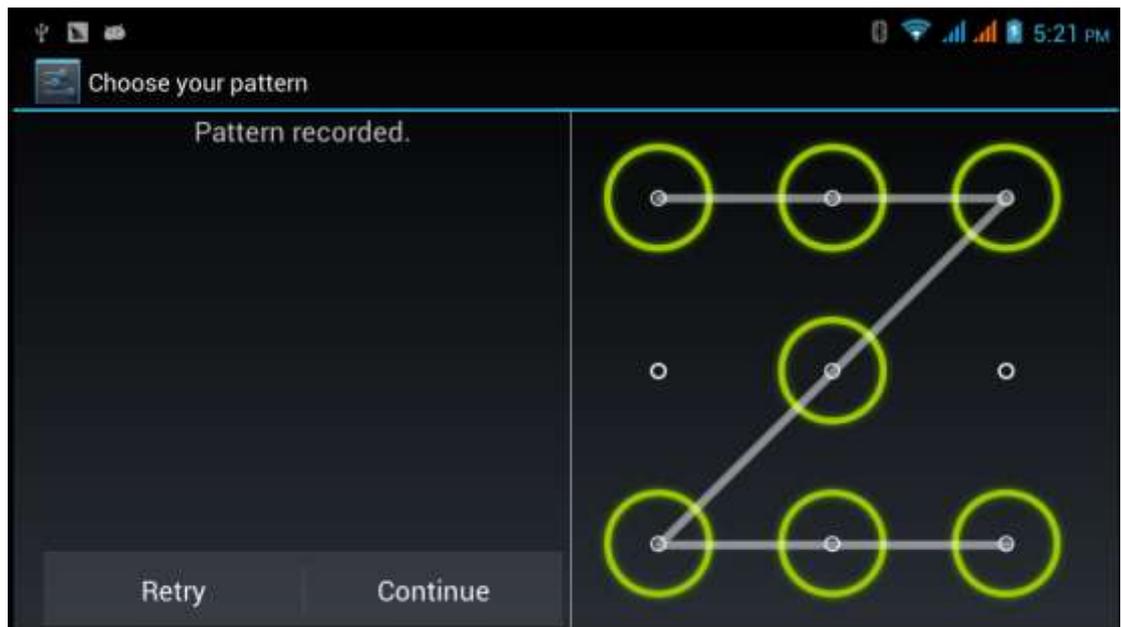


#### **Desbloquear mediante código PIN**

1. Haga click en ajustes de aplicación en el menú principal.
2. Haga click en **guardar**.
3. Haga click en **bloqueo de pantalla**.
4. Elija la opción **PIN**.
5. Introduzca el código PIN (números) y haga click en **continuar**.
6. Introduzca otra vez el mismo código PIN (número) y haga click en **confirmar**.

#### **Desbloquear mediante contraseña**


1. Haga click en ajustes de aplicación en el menú principal.
2. Haga click en guardar.
3. Haga click en bloqueo de pantalla.
4. Elija la opción “contraseña”.
5. Introduzca la nueva contraseña (letras y números) y haga click en continuar.

6. Introduzca otra vez la misma contraseña y haga click en confirmar.

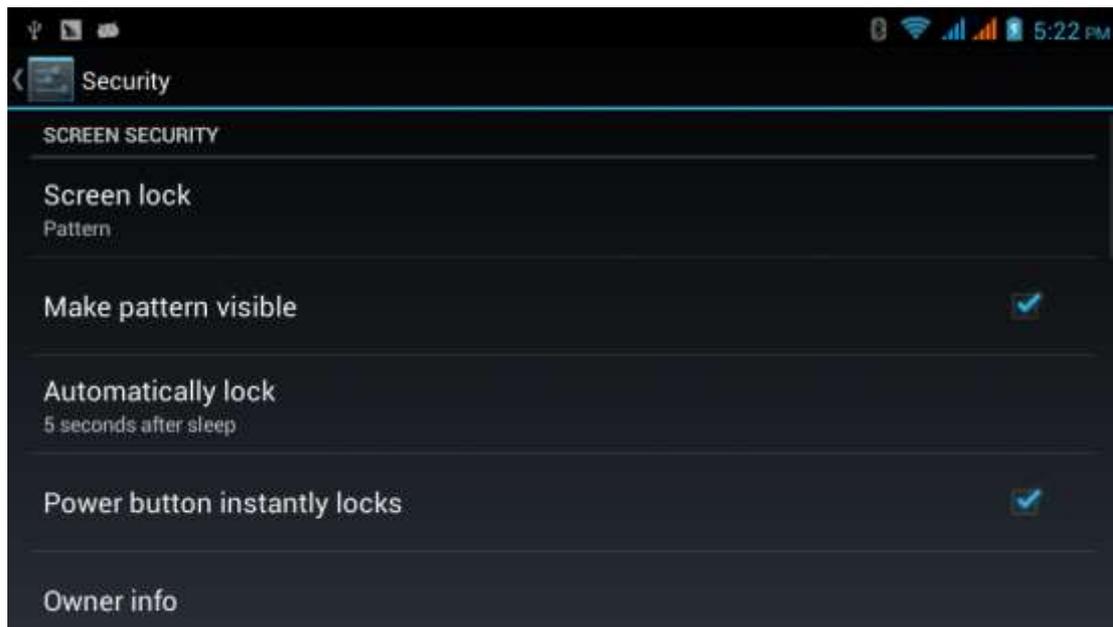


## 4.14 Idioma


Haga click en “Ajustes”, seleccione “Idioma”, elija el idioma que desea como se muestra a continuación.

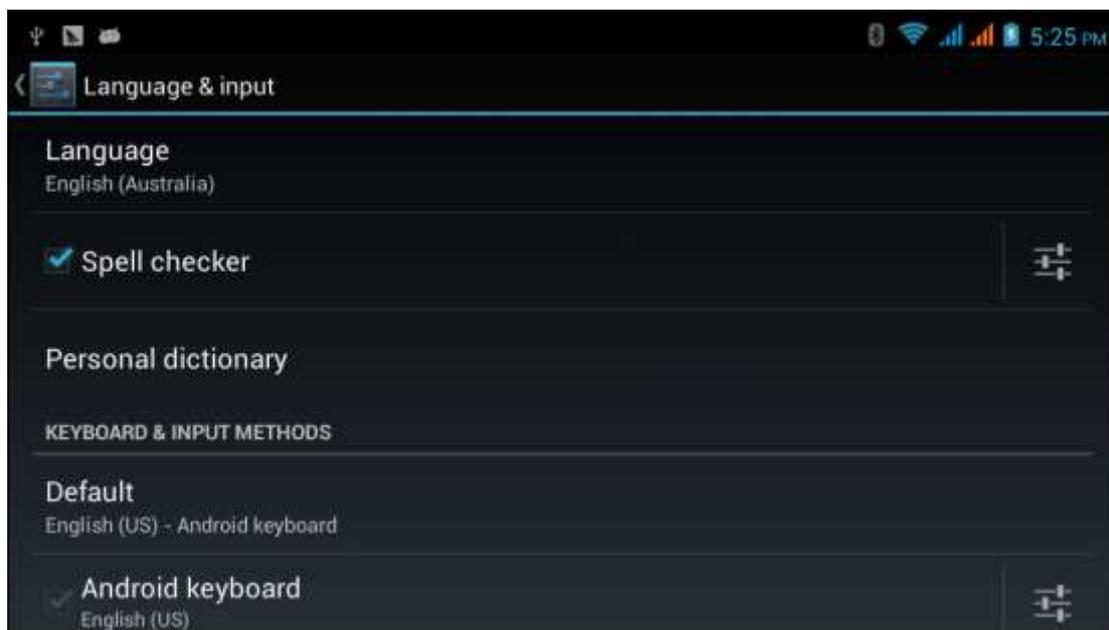

Haga click en “Ajustes”, elija “Idioma”, elija ajustes del teclado android “**Android keyboard setting**”.

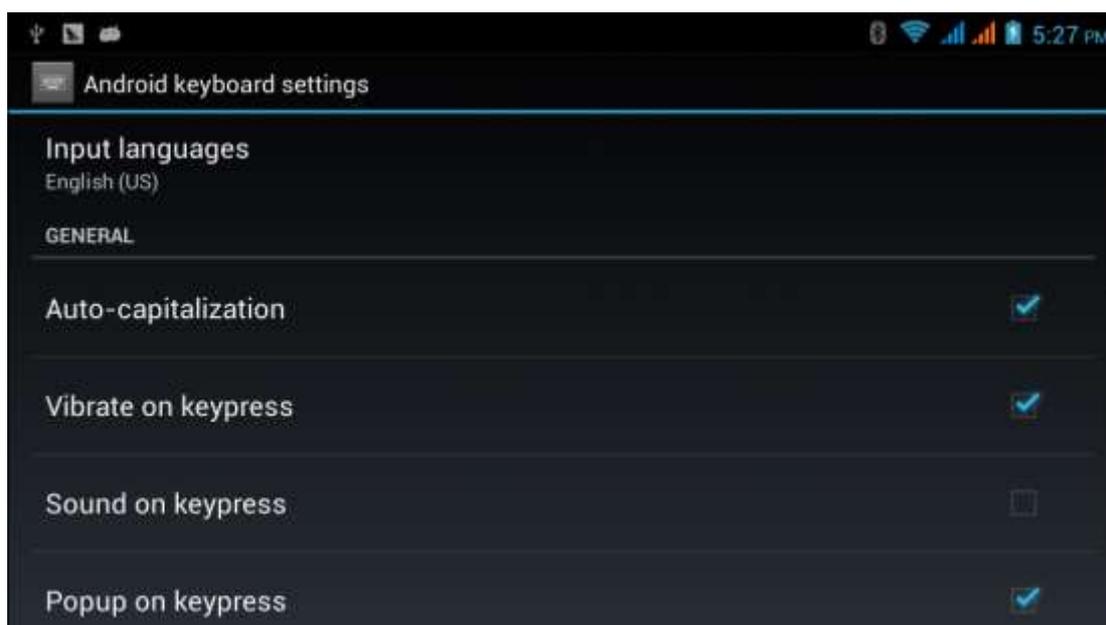


**Elija el idioma que quiere de la lista de idiomas disponible.**

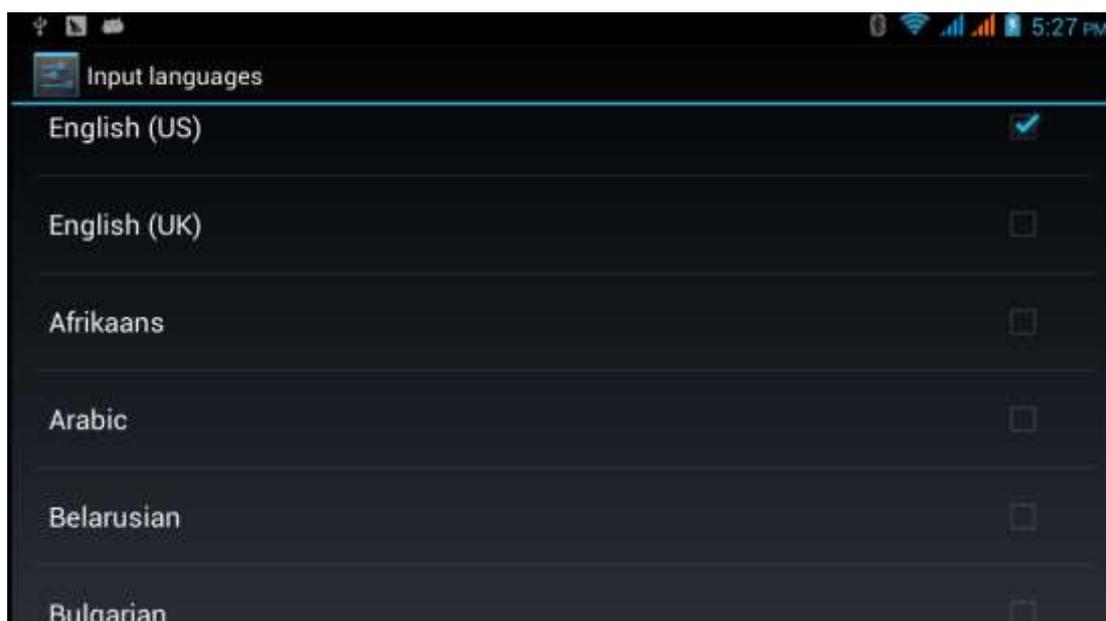

## **4.15 Backup and Reset**

Si necesita resetear la Tablet y establecer los valores predeterminados en fábrica. A continuación se muestra la pantalla correspondiente.

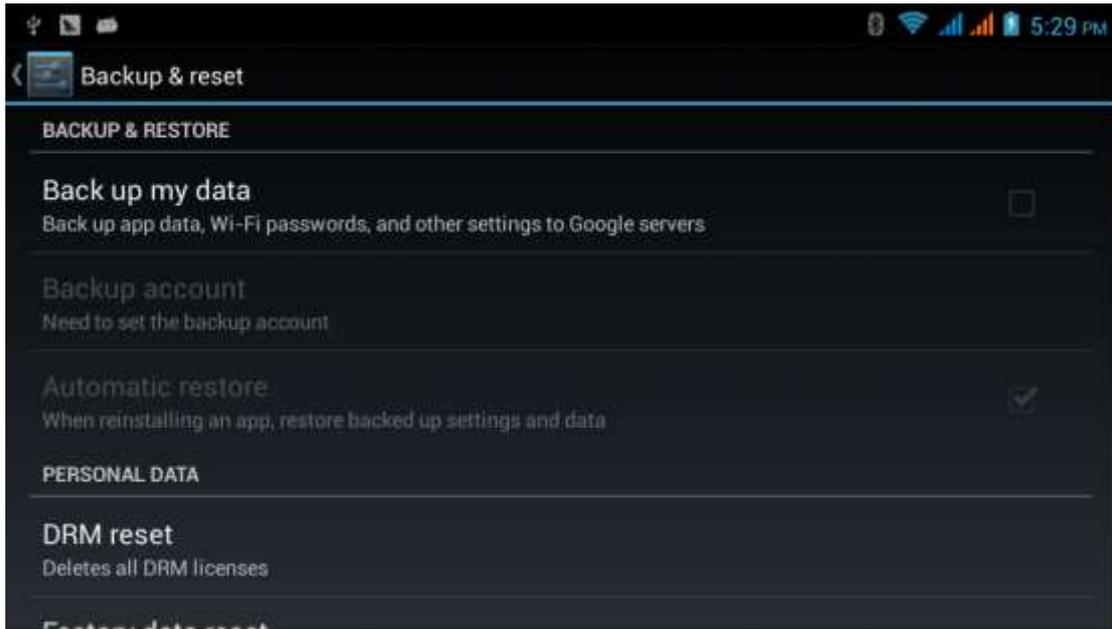


## 4.16 Fecha y hora

De acuerdo con lo prefijado, el Sistema aplicará la fecha y zona suministrada por Internet.


Configuración manual de fecha y hora

1. Haga click en ajustes.
2. Deslice la pantalla hacia abajo y pulse en la opción “fecha y hora” (**date and time**).
3. Desactive la opción “ajuste de fecha y hora automáticos” (auto setting of date and time)
4. Desactive la opción “ajuste de zona automáticos” (auto setting zone).
5. Haga click en la selección de zona, después elija la zona correcta de acuerdo con las opciones disponibles.
6. Haga click en ajuste de fecha, después pulse hacia arriba o hacia abajo para ajustar la fecha correcta, día, mes y año.
7. Haga click en ajuste de hora, después pulse hacia arriba o hacia abajo para ajustar la hora y minutos y si es en formato AM o PM.
8. Haga click en formato **24-hour format**, para seleccionar entre el formato 12horas o 24horas, el formato de hora elegido se utilizará en la alarma del reloj.
9. Haga click en formato de fecha, después elija el formato de hora que quiere mostrar en su tablet.

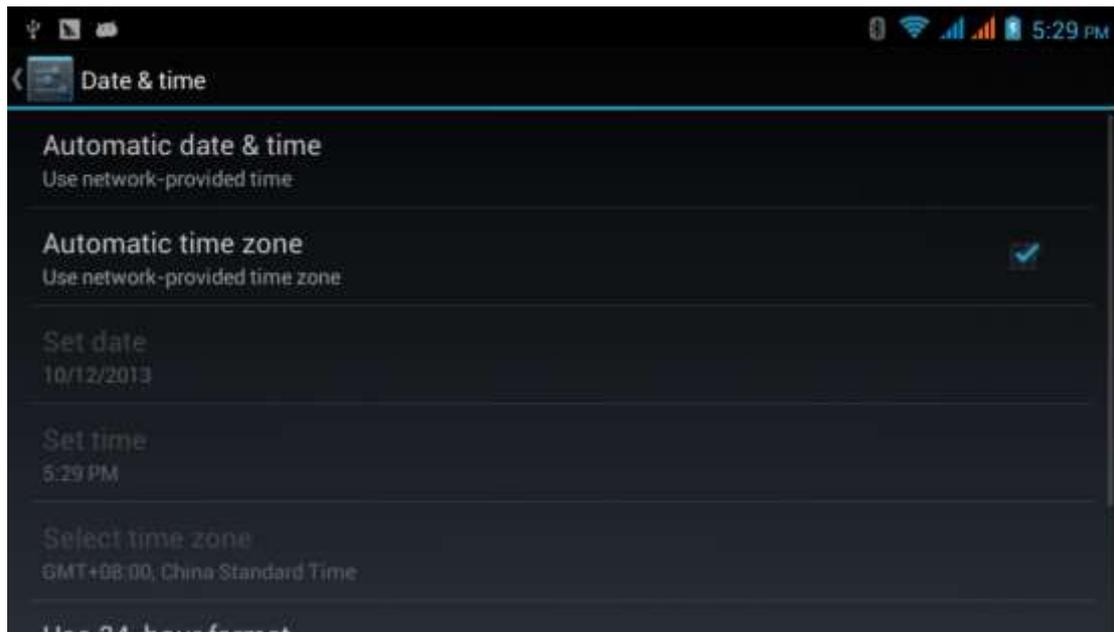

## 4.17 Configuración de encendido / apagado

1. Haga click en “Ajustes”
2. Haga click en “Encendido / apagado” (**scheduled power on & off**)
3. El procedimiento es como se muestra a continuación

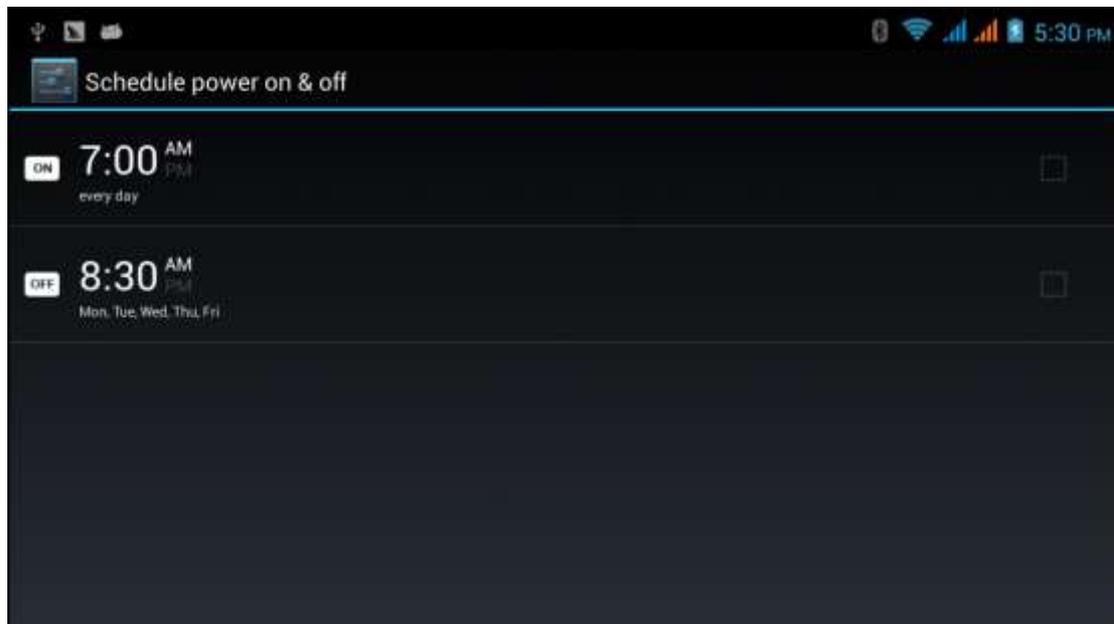

## 4.18 Accesibilidad

### 4.18-1. Agrandar fuente de texto


Haga click para hacer la fuente de texto más grande en el sistema.

#### 4.18-2. Botón de encendido, finalización de llamadas

Cuando hace click en el “botón de encendido”, pulse el botón “power”, la finalización se dará por terminada.

#### 4.18-3. Táctil

Haga click en la opción “táctil” (touch and hold delay) para aumentar el tiempo

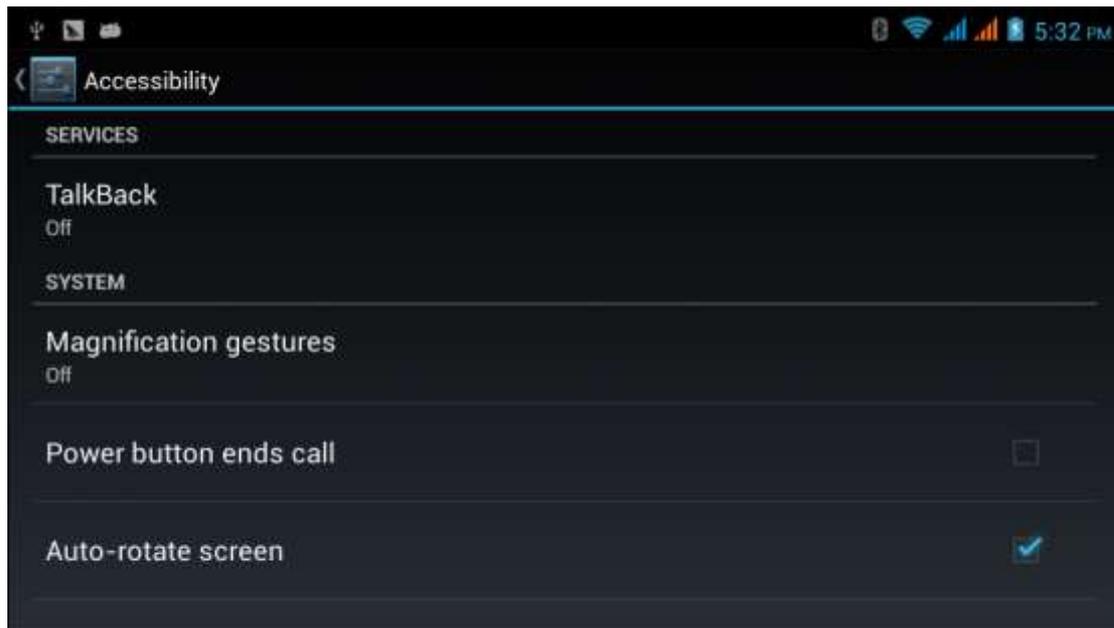

## 4.20 Acerca del teléfono



Comprobar el estado de su dispositivo

1. Haga click en la **Setting** application.
2. Haga click en “acerca del teléfono” (**about phone**), aquí podrá comprobar el estado, modelo, versión de Android y más información acerca del teléfono.
3. Haga click en “estado” para comprobar el estado de la batería, información de IMEI, dirección IP.

# 5 Multi-Media

## 5.1 Música


Entre en el reproductor de música. En el menú ó en el escritorio haga click en el icono  para acceder al modo reproductor de música, haga click en la canción que desea reproducir como se muestra a continuación

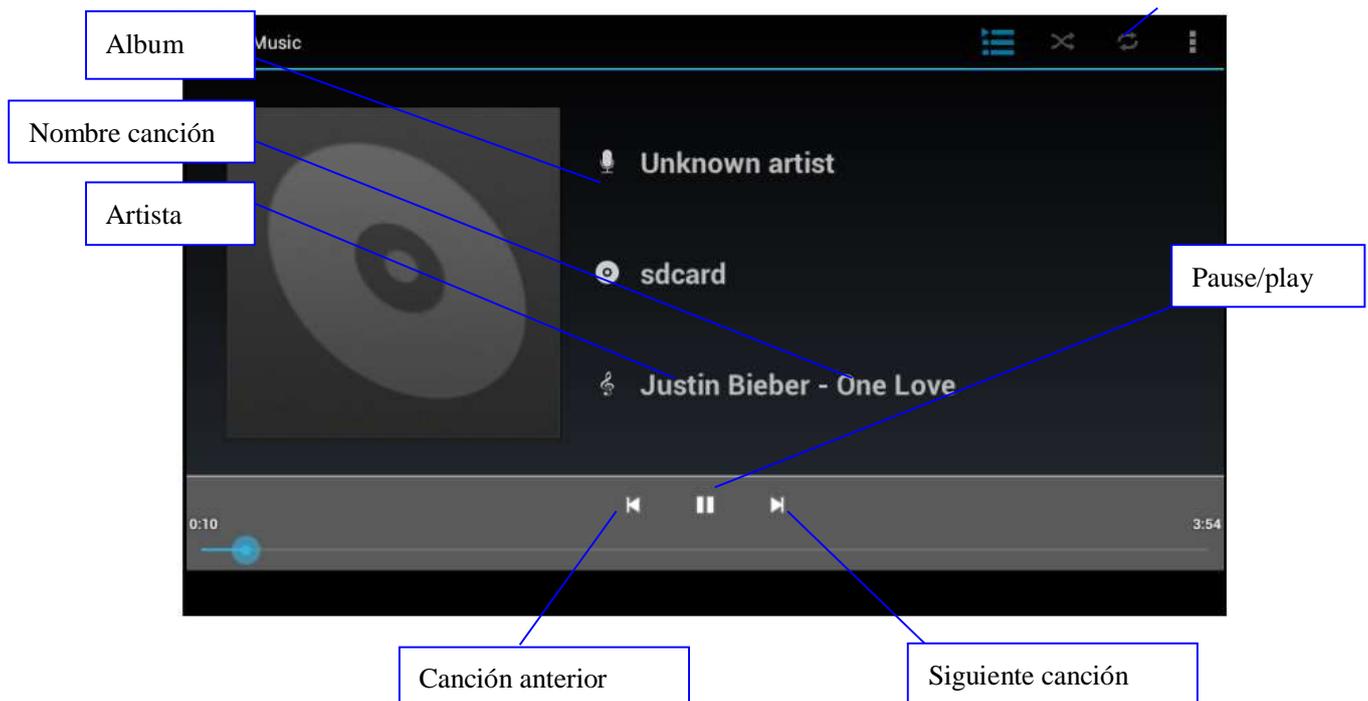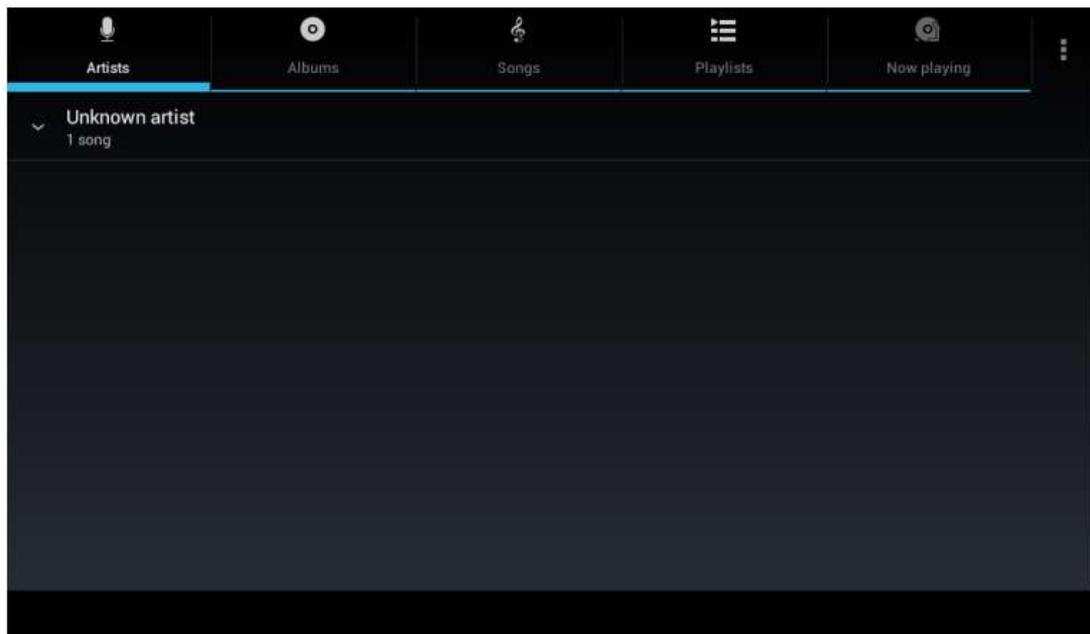

- Desplace la barra de progreso para llegar al punto deseado de la canción.

## 5.2 Video

- Entre en el modo reproductor de video: Pulse el icono  en el menú principal y elija el archivo de video que desea reproducir.
- Funcionamiento del reproductor de video.

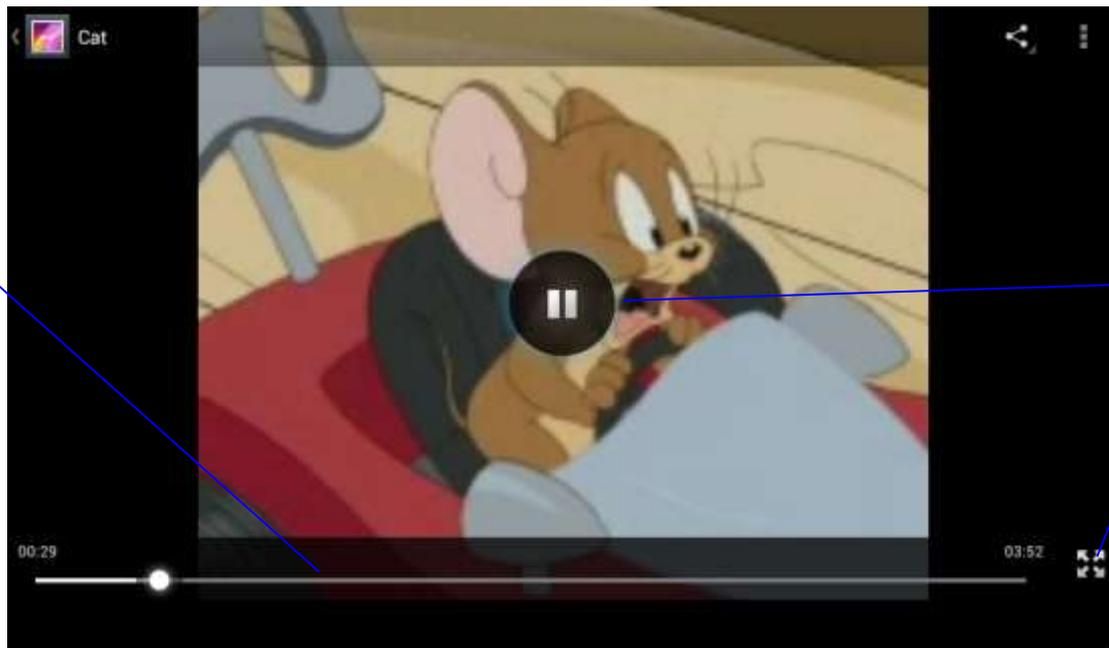

## 5.3 Galería de fotos

**La galería de fotos** es una aplicación que puede buscar automáticamente archivos de fotos o videos dentro de la tarjeta SD. Puede editar las fotografías, fijarlas como fondo de escritorio y ver videos.

### Ver fotografías

1. Haga click en el icono galería de fotos del menú principal.
2. Entre dentro de la galería de fotos, haga click en la carpeta que desea ver.
3. Haga click en la fotografía que quiere ver, el equipo mostrará la imagen a pantalla completa.
4. Las fotografías se puede ampliar y alejar mediante poniendo dos dedos en pantalla y separándolos agrandará la imagen y si contrae los dedos empequeñecerá la imagen, también puede hacer doble click en pantalla.

## Editar y ajustes de fotografías

Cuando visualice una fotografía a pantalla completa, pulse el botón de menú para mostrar las opciones del menú, puede elegir la selección que necesite editar y ajustar en las fotografías.

- **Visualización de diapositivas**
  1. Abra una fotografía, use el botón virtual para pulsar la opción de menú, mostrará las opciones del menú.
  2. Haga click en la opción “**slide show**”, automáticamente se visualizarán las fotografías en modo diapositivas (ó elija  dentro de la carpeta)
- **Calibrar**
  1. Haga click en el botón “**menú**” para mostrar las opciones del menú.
  2. Después haga click en “**crop**”, haga click y desplácese por el área y ajuste su calibración.
  3. Haga click en “**croppe**” y desplácese por dentro y fuera hasta ajustar la imagen.
  4. Una vez ajustada la fotografía a su gusto, haga click en “**crop**”.
  5. Si desea cancelar los cambios realizados, haga click en “**cancel**” para volver al modo búsqueda de fotografías.
- **Editar**
  1. Haga click en el botón “**menú**”, para mostrar las opciones del menú.
  2. Haga click en **editar**.
  3. Ajuste el brillo, estilo, color y más opciones.
  4. Haga click en “**Guardar**”.
  5. Si desea cancelar los cambios realizados, haga click en “**return**” para volver al modo de búsqueda de fotografías.

## 5.4 Cámara

En el menú principal o en el escritorio, haga click en el icono , para acceder al modo de la cámara

- Toque el icono de la cámara: toque el botón de “**Menu**”, para elegir entre la cámara frontal y la trasera.



## 5.5 Radio FM




Haga click en el icono  en el menú principal ó en el escritorio para acceder a la interfaz de radio FM:

- Funcionamiento de los botones de la radio FM:



Haga click en “search” para buscar una emisora de radio FM

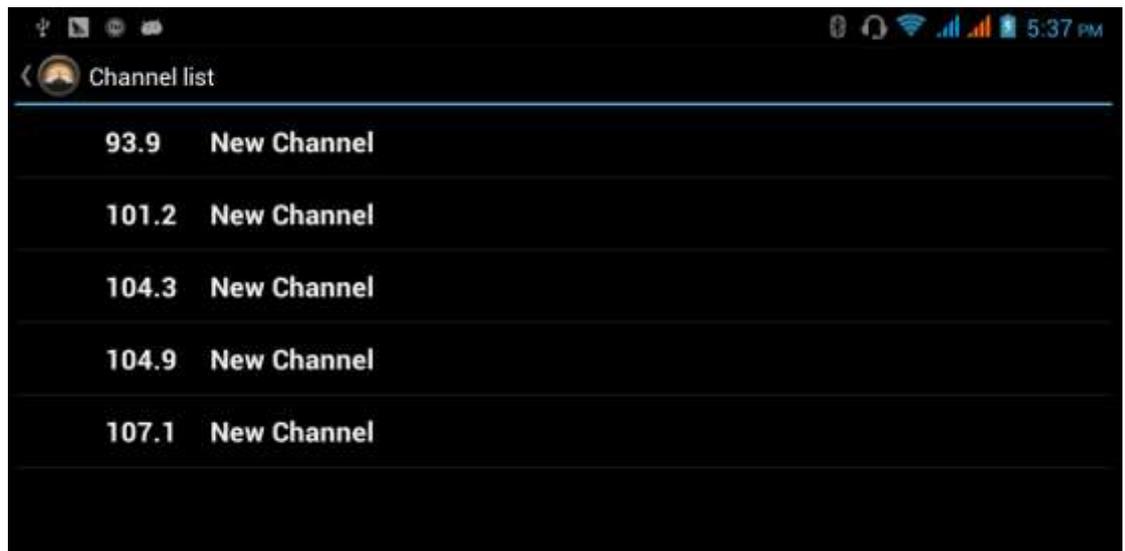

- Memorizar emisoras: haga click en el botón  para guardar emisoras, la emisora se guardará en la lista de emisoras.


Nota: Es necesario insertar un auricular para que haga de antena cuando use la radio FM, si no hay antena, el dispositivo no encontrará ninguna emisora.

## 6 Comunicación

### 6.1 Teléfono

1 Haga click en “**Phone**”

- 1 El funcionamiento es como se muestra a continuación

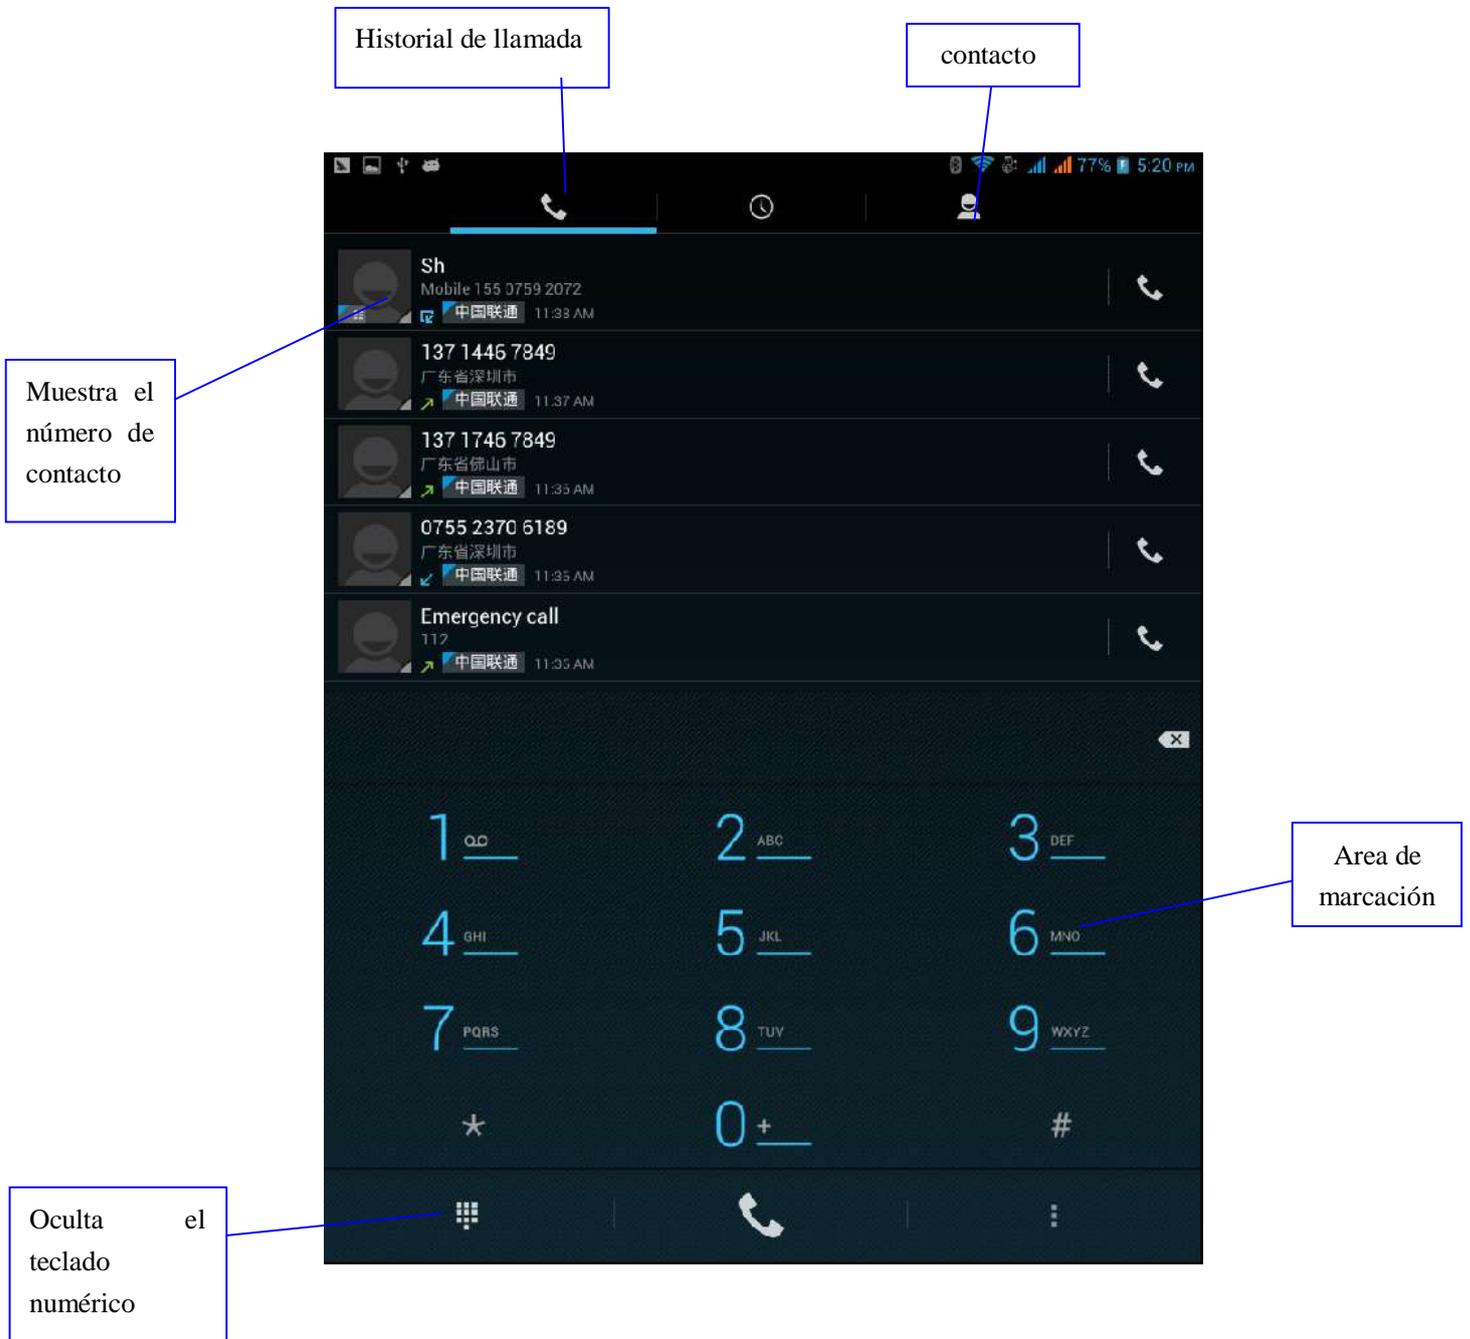


## 6.2 Mensaje de texto

1 Acceda al menú principal y toque el icono




2 Haga click en “Editar Nuevo mensaje” “**Edit new message**”

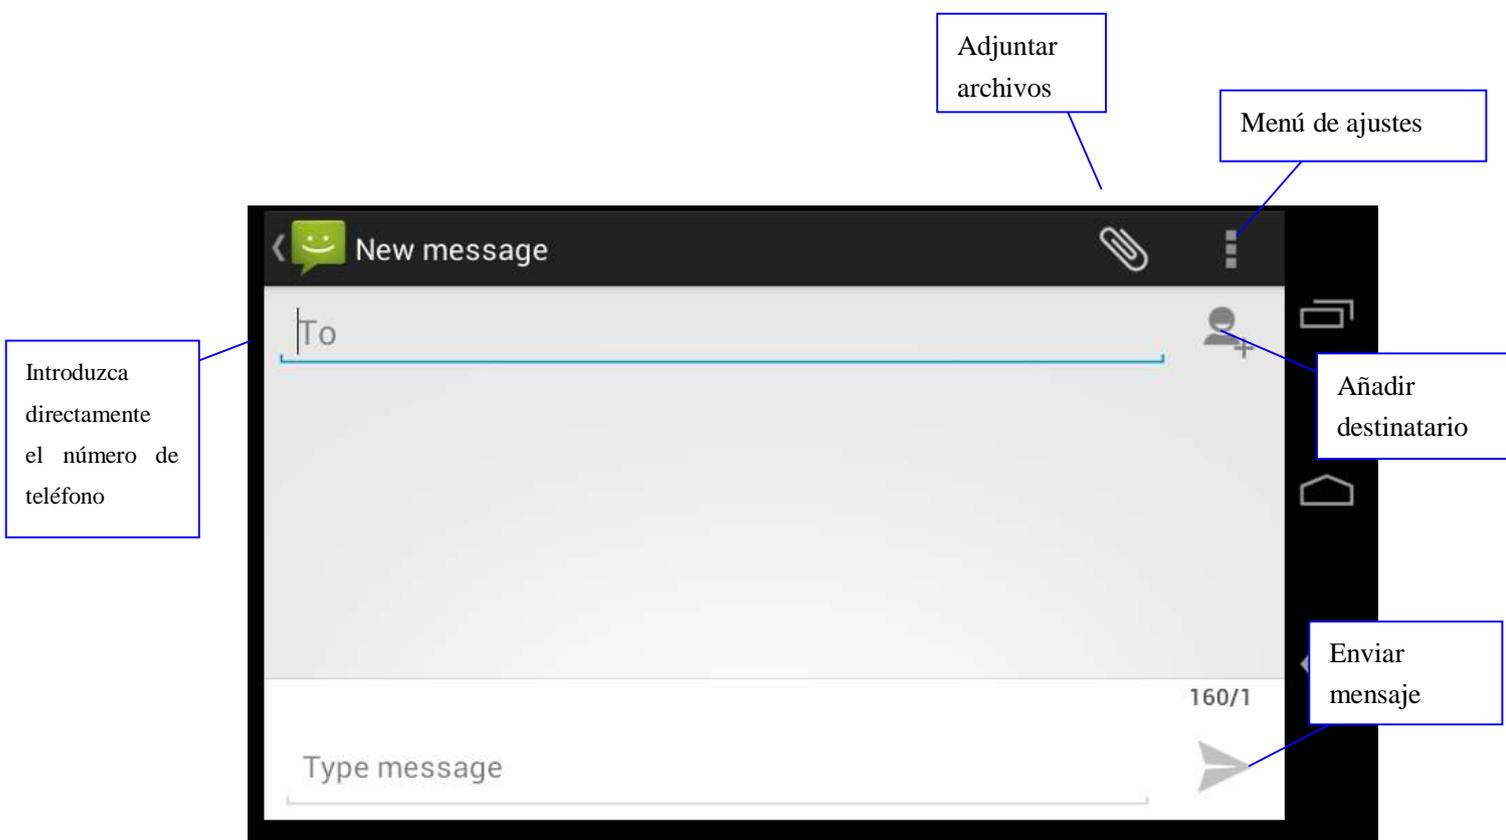

## 6.3 Lista de contactos



Haga click en el icono de lista de contactos en el menú principal, la lista de contactos es como se muestra a continuación

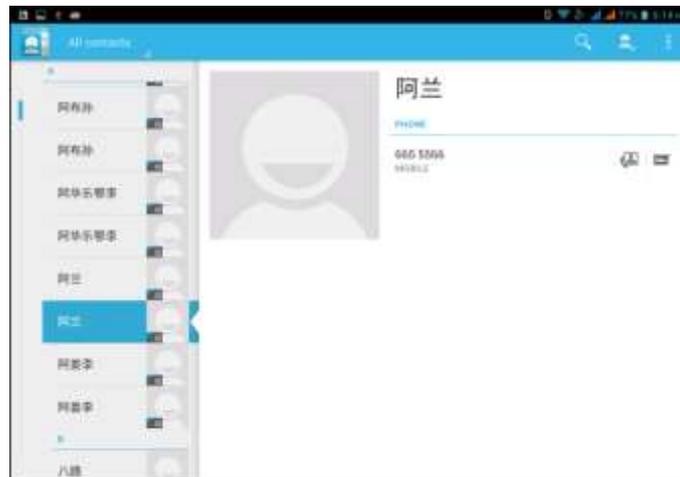


- Buscar un contacto: haga click en el botón , para acceder al modo de búsqueda
- Añadir contacto: Haga click en el botón , para acceder al menú de añadir contacto.


# 7 Internet

## 7.1 Buscador

En caso de estar conectado a una red Wi-Fi o conexión de datos bajo una compañía, haga click en el icono  en el menú principal o escritorio como se muestra a continuación

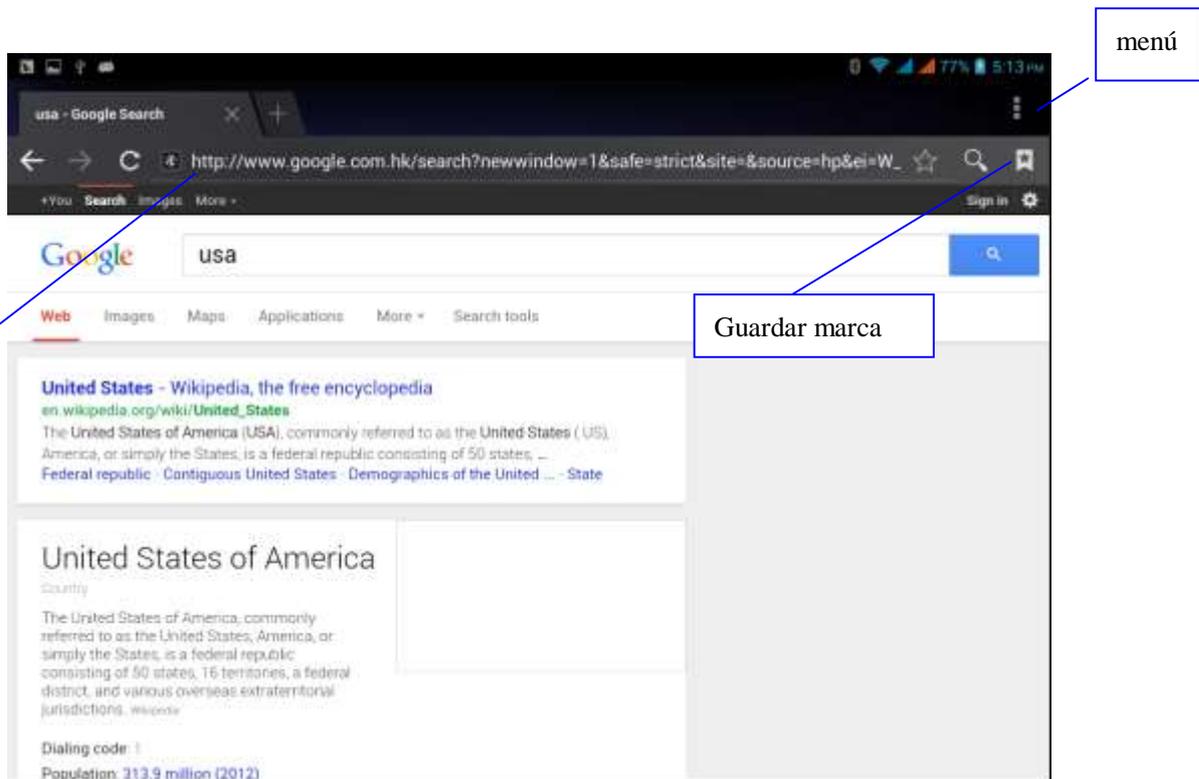


Haga click en la barra de direcciones para introducir los datos de una página web, haga click en comenzar para buscar la dirección web introducida.

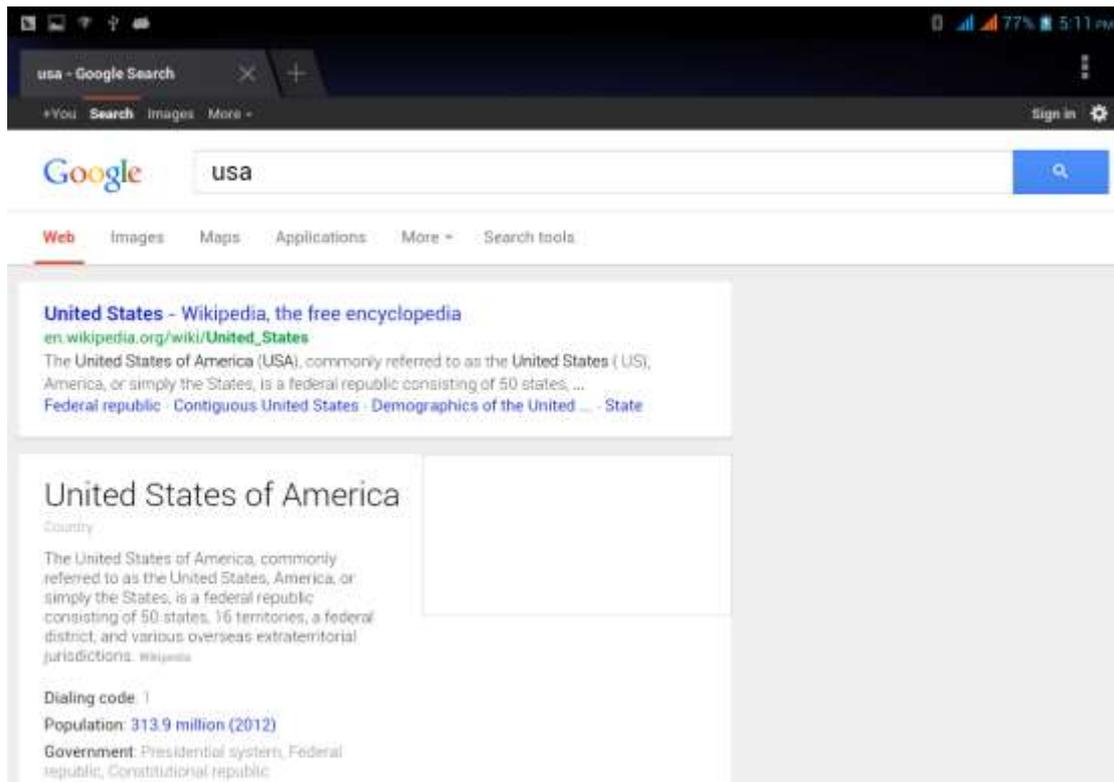

## 7.2 Email

La aplicación **Email** contiene una guía de ajustes, puede añadir una cuenta externa POP3 O IMAP (Yahoo, Gmail, Hotmail y 163).

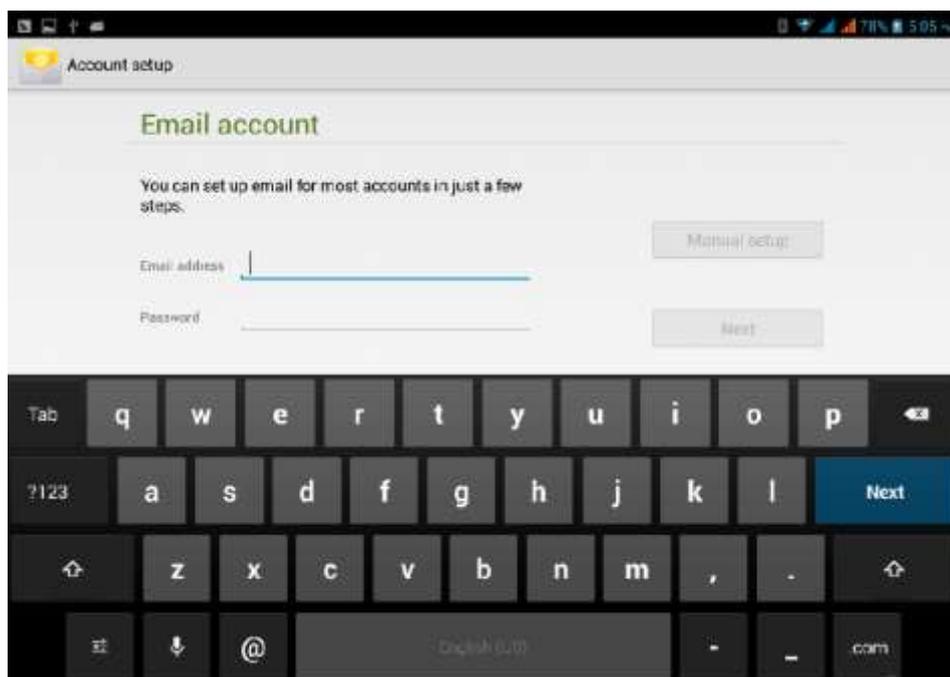

### a. Ajustes de Email

1. Después de pulsar el icono de enviar e-mail , puede ver la guía de configuración que le será de gran ayuda.
2. Introduzca su dirección de e-mail y contraseña.
3. Haga click en el botón “siguiente”, para elegir el tipo de email es POP3 o IMAP.
4. Haga click en “siguiente” para comprobar si el buzón puede enviar y recibir emails a través del servidor.
5. Introduzca la cuenta de email y muestre el asunto y haga click en **finalizar**.
6. Si el buzón de voz está disponible, accederá a su buzón automáticamente.

### b. Borrar una cuenta email


Puede borrar una cuenta de email POP3 o IMAP de su dispositivo.

Haga click en el icono .

1. Acceda a su buzón de voz.
2. Pulse el botón Menu.
3. Haga click en “cuentas”.
4. Pulse en la cuenta que desea borrar.
5. Haga click en confirmar para eliminar la cuenta seleccionada.

### c. Enviar un E-mail

1. Haga click en el icono  para mostrar su buzón de correo.
2. Haga click en el buzón de entrada, se actualizará el correo electrónico con nuevos emails, haga click para leer un nuevo email.
3. Pulse el botón de Menú. Aparecerá una ventana con el menú de opciones.
4. Haga click en **Editar**  para acceder al modo editar de nuevo email.
5. Introducir la dirección de e-mail del receptor.
6. Introducir el campo de asunto y rellenar el contenido del e-mail.
7. Si quiere añadir un fichero adjunto, haga click en el botón de menú, aparecerá una ventana con el menú de opciones.
8. Haga click en “Adjuntar” (fotos, música, video, contactos).
9. Haga click en “enviar” para enviar emails.

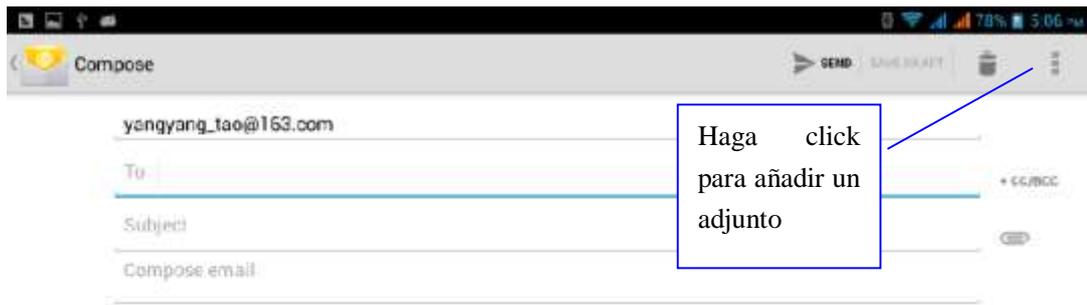


## 8 Otras aplicaciones

### 8.1 Reloj

Haga click en **Reloj**, para acceder al siguiente menú de opciones.


Hay las opciones de reloj, fotografía, música y botón de página de inicio.

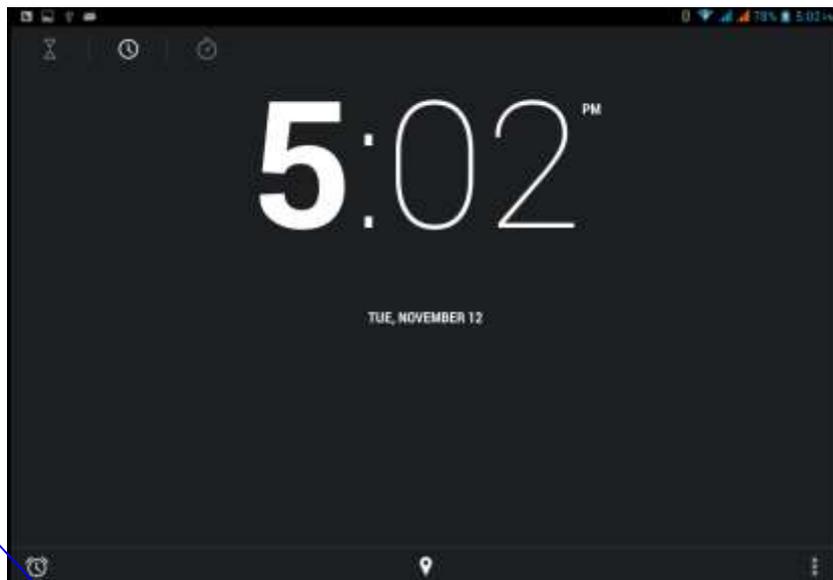

Ajuste de la alarma

## 8.2 Calculadora

1. Haga click en el icono de calculadora .
2. Accederá a la básica calculadora.
3. Toque los botones para comenzar a realizar operaciones.

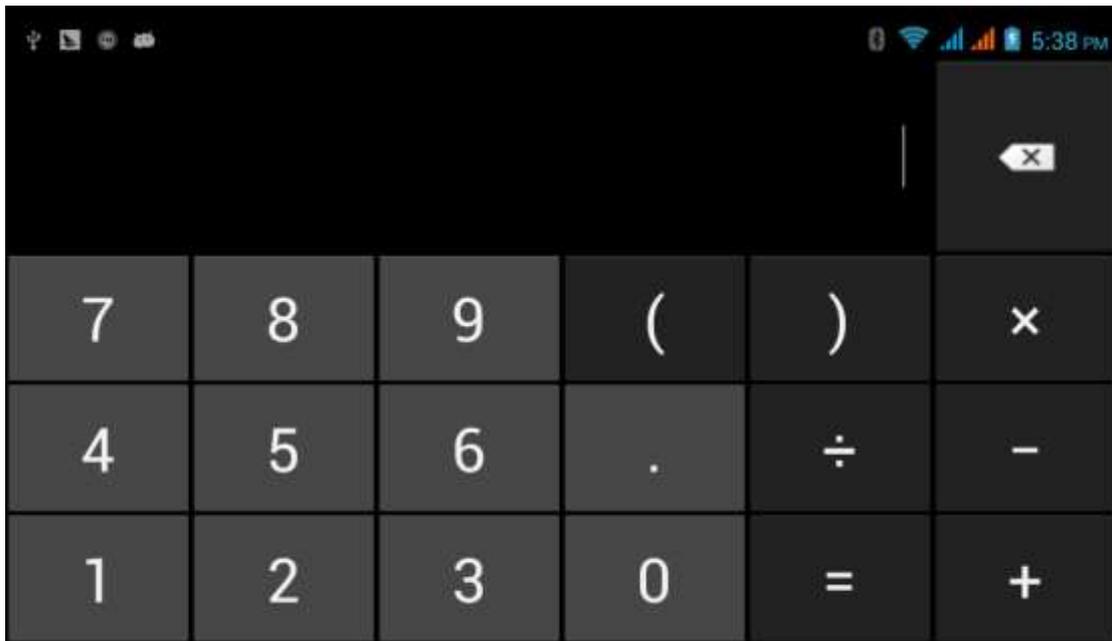


## 8.3 Administrador de archivos

El modo administrador de archivos copia, corta, elimina y renombra documentos o carpetas, también comparte archivos, instalación de aplicaciones, etc.

En el menú principal o en el escritorio, haga click en el icono de administrador de archivos



para acceder al modo administrador de archivos.

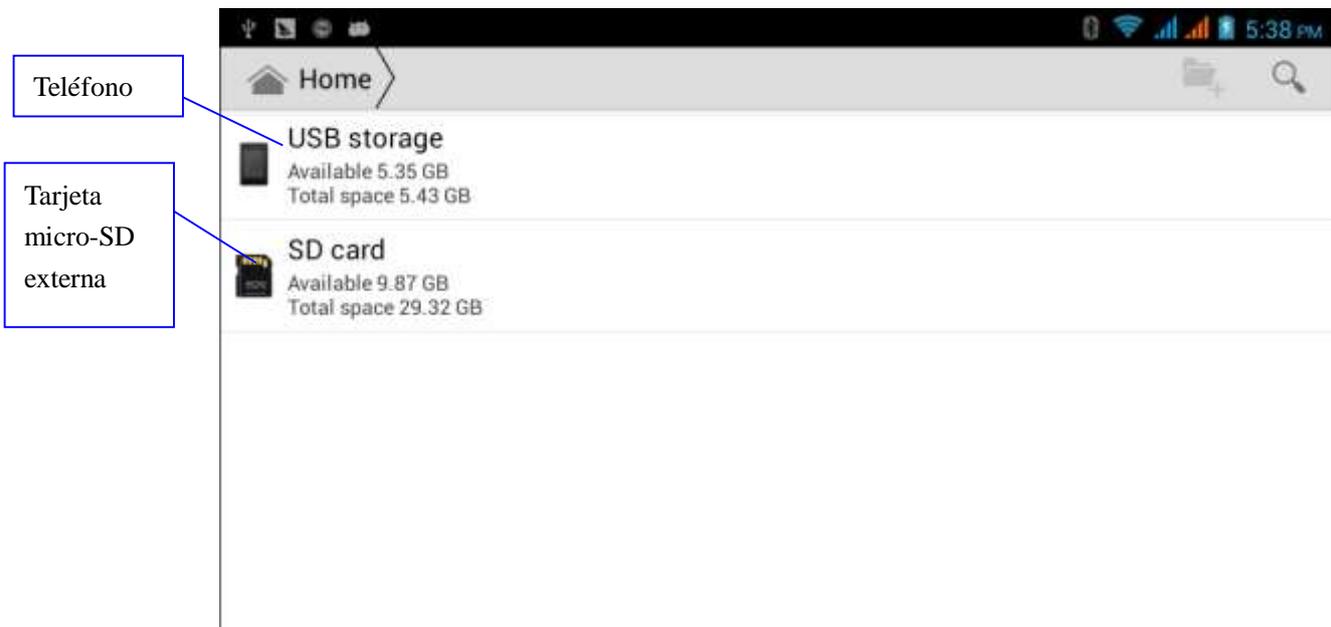


a、 Para copiar, cortar, eliminar, renombrar archivos y carpetas, elija el archivo o carpeta a editar y haga una pulsación larga sobre el archivo seleccionado para acceder al menú de opciones que se muestra a continuación.




b、 Para pegar el copiado o cortar el archivo, elija el archivo que quiere pegar, elija el icono situado en la parte superior derecha  , elija el icono de la parte superior derecha  para

acceder a la siguiente pantalla.

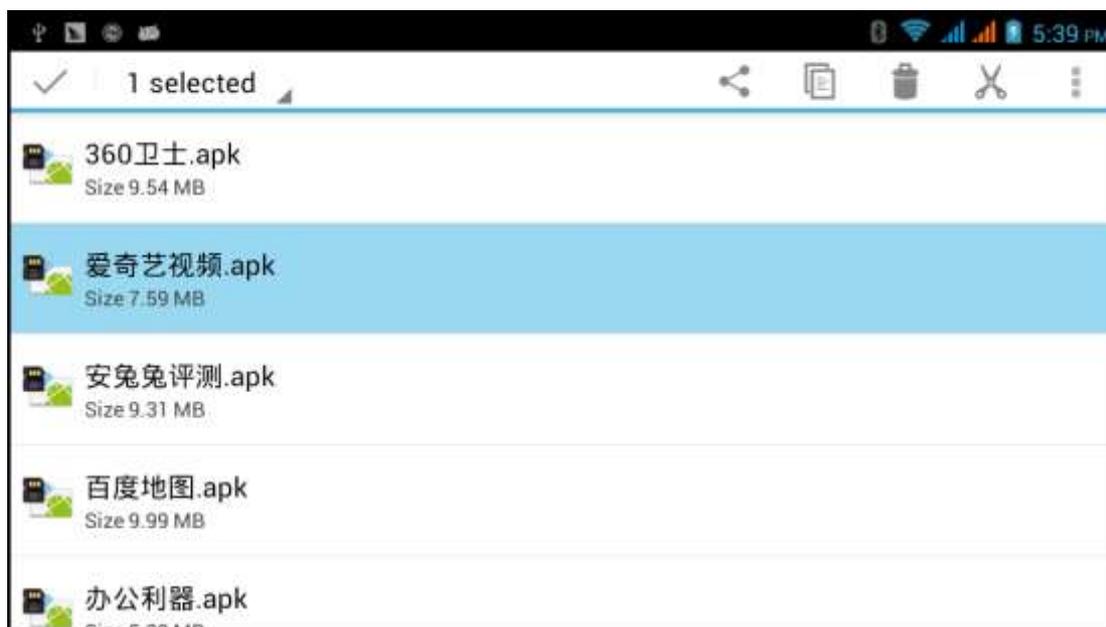

C. Compartir archivos: elija cualquier archivo, haga una pulsación larga, aparecerá un mensaje que dice “share” (compartir), elija el modo de compartir que desea en la lista.

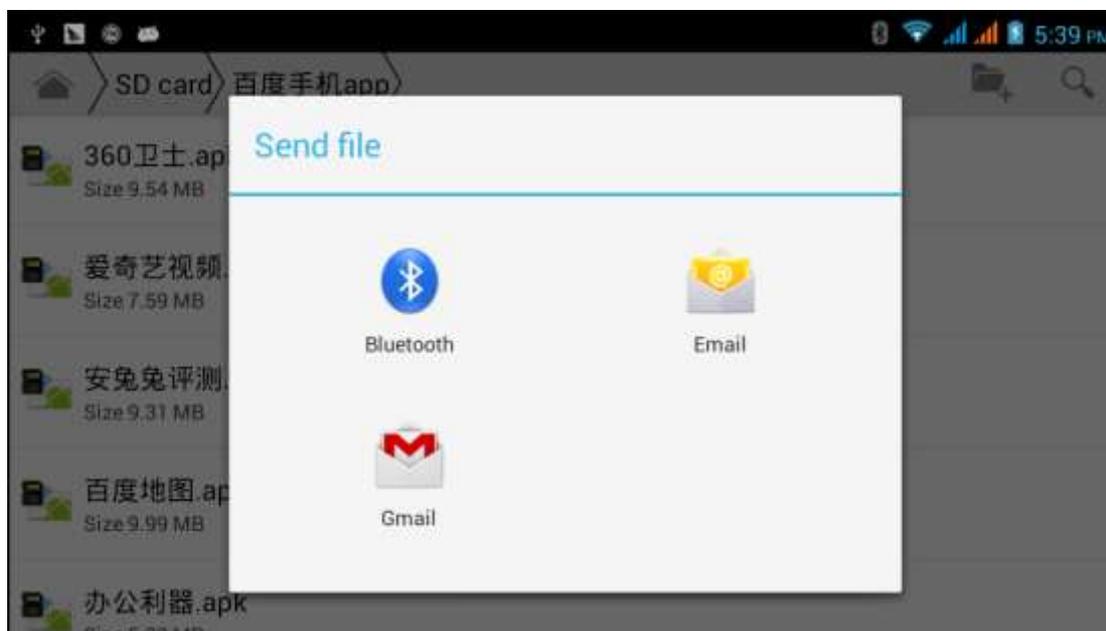


d、 Instalar aplicaciones: Elija la aplicación con la extensión .apk en el administrador de archivos, puede instalar la tercera parte como recordatorio.

e、 Crear nueva carpeta: Haga click en el icono  para crear nueva carpeta, nómbrela como desee.

## 8.4 Grabadora

En el menú principal o en el escritorio, haga click en el icono  para acceder al menú de la grabadora, haga click en el botón de Grabar  para comenzar la grabación. Pulse el botón Stop  para detener la grabación. Haga click en el botón Play  para reproducir el sonido grabado. El equipo le recordará automáticamente que USE o ABANDONE la grabación, elija su opción deseada manualmente.

Reproducir grabaciones: Elija el archivo de video que desea reproducir, después pulse el botón Play para comenzar con la grabación.

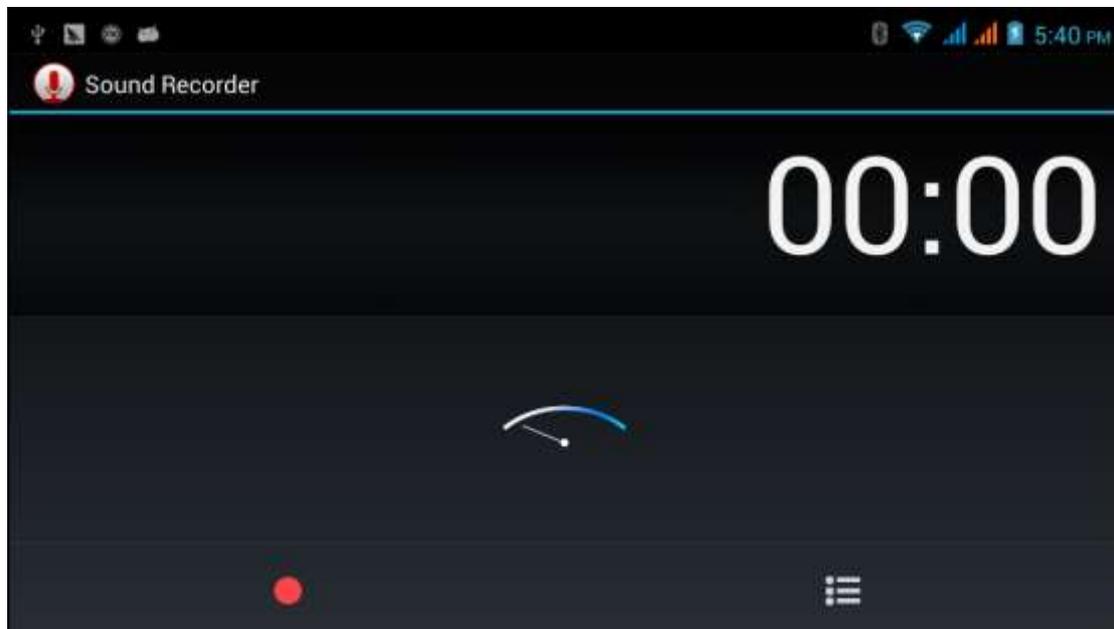

# 9 Solución de problemas

## Su dispositivo muestra un error de red o servicio

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.

## La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, lleve el dispositivo a un centro de servicio técnico cualificado.

## El dispositivo está caliente al tacto

- El dispositivo puede calentarse cuando se utilizan aplicaciones durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo

## Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

- El dispositivo debe tener la suficiente memoria y carga de batería disponible para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:
- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con el servicio técnico de ELCO.

## Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

- Algunos archivos de música podrían no reproducirse en el dispositivo por varios motivos. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:
- Transfiera archivos a un ordenador o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

## No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo a un ordenador

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el

ordenador.

## Precauciones de seguridad

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No deje caer ni golpee el cargador o el dispositivo.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

***\* Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.***

### ***Eliminación del electrodoméstico viejo***

*En base a la Norma europea 2002/96/CE de Residuos de aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos no pueden ser arrojados en los contenedores municipales habituales; tienen que ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que los constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los productos para recordar al consumidor la obligación de separarlos para la recogida selectiva.*

*El consumidor debe contactar con la autoridad legal o con el vendedor para informarse en relación a la correcta eliminación de su viejo producto electrónico.*



*Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.*

**ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO**

**Declaración de conformidad para equipos receptores.**

**Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.**

**NOMBRE :  
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.  
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID  
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38  
CIF / DNI : B-80063068**

**Declara que:**

**El equipo : Tablet multimedia con pantalla de 6"**

**Fabricado en : China**

**Marca : ELCO**

**Modelo : PD-6018**

**Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:**

**Tablet 6"**

**Reproductor de video**

**Reproductor de música**

**3G**

**Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones**

**Siguiente:**

**Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96**

**PROCO-DIS, S.L.**

**C/. RUFINO GONZALEZ, 6**

**28037 MADRID**



## TARJETA DE GARANTIA

MODELO \_\_\_\_\_ FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_  
Nº DE SERIE \_\_\_\_\_ FECHA DE CADUCIDAD \_\_\_\_\_  
NOMBRE DEL CLIENTE \_\_\_\_\_

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6  
28037 Madrid  
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.