



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante tres años o lo que indique en cada momento la legalidad vigente.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.



ALTAVOZ MULTIFUNCION Y DJ

Modelo: **PDT-2128DJ**



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el equipo.

Y guárdelo para futuras consultas.

Gracias por elegir este producto de audio profesional portátil de la marca **ELCO**. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea atentamente este manual antes de usar el aparato y sus componentes. Contiene instrucciones sobre cómo utilizar este aparato de un modo seguro. ELCO no se hará responsable de problemas causantes del no cumplimiento de las instrucciones de este manual.
- Apague el aparato inmediatamente si surge algún problema, de lo contrario podría provocar lesiones físicas o dañar su altavoz portátil. En caso de avería contactar con el servicio técnico de ELCO.
- Para limpiar el aparato use un paño seco y suave para la limpieza periódica del aparato. En caso de manchas más resistentes, humedezca el paño con agua solamente. Cualquier otro producto puede disolver la pintura o dañar el plástico.
- Asegúrese que la temperatura de la habitación está entre los +35°C (+95°F) y los -10°C (+14°F) antes de poner en funcionamiento su altavoz portátil.
- Utilice sólo los accesorios suministrados.

CONTENIDO

➤ Cable de audio >>>>>>>>>>	1pc.
➤ Manual de instrucciones>>>	1pc
➤ Mando a distancia>>>>>>>>>	1pc
➤ Cable de alimentación>>>>>	1pc
➤ Micrófono inalámbrico>>>>>	1pc

MICRÓFONO INALÁMBRICO

1. Cuando aparezca ruido incómodo o distorsión, por favor cambie las pilas.
2. Después de su uso, por favor apáguelo del mando principal.
3. Cuando no vaya a utilizar el micrófono durante un largo periodo de tiempo, es recomendable quitar las pilas para evitar corrosión en la parte interna del micrófono.
4. Cuando encienda el micrófono y el indicado luminoso no se encienda, asegúrese de haber instalado las pilas correctamente

MICRÓFONO INALÁMBRICO



MANDO A DISTANCIA

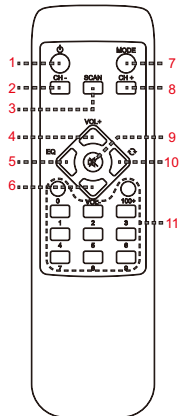
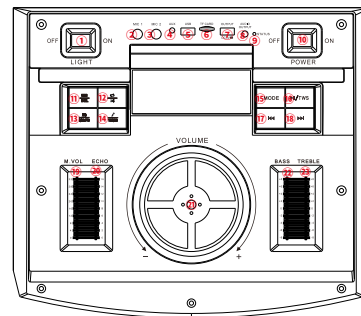
En circunstancias normales, el mando a distancia debería apuntar directamente a la ventana de recepción de la unidad a una distancia de unos 6 metros y con un ángulo de 30°.

Al utilizar el mando, dirija este a la ventana de recepción del control del mando a distancia de la unidad y asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando a distancia y el altavoz.

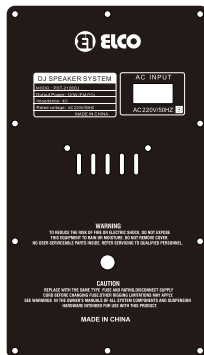
Si el receptor está en una posición en la que recibe directamente un reflejo, puede fallar. En este caso, mueva el altavoz para evitar que reciba luz solar directa.

Nunca mezcle las pilas nuevas con las viejas. Cambie las pilas del mando con frecuencia.

1. Standby: Botón de Standby.
2. ⏮: Para saltar a la canción anterior / emisora anterior.
3. Botón de Play/pausa/MP3.
4. Aumentar el nivel del volumen (VOL +).
5. Selección de modo.
6. Reducir el nivel del volumen (VOL -).
7. AUX/USB/SD/BT.
8. ⏭: Para saltar a la siguiente canción / siguiente emisora.
9. Mute: Para silenciar el sonido.
10. Botón de REPETICION.
11. Teclado numérico.

**FUNCIONAMIENTO DEL PANEL FRONTAL**

1. Encendido / apagado efectos de iluminación.
2. Entrada de MIC 1.
3. Entrada de MIC 2.
4. Entrada auxiliar (AUX).
5. Puerto USB.
6. Lector de tarjetas Micro-SD.
7. Salida DC 5V (5V puede cargar su teléfono móvil o Tablet).
8. Salida de audio.
9. Indicador luminoso (luz azul: modo Bluetooth/ luz roja: modo MP3 / AUX / FM)
10. Botón de encendido / apagado.
11. Grabación / borrar grabación.
12. Reproducción en bucle / Reproducción aleatoria.
13. Modo ecualizador EQ / prioridad del MIC.
14. 5 tipos de efectos de sonido para el micrófono.
15. MODO: AUX/USB/Micro-SD/FM/BT.
16. Play y pausa durante la reproducción / Búsqueda automática de emisoras de FM/TWS.
17. ⏮: Para saltar a la canción anterior / emisora anterior.
18. ⏭: Para saltar a la siguiente canción / siguiente emisora.
19. Ajuste del nivel del volumen del micrófono.
20. Ajuste del nivel del volumen del ECO del micrófono.
21. Ajuste del nivel del volumen principal.
22. Ajuste de balance de agudos.
23. Ajuste de balance de graves.

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL TRASERO

1. Entrada AC.

FUNCION BLUETOOTH

- Seleccione el modo Bluetooth del aparato. La versión es V5.0 + EDR.
- Asegurarse que los dispositivos Bluetooth que quiera conectar están encendidos y son visibles.
- Localice el dispositivo Bluetooth " PDT-2128DJ "
- Una vez localizado pulse sobre " PDT-2128DJ " para vincular ambos dispositivos.
- Cuando la conexión se ha realizado con éxito, escuchará un sonido, entonces una vez establecida la conexión, se puede empezar a reproducir música.
- La distancia máxima entre el Bluetooth y el dispositivo es de 10 metros aproximadamente sin obstáculos.

PUERTO USB Y RANURA PARA TARJETAS MICRO-SD

- Conecte un pendrive (no superior de 32GB) en el puerto USB del aparato.
- Este equipo detectará el pendrive y automáticamente empezará la reproducción con la primera canción.
- Si desea hacer una pausa durante la reproducción pulse el botón "PLAY/PAUSE".
- Para saltar a la siguiente canción pulse el botón **▶** o bien pulse el botón **◀** para saltar a la canción anterior.
- Asegúrese que los formatos de música son MP3 ó WMA, de lo contrario no los reproducirá.

Función tarjeta micro-SD

- Inserte una tarjeta micro-SD en su ranura correspondiente.
- Este equipo detectará la tarjeta micro-SD y automáticamente empezará la reproducción con la primera canción.
- Si desea hacer una pausa durante la reproducción pulse el botón "PLAY/PAUSE".
- Para saltar a la siguiente canción pulse el botón **▶** o bien pulse el botón **◀** para saltar a la canción anterior.
- Asegúrese que los formatos de música son MP3 ó WMA, de lo contrario no los reproducirá.

FUNCION RADIO FM

- Seleccione el modo Radio FM.
- Para hacer una búsqueda automática de emisoras, pulse el botón de PLAY/PAUSE, el equipo comenzará a buscar todas las emisoras y las guardará en su memoria.
- Una vez almacenadas las emisoras en el equipo, pulse los botones **◀** ó **▶** para pasar de una emisora a otra.

FUNCION TWS

- Nota: Solo se puede utilizar si dispone de dos altavoces ELCO modelo PDT-2128DJ.
- Esta función le permite conectar dos altavoces de forma inalámbrica y reproducir la música de la misma fuente al mismo tiempo y así conseguir un verdadero sonido estéreo. El proceso para conectar los dos altavoces es el siguiente:
- Nombre a uno de los sistemas de audio como A, y al otro como B, para tener una referencia.
- Encender el equipo A, colocarlo en el modo Bluetooth, y emparejarlo con el dispositivo externo (teléfono móvil por ejemplo) por bluetooth.
- Mantener presionada la tecla Reproducción/Pausa/TWS en el sistema de audio A, hasta que cambie a la función TWS, y el sistema de audio B será conectado de forma automática. Cuando la conexión se realice, se escuchará un sonido tipo "tick" en el sistema de sonido B.
- Luego que la conexión por BT de los dos sistemas de audio y el equipo exterior sea exitosa, dejará de parpadear el display, quedando fija su indicación.
- Para desconectar este sistema, solamente presione el botón TWS.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**Especificaciones básicas**

- 2 x 12" con caja acústica
- 1pc Micrófono inalámbrico
- Función USB/micro-SD/FM/Bluetooth
- Pantalla LED
- Mando a distancia
- Potencia de salida: 160W

Especificaciones USB / Tarjetas Micro-SD

- Puerto USB 2.0 (capacidad Max: 32GB)
- Ranura para tarjeta micro-SD (capacidad Max: 32GB)
- Archivo de audio compatible USB: MP3/WMA/
- A. de audio compatible micro-SD: MP3/WMA/

Especificaciones Bluetooth

- Versión Bluetooth: V5.0 + EDR
- Soporte Bluetooth: 5.0
- Nombre de emparejamiento: PDT-2128DJ

- Nombre de emparejamiento: ELCO PDT-2128DJ
- Archivos de audio compatibles: MP3

- Las especificaciones anteriores son las correspondientes al aparato y se indican solo como referencia.
- Debido a continuas mejoras el producto y sus especificaciones están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso
- No exponga el aparato a condiciones meteorológicas adversas (como lluvia o altas temperaturas) ya que puede provocar una avería en el producto.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si tiene problemas al usar su equipo de audio portátil, pruebe con los siguientes pasos para solucionar posibles problemas. Si los problemas continúan, contacte con el servicio técnico de ELCO. Para prevenir descargar eléctricas o daños al equipo, no haga la reparación usted mismo.

SINTOMA	POSIBLES PROBLEMAS	SOLUCIÓN
No hay luz y sonido	1. El adaptador no está bien conectado	Enchufe el adaptador correctamente
	2. Botón de encendido del altavoz no está encendido	Encienda el interruptor de encendido
No se enciende la luz en los altavoces	1. El interruptor de luces LED está apagado	Encienda el interruptor de luces LED
No funciona el mando a distancia	1. Reduce la distancia entre el mando a distancia y el aparato	
	2. Inserte las pilas con las polaridades correctas (+/-) como se indica en el dibujo	
	3. Sustituya las pilas viejas por unas pilas nuevas	
	4. Apunte con el mando a distancia directamente al sensor situado en la parte frontal del aparato.	
No se muestran algunos archivos en el dispositivo USB	1. El número de carpetas o archivos en el dispositivo USB excede el límite máximo. Esto no es un mal funcionamiento del aparato	
	2. Los formatos de estos archivos no son compatibles	
El Bluetooth no funciona	1. Compruebe que el dispositivo externo está dentro del rango de transmisión	
	2. Verifique que no hay ningún otro dispositivo externo emparejado con el aparato	

Ecología y reciclabilidad del producto

- ❖ Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores apropiados para cada tipo de material.
- ❖ El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.

Este símbolo significa que este producto no debe ser tratado con los residuos domésticos. Este debe ser depositado en un punto de recogida apropiado para el reciclado de los equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto sea desechado de manera apropiada, usted ayudará a prevenir las consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud de las personas. El reciclado de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para toda información complementaria sobre el reciclado de este producto, consulte a su municipalidad, a su vertedero o a la tienda donde adquirió este producto.



- *Debido a continuas mejoras, el diseño y sus características pueden cambiar sin previo aviso.*

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)

Dirección : C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 ***28037 MADRID

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC 2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

IEC 62368-1: 2018**EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020****EN 50663: 2017; EN 62479: 2010****ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)****ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)****EN 55032: 2015+A11: 2020 EN 55035: 2017+A11: 2020****EN IEC 61000-3-2: 2019; EN61000-3-3: 2013+A1:2019****TIPO DE ARTÍCULO: ALTAVOZ PORTÁTIL****MARCA: ELCO****MODELO: PDT-2128DJ****FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.**

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 30 de Octubre de 2.022

ANEXO V. SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

NOMBRE :

RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.

DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID

TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38

CIF / DNI : B-80063068

Declara que:

El equipo : Altavoz portátil

Fabricado en : China

Marca : ELCO

Modelo : PDT-2128DJ

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID