



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Secador de pelo

MODELO.: PS-7220




Importante: Por favor lea este manual antes usar y guárdelo para futuras consultas

Distinguido cliente:

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca **ELCO**. Su tecnología, diseño y funcionalidad, junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo.

DESCRIPCION

- A. Concentrador de aire.
- B. Filtro.
- C. Aire frío.
- D. Mando selector de velocidad.
- E. Aro para colgar.
- F. Difusor

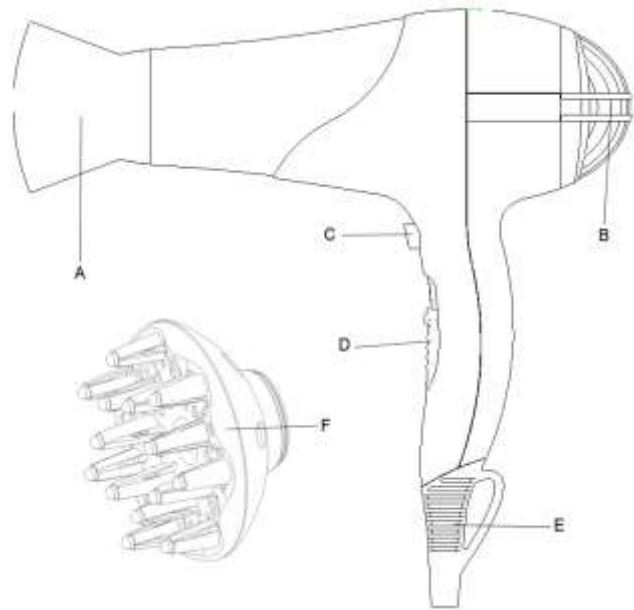

COMO USAR SU SECADOR

1. Asegúrese de que la tensión seleccionada en el selector de voltaje, coincide con la tensión de red.
2. Ajuste con el mando la posición deseada:
 - Posición 0: Apagada
 - Posición 1: Velocidad y temperatura media para secar y peinar.
 - Posición 2: Máxima velocidad y temperatura para un secado rápido.
3. Use la velocidad máxima para un secado rápido y la velocidad mínima para definir un estilo de peinado.
4. Para mejorar el resultado del aparato debe usarse a baja potencia y velocidad suave. Debe mantenerse una distancia de 10 a 15cm de la cabeza.
5. Si por cualquier motivo el aparato se para y deja de funcionar, apáguelo y déjelo enfriar.
6. Siempre asegúrese colocar el mando a la posición OFF antes de enchufarlo.

PELIGRO – Para reducir el riesgo de electrocución:

1. Siempre desenchufe el aparato después de su uso.
2. No utilizar el aparato en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
3. No utilizar el aparato cerca del agua.
4. No coloque ni tire el aparato al agua u otros tipos de líquidos.
5. No utilizar el aparato con las manos o los pies húmedos, ni con los pies descalzos.

ADVERTENCIAS:

- ❖ No utilizar el aparato con el cable eléctrico o la clavija dañados.
- ❖ Antes de conectar el aparato a la red, verificar que el voltaje indicado en la placa de características y el selector de voltaje coincide con el voltaje de red.
- ❖ Si alguna de las envolventes del aparato se rompe, desconectar inmediatamente el aparato de la red para evitar la posibilidad de sufrir un choque eléctrico.
- ❖ No utilizar el aparato si ha caído, si hay señales visibles de daños, o si existe fuga.
- ❖ Mantener el aparato seco
- ❖ Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de choque eléctrico.
- ❖ No tocar la clavija de conexión con las manos mojadas.

UTILIZACIÓN Y CUIDADOS:

- ❖ Antes de cada uso, desenrollar completamente el cable de alimentación del aparato.
- ❖ No usar el aparato si su selector de velocidad no funciona.
- ❖ Utilizar las asas del aparato para sostenerlo o desplazarlo.
- ❖ Si se usa el aparato en un cuarto de baño o similar, desenchufar el aparato de la red cuando no se use, aunque sea por poco tiempo, ya que la proximidad del agua presenta un riesgo, incluso en el caso de que el aparato esté desenchufado
- ❖ Desenchufar el aparato de la red cuando no se use y antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- ❖ Este aparato está pensado únicamente para un uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
- ❖ Los niños deben estar bajo vigilancia para asegurar que no jueguen con el aparato.
- ❖ Guardar el aparato fuera del alcance de los niños y/o personas discapacitadas.
- ❖ Mantener y guardar el aparato en un lugar seco, sin polvo y alejado de la luz del sol.

AVISO

- ❖ Cerciorarse que el servicio de mantenimiento del aparato sea realizado por personal especializado, y que en caso de precisar recambios, éstos sean originales.
- ❖ Toda utilización inadecuada, o en desacuerdo con las instrucciones de uso, puede comportar peligro, anulando la garantía y la responsabilidad del fabricante.

LIMPIEZA

- ❖ Desenchufar el aparato de la red y dejarlo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- ❖ Limpiar el aparato con un paño húmedo impregnado con unas gotas de detergentes y secarlo después.
- ❖ No utilizar disolventes, ni productos con un factor ph ácido o básico como la lejía, ni productos abrasivos, para la limpieza del aparato.
- ❖ No sumergir el aparato en agua u otro líquido, ni ponerlo bajo el grifo.

ANOMALIAS Y REPARACION

- ❖ En caso de avería llevar el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado. No intente desmontarlo o repararlo ya que puede existir peligro.
- ❖ Si la conexión de red está dañada, debe ser sustituida, proceder como en caso de avería.

ECOLOGIA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- ❖ Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores apropiados para cada tipo de material.
- ❖ El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.

Este símbolo significa que si desea deshacerse del product, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

**NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068**

Declara que:

**El equipo : Secador de pelo
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PS-7220**

**Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:
Secador de pelo**

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

**PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID**



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.