



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____
 N° DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____
 NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sufatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Electrónica de Consumo-1, S.A.

C/ Rufino González N°6
 28037 Madrid

Telf.: 91 304 76 56

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.

INSTALAMOS LA BATERIA

Abrire la tapa de batería. Seguir la dirección de la polaridad de la pila + y - y poner 1 pila tamaño AA (1,5 voltios), en el compartimiento de las baterías. Cerrar la tapa.

CALENDARIO EN IDIOMAS CAMBIO Y CAMBIO DE TIEMPO

1. En la pantalla del tiempo, pulse "SET" durante unos po cos segundos. Pulse "Up" para seleccionar el idioma. F=francés, I = italiano, S=español, E=inglés y D=alemán.
2. Pulse "SET" para cambiar el siguiente paso, (12 / 24 horas), pulse "Up" para seleccionar mostrar 12 horas o 24.
3. Pulse "SET" dos veces para mostrar la hora. La hora destellará. Pulse "Up" para cambiar la hora. Pulse "SET" para cambiar los minutos, entonces pulse "Up" para cam biar los dígitos.
4. Pulse "SET" para hacer el siguiente cambio (año = mes = fecha). Pulse "Up" para cambiar los dígitos.
5. Para acabar los cambios, pulse "SET"

CAMBIO DE ALARMA

1. Pulsa "MODE" para seleccionar la pantalla de alarma
2. Pulsar y mantener presionado "SET" durante unos pocos segundos, la hora parpadeará. Pulse "Up" para cambiar la hora.
3. Pulsar "SET" para ir a los minutos, y cuando parpadeen pulse "Up" para seleccionar el minuto correcto. Pulse "SET" otra vez para salir del cambio.
4. Pulse el botón de alarma "☹" para volver a la función alarma, se mostrará el símbolo de la campana "☹" en su pantalla. Pulse "☹" también para apagar la función de alarma. El símbolo de la campana "☹" desaparecerá de la pantalla.
5. Cuando la hora alcance la alarma sonará hasta que la pare. Pulse "☹" el botón para parar la sonería de la alarma y parará automáticamente después de 1 minuto.
6. El tiempo de alarma existirá hasta que vd. Entre en la pantalla de alarma y pulse el botón de alarma "☹", la pantalla desaparecerá.


FUNCION DE LUZ Y REPETICION (SNOOZE)

1. Pulse el botón "LIGHT/SNOOZE" para encender la luz durante 2-6 segundos.
2. Cuando suene la alarma, pulse el botón de "LIGHT/SNOOZE" para parar la alarma en ese momento y que vuelva a sonar al cabo de 5 minutos.



Electrónica de Consumo-1, S.A.
C/. Rufino González 6
28037 Madrid

RECICLADO

 El contenedor con ruedas tachado en el producto, la documentación o el paquete de ventas significa que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea y a aquellos lugares donde están disponibles sistemas de recogida por separado. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar.

Al devolver los productos para que se recojan, contribuye a evitar el desecho de residuos incontrolado y a la reutilización de los recursos materiales.


www.elcoprodis.es

HECHO EN CHINA



MANUAL DE INSTRUCCIONES

ED-93
DESPERTADOR DIGITAL

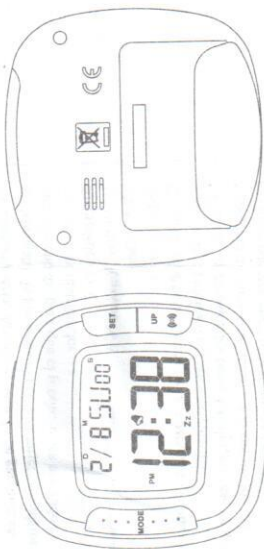

DISTINGUIDO CLIENTE

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto de la marca ELCO. Su tecnología, diseño y funcionalidad junto con el hecho de superar las más estrictas normas de calidad le comportarán total satisfacción durante mucho tiempo. Este manual incluye la información del producto para un uso correcto. Evite equivocaciones y lea atentamente este manual antes de operar con el producto. El contenido de este manual puede ser actualizado para un mejor servicio. Reservado el derecho de realizar cambios en este manual sin previo aviso.

Antes de comenzar a operar lea atentamente este manual