



Modelo: PB-3811-3

BATIDORA DE BRAZO CON ACCESORIO PASAPURÉ

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Antes de comenzar a operar lea atentamente este manual

BIENVENIDOS

Estimado cliente,

Bienvenidos a la familia ELCO, gracias por depositar su confianza y comprar este producto eléctrico modelo PB-3811-3. Por favor lea el manual de instrucciones atentamente y preste atención a las precauciones que se muestran a continuación.

ADVERTENCIA

- ❖ Por favor lea atentamente este manual antes de su primer uso.
- ❖ Guarde este manual para futuras consultas.
- ❖ Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje local antes de conectar el aparato.
- ❖ No utilice el aparato si el cable de red, la clavija u otras piezas están dañados. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el servicio autorizado del fabricante, o persona igualmente cualificada a fin de evitar un peligro.
- ❖ No utilice el aparato cerca de la ducha o cercano a salpicaduras de agua.
- ❖ Nunca utilice la batidora con las manos mojadas.
- ❖ Nunca deje que el aparato funcione sin vigilancia.
- ❖ Desconectar el aparato si se deja desatendido y antes del montaje / desmontaje y limpieza.
- ❖ Desconectar el aparato y también la alimentación a la red antes de cambiar los accesorios o partes próximas que se muevan durante su uso.
- ❖ Este aparato no debe ser utilizado por niños.
- ❖ Este aparato no puede ser utilizado por personas cuyas capacidades: Físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento sin supervisión o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.
- ❖ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ❖ No toque las cuchillas cuando el aparato está enchufado, las cuchillas están muy afiladas.
- ❖ Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que bloquean las cuchillas.
- ❖ Cuando no vaya a utilizar el aparato, siempre desconéctelo de la red principal.

CUIDADO

- ❖ Debe tener cuidado al manipular las cuchillas de corte, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- ❖ Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico.
- ❖ No sumerja nunca este aparato bajo el agua o cualquier otro tipo de líquido.
- ❖ Nunca meta la parte superior del brazo donde se encuentra el motor al lavavajillas.
- ❖ No sobrecargue el aparato al poner demasiada comida y utilizarlo de forma continua durante más de 30 segundos.


PRIMER USO

Antes del primer uso, saque la batidora y todos los accesorios cuidadosamente con el fin de evitar cortes en su cuerpo.

Limpie con agua y jabón todos los accesorios. Enjuague y seque completamente. Limpie el exterior y el interior de la batidora con un paño húmedo y séquelo al momento.

CONOCIMIENTO DE SU BATIDORA

1. Botón de encendido, Velocidad I y Velocidad II.
2. Brazo ergonómico.
3. Ensamble del brazo.
4. Pie y cuchillas de acero inoxidable.
5. Accesorio pie pasapuré.

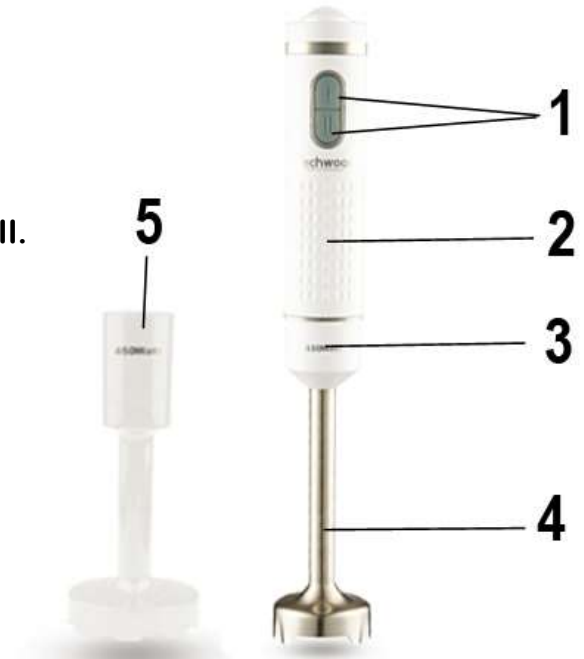

FUNCIONAMIENTO DE USO

- ❖ Desenrolle el cable eléctrico completamente.
- ❖ Compruebe si el voltaje indicado en el aparato se corresponde con el voltaje local antes de conectar el aparato.
- ❖ Desconectar el aparato si se deja desatendido y antes del montaje / desmontaje y limpieza.
- ❖ Coloque la batidora sobre una mesa o superficie plana estable.
- ❖ La batidora no se debe utilizar, si se ha caído o hay signos visibles de daño o si esta goteando.

La batidora está dirigida a:

- ❖ Líquidos de mezcla, por ejemplo, productos lácteos, salsas, jugo de frutas, sopas, bebidas mezcladas y batidos.
- ❖ Mezclar ingredientes blandos.
- ❖ Hacer puré de ingredientes cocidos, por ejemplo, para la fabricación de alimentos para bebés, ahora es más fácil con el nuevo accesorio pasapuré incluido.

1. Coloque el brazo de la batidora en la unidad motora.
2. Sumerja el pie completamente en los ingredientes.
3. Pulse el botón "I" ó "II" para encender el aparato.
4. Mueva el aparato lentamente hacia arriba y hacia abajo y en círculos para mezclar los ingredientes.

LIMPIEZA

La limpieza del aparato, sus partes y accesorios será más fácil inmediatamente después de su uso

1. Desenchufe el aparato y extraiga el pie desmontable.
2. Tenga cuidado con las cuchillas y su motor para evitar un accidente.
NOTA: No sumerja el mango desmontable de la batidora bajo el grifo, sin usar detergentes ni limpiadores abrasivos. Cuando acabe de limpiar el pie desmontable, colóquelo hacia arriba de forma que gotee el agua que haya en su interior. El pie se puede lavar en el lavavajillas.
3. Lave el vaso con agua templada y jabón y después aclárela con agua.
4. Limpie la unidad de motor con un paño húmedo. Nunca la sumerja en agua para limpiarla ya que puede provocar descargas eléctricas.
5. Una vez terminado seque todo bien.

ALMACENAMIENTO

- ❖ Asegúrese guardarla en un lugar seco.
- ❖ No enrolle el cable alrededor de la batidora ya que podría ocasionar daños.

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación: 220-240V~ 50/60Hz
Potencia: 800W
Normativa: Class II

Debido a continuas mejoras, diseño y características están sujetas a cualquier cambio sin previo aviso

ECOLOGIA Y RECICLABILIDAD DEL PRODUCTO

- ❖ Los materiales que constituyen el envase de este aparato, están integrados en un sistema de recogida, clasificación y reciclado de los mismos. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores apropiados para cada tipo de material.
- ❖ El producto está exento de concentraciones de sustancias que se puedan considerar dañinas para el medio ambiente.

Este símbolo significa que si desea deshacerse del producto, una vez transcurrida la vida del mismo, debe depositarlo por los medios adecuados a manos de un gestor de residuos autorizado para la recogida selectiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)
Dirección : C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC
2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN55014-1: 2006/+A1: 2009/+A2: 2011
EN55014-2: 2015
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013

TIPO DE ARTÍCULO: BATIDORA DE VASO CON ACCESORIO PASAPURÉ

MARCA: ELCO
MODELO: PB-3811-3
FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta A la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 22 de Diciembre de 2.017



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____
Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____
NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.
C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.