




MODELO: PB-5135V

Manual de instrucciones

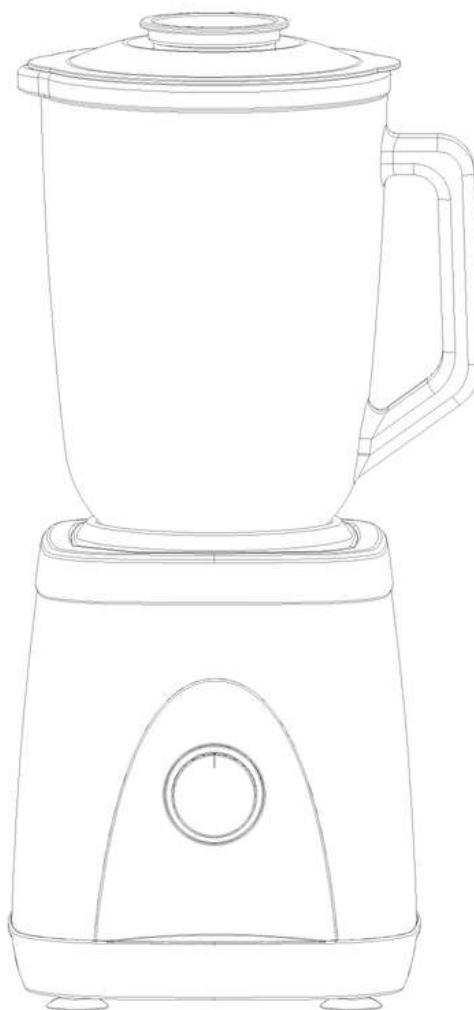

**- BATIDORA DE VASO –
- SOLO PARA USO DOMESTICO –**

Por favor lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el producto.

IMPORTANTE ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

DANGER – Indica una situación peligrosa inminente, que, si no se evita, puede dañar seriamente su salud. El uso de esta señal está limitado a situaciones extremas.

WARNING – Indica una situación potencialmente peligrosa, que, si no se evita, puede dañar seriamente su salud.

CAUTION – Indica una situación potencialmente peligrosa, que, si no se evita, puede dañar el correcto funcionamiento de su exprimidor. También le advierte de prácticas no seguras en su uso.

Siempre que utilice aparatos electrónicos, es recomendable que siga las siguientes indicaciones de seguridad:



**ANTES DE SU USO LEA ATENTAMENTE ESTE
MANUAL.**



WARNING—Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o dañarse seriamente:

- Asegúrese de que el aparato no está enchufado a la red eléctrica antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo. Mantenga siempre desconectado el aparato cuando no se utilice.
- Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años o por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento bajo supervisión de un adulto o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.
- Los niños mayores de 8 años deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Las cuchillas son afiladas. Preste especial atención, tenga cuidado y evite el contacto directo con los bordes cortantes de las cuchillas.
- No sumerja el cable o el motor en el agua ni en otro tipo de líquidos. Si el aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente de la red eléctrica.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No enchufe / desenchufe el aparato con las manos mojadas.
- Para desenchufar el aparato de la red eléctrica, empuje del extremo del cable sujetando con la otra mano el enchufe de la pared.
- Siempre use el aparato con la tapa en su sitio.
- Si el cable eléctrico está dañado, debe ser sustituido por el servicio técnico oficial para evitar cualquier riesgo.

- Compruebe si la tensión indicada en la parte inferior del aparato se corresponde con la tensión local de red antes de conectar el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños y tampoco deben jugar los niños con este aparato.



CAUTION—Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o daños personales:

- Este aparato está diseñado para uso doméstico, no para uso comercial ni industrial.
- Coloque siempre el aparato en una superficie plana y estable.
- No desmontar el aparato por su cuenta, no hay piezas útiles en su interior.
- No deje el cable por el medio para evitar tropezarse con el mismo.

DESCRIPCION DE LOS BOTONES

Partes

1. Tapón transparente
2. Tapa
3. Jarra de cristal
4. Cuchillas giratorias
5. Base
6. Cuerpo y motor



Montaje

1. Antes de usar el aparato por primera vez, lave todas las partes excepto el motor con agua templada y después seque todas las partes con un paño seco y suave.
2. Coloque siempre el aparato en una superficie plana y estable.
3. Coloque la tapa y el tapón encima de la jarra.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

1. Batidora de vaso para elaborar diferentes tipos de recetas.
2. Diseño moderno de fácil manejo y limpieza.

3. Maquinaria eléctrica de alta velocidad de giro y con protección contra el sobrecalentamiento, de alta eficiencia y bajo consumo para alargar la vida útil de este producto.

LEA ANTES DE USAR

1. Asegúrese que el voltaje de salida de su hogar se corresponde con el que se establece en la etiqueta de la batidora.
2. Limpie todas las partes desmontables “Diríjase al apartado de Cuidado y mantenimiento”.
3. Por favor fíjese atentamente en la imagen del apartado “Descripción de los botones” para un montaje correcto de la batidora.
4. Por favor lea atentamente este manual antes de usar la batidora.

Esta batidora tiene la posición O, posición 1, posición 2 y el botón “P” (O = parado, 1 = débil, 2 = fuerte, P = manual). Seleccione la opción “P” o “2” para batir o moler. No utilice la batidora más de 2 minutos seguidos. Conviene realizar pausas de 1 minuto, como mínimo, cada dos ciclos consecutivos. Seleccione la opción “P” ó “2” para vegetales y fruta. Seleccione la posición “1” para los huevos. Cuando haya realizado varios trabajos arriba indicados, es aconsejable apagar la batidora de vaso durante por lo menos 15 minutos.

FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el vaso de la batidora sobre el motor, ajustando la parte hundida del motor a la parte que sobresale debajo del asa, de manera que el vaso de la batidora no se mueva.
2. Pele o deshuese las frutas o verduras, luego córtelas en trocitos e introdúzcalos en la jarra. A menudo conviene añadir un poco de agua purificada para que el aparato funcione más suavemente. La mezcla no debe superar la capacidad máxima indicada en la jarra.

NOTA: No debe utilizar nunca líquidos en ebullición o poner en marcha la batidora vacía.

3. Vuelva a colocar la cubierta superior de la jarra asegurándose de cerrarla bien.
4. Conecte el enchufe a la toma de corriente y seleccione en el selector de velocidad la posición deseada.
5. Seleccione la posición O en el selector de velocidad cuando la mezcla haya alcanzado la consistencia deseada.
6. Separe el vaso de la batidora del motor, quite con cuidado la cubierta superior, y vierta y sirva la mezcla.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado y mantenimiento

AVISO: Siempre asegúrese que el aparato esta desenchufado de la red eléctrica antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

AVISO: Antes de desmontar el aparato para su limpieza, asegúrese que las cuchillas se han parado por completo y tenga cuidado cuando las toque porque están muy afiladas y cortan con facilidad.

- Siempre limpie el aparato después de cada uso. Lave todas las partes excepto el motor. Nunca sumerja o lave el motor de este aparato. No es aconsejable que lave las partes en un lavavajillas ni con agua muy caliente.
- Para desmontar la jarra para su limpieza, gire en sentido contrario a las agujas del reloj y retire la jarra de la junta y las cuchillas. Use un cepillo pequeño (no incluido) para quitar las partículas de alimento alojado debajo de las láminas.
- Guarde el aparato en un lugar fresco y seco.

Especificaciones:	220~240V AC	50/60 Hz	1300W
--------------------------	-------------	----------	-------

– Debido a continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**
Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC 2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 60335-2-14:2006+A1:2008+A11:2012+A12:2016

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014

EN 62233:2008

TIPO DE ARTÍCULO: BATIDORA DE VASO

MARCA: ELCO

MODELO: PB-5135V

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 9 de Enero de 2.022



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.

