



ALTAVOZ PORTÁTIL CON BATERÍA RECARGABLE

Modelo: *PDT-2658*



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Por favor lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar el equipo.

Y guárdelo para futuras consultas.

WIRELESS MICROPHONE



MANDO A DISTANCIA


En circunstancias normales, el mando a distancia debería apuntar directamente a la ventana de recepción de la unidad a una distancia de unos 6 metros y con un ángulo de 30°.

Al utilizar el mando, dirija este a la ventana de recepción del control del mando a distancia de la unidad y asegúrese de que no hay obstáculos entre el mando a distancia y el altavoz.

Si el receptor está en una posición en la que recibe directamente un reflejo, puede fallar. En este caso, mueva el altavoz para evitar que reciba luz solar directa.

Nunca mezcle las pilas nuevas con las viejas. Cambie las pilas del mando con frecuencia.

1. Encendido / apagado.
2. Play y pausa durante la reproducción / Búsqueda automática de emisoras de FM.
3. Reducir el nivel del volumen (VOL -).
4. Ecualizador.
5. Función repetición.
6. Teclado numérico.
7. Mode: Para seleccionar entre los modos AUX / FM / BLUETOOTH.
8. Mute: Para silenciar el sonido.
9. ⏮: Para saltar a la canción anterior / emisora anterior.
10. ⏭: Para saltar a la siguiente canción / siguiente emisora.
11. Aumentar el nivel del volumen (VOL +).
12. Botón de USB/SD (Capacidad máxima 32GB)

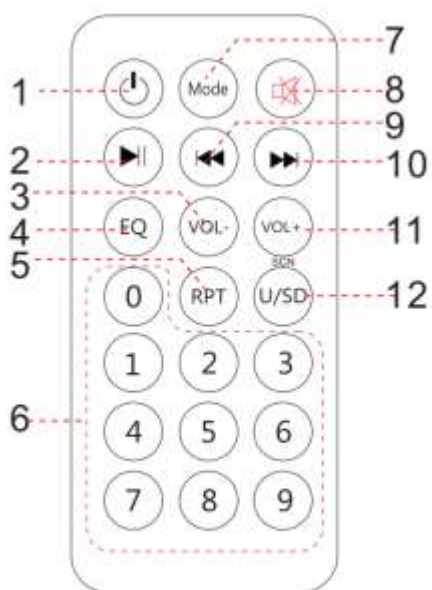

FUNCIONAMIENTO DEL PANEL FRONTAL

1. Entrada de guitarra.
2. Entrada de micrófono.
3. Entrada Auxiliar.
4. Ranura para tarjeta TF (máximo 32GB).
5. Puerto USB.
6. Entrada para el adaptador de carga.
7. Indicador luminoso de carga. (rojo= cargando / verde=carga completada).
8. Regulador de volumen de guitarra.
9. Regulador de ECO.
10. Regulador del volumen del micrófono.
11. Botón de encendido y apagado del equipo.
12. Regulador de graves.
13. Regulador de agudos.
14. Regulador del volumen general.
15. 6 Efectos de iluminación LED.
16. Función prioridad del micrófono / función repetir.
17. Botón de grabación.
18. ⏮: Para saltar a la canción anterior / emisora anterior.
19. Reproducción de la grabación y eliminación de la grabación.
20. Play y pausa durante la reproducción / Búsqueda automática de emisoras de FM / sincronización TWS.
21. Mode: Para seleccionar entre los modos AUX / FM / BLUETOOTH.
22. ⏭: Para saltar a la siguiente canción / siguiente emisora.
23. Pantalla LED.

FUNCION BLUETOOTH

- Seleccione el modo Bluetooth del aparato.
- Asegurarse que los dispositivos Bluetooth que quiera conectar están encendidos y son visibles.
- Localice el dispositivo Bluetooth " PDT-2658"
- Una vez localizado pulse sobre " PDT-2658" para vincular ambos dispositivos.
- Cuando la conexión se ha realizado con éxito, escuchará un sonido, entonces una vez establecida la conexión, se

puede empezar a reproducir música.

- La distancia máxima entre el Bluetooth y el dispositivo es de 10 metros aproximadamente sin obstáculos.

PUERTO USB Y RANURA PARA TARJETAS MICRO-SD

- Conecte un pendrive (no superior de 32GB) en el puerto USB del aparato.
- Este equipo detectará el pendrive y automáticamente empezará la reproducción con la primera canción.
- Si desea hacer una pausa durante la reproducción pulse el botón "PLAY/PAUSE".
- Para saltar a la siguiente canción pulse el botón ►► o bien pulse el botón ◀◀ para saltar a la canción anterior.
- Asegúrese que los formatos de música son MP3 ó WMA, de lo contrario no los reproducirá.

Función tarjeta MICRO-SD

- Inserte una tarjeta micro-SD en su ranura correspondiente.
- Este equipo detectará la tarjeta micro-SD y automáticamente empezará la reproducción con la primera canción.
- Si desea hacer una pausa durante la reproducción pulse el botón "PLAY/PAUSE".
- Para saltar a la siguiente canción pulse el botón ►► o bien pulse el botón ◀◀ para saltar a la canción anterior.
- Asegúrese que los formatos de música son MP3 ó WMA, de lo contrario no los reproducirá.

Cuando utilice la función KARAOKE, por favor conecte su micrófono o bien encienda su micrófono inalámbrico y ajuste el nivel del volumen

FUNCION RADIO FM

- Seleccione el modo Radio FM.
- Para hacer una búsqueda automática de emisoras, pulse el botón de PLAY/PLAUSE, el equipo comenzará a buscar todas las emisoras y las guardará en su memoria.
- Una vez almacenadas las emisoras en el equipo, pulse los botones ◀◀ ó ►► para pasar de una emisora a otra.

FUNCION TWS

- Nota: Solo se puede utilizar si dispone de dos altavoces ELCO modelo PDT-2658.
- Esta función le permite conectar dos altavoces de forma inalámbrica y reproducir la música de la misma fuente al mismo tiempo y así conseguir un verdadero sonido estéreo. El proceso para conectar los dos altavoces es el siguiente:
- Nombre a uno de los sistemas de audio como A, y al otro como B, para tener una referencia.
- Encender el equipo A, colocarlo en el modo Bluetooth, y emparejarlo con el dispositivo externo (teléfono móvil por ejemplo) por bluetooth.
- Mantener presionada la tecla Reproducción/Pausa/TWS en el sistema de audio A, hasta que cambie a la función TWS, y el sistema de audio B será conectado de forma automática. Cuando la conexión se realice, se escuchará un sonido tipo "tick" en el sistema de sonido B.
- Luego que la conexión por BT de los dos sistemas de audio y el equipo exterior sea exitosa, dejará de parpadear

el display, quedando fija su indicación.

- Para desconectar este sistema, solamente presione el botón TWS.

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones básicas

- 2 Altavoces de 6.5".
- 1pc Micrófono inalámbrico.
- Función USB/micro-SD/FM/Bluetooth.
- Pantalla LED
- Mando a distancia
- Potencia de salida: 100W
- Batería incorporada de 7.4V / 3600mAh

Especificaciones Bluetooth

- Versión Bluetooth: V5.0 + EDR
- Soporte Bluetooth: 5.0
- Nombre de emparejamiento: PDT-2658

- Nombre de emparejamiento: ELCO PDT-2658
- Archivos de audio compatibles: MP3

- Las especificaciones anteriores son las correspondientes al aparato y se indican solo como referencia.
- Debido a continuas mejoras el producto y sus especificaciones están sujetos a cualquier cambio sin previo aviso
- No exponga el aparato a condiciones meteorológicas adversas (como lluvia o altas temperaturas) ya que puede provocar una avería en el producto.

Especificaciones USB / Tarjetas Micro-SD

- Puerto USB 2.0 (capacidad Max: 32GB)
- Ranura para tarjeta micro-SD (capacidad Max: 32GB)
- Tiempo de funcionamiento USB / SD: 3h. aprox.
- Archivo de audio compatible USB: MP3/WMA/
- A. de audio compatible SD: MP3/WMA/

Especificaciones Técnicas

-
- SNR: 90dB+ - 3dB.
- Impedancia: 4 Ω .
- Alimentación: 110 ~ 240V, 60Hz/50Hz.
- Batería recargable integrada: 7.4V / 3600mAh.
- Tiempo de funcionamiento: 3-4 horas aprox.
- Tiempo de carga: 3-4 horas aprox.
- Conexión externa: Entrada DC 9V.
- 2 Altavoces de 6.5".

Anomalias y Reparaciones

Lleve el dispositivo a un servicio de asistencia técnica autorizado si surgen problemas. No intente desmontar o reparar sin ayuda, ya que esto puede ser peligroso.

Ecología y reciclabilidad del producto



Correcta disposición de reciclado

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.

Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.

SOLUCION DE PROBLEMAS

Si tiene problemas al usar su equipo de audio portátil, pruebe con los siguientes pasos para solucionar posibles problemas. Si los problemas continúan, contacte con el servicio técnico de ELCO. Para prevenir descargas eléctricas o daños al equipo, no haga la reparación usted mismo.

SINTOMA	POSIBLES PROBLEMAS	SOLUCIÓN
No hay luz y sonido	1. El adaptador no está bien conectado	Enchufe el adaptador correctamente
	2. Botón de encendido del altavoz no está encendido	Encienda el interruptor de encendido
No se enciende la luz en los altavoces	1. El interruptor de luces LED está apagado	Encienda el interruptor de luces LED
No funciona el mando a distancia	1. Reduce la distancia entre el mando a distancia y el aparato	
	2. Inserte las pilas con las polaridades correctas (+/-) como se indica en el dibujo	
	3. Sustituya las pilas viejas por unas pilas nuevas	
	4. Apunte con el mando a distancia directamente al sensor situado en la parte frontal del aparato.	
No se muestran algunos archivos en el dispositivo USB	1. El número de carpetas o archivos en el dispositivo USB excede el límite máximo. Esto no es un mal funcionamiento del aparato	
	2. Los formatos de estos archivos no son compatibles	
El Bluetooth no funciona	1. Compruebe que el dispositivo externo está dentro del rango de transmisión	
	2. Verifique que no hay ningún otro dispositivo externo emparejado con el aparato	

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : **PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)**

Dirección : **C/. RUFINO GONZALEZ Nº 6 **28037 MADRID**

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC 2011/65/EU - RoHS

Información adicional:

Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN 62368-1: 2014+A11:2017

EN 50663: 2017; EN 62479: 2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN 55032: 2015; EN 55035: 2017

EN IEC 61000-3-2: 2019; EN61000-3-3: 2013+A1:2019

TIPO DE ARTÍCULO: ALTAVOZ PORTÁTIL CON BATERÍA RECARGABLE

MARCA: ELCO

MODELO: PDT-2658

FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 26 de Febrero de 2.022

**TARJETA DE GARANTIA**

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.