

MANUAL DE INSTRUCCIONES



EXPRIMIDOR

Modelo: PEX-4010



Antes de su uso lea atentamente este manual

ATENCION


Este equipo no tiene parte alguna que pueda ser reparada por usted mismo, en caso de un mal funcionamiento no lo manipule, acuda a un Servicio Técnico oficial ELCO.

INTRODUCCION

Estimado cliente: felicidades por adquirir su nuevo exprimidor ELCO.

Con su nuevo exprimidor podrá preparar zumos con un sabor exquisito muy fácilmente.

PARTES DE SU EXPRIMIDOR

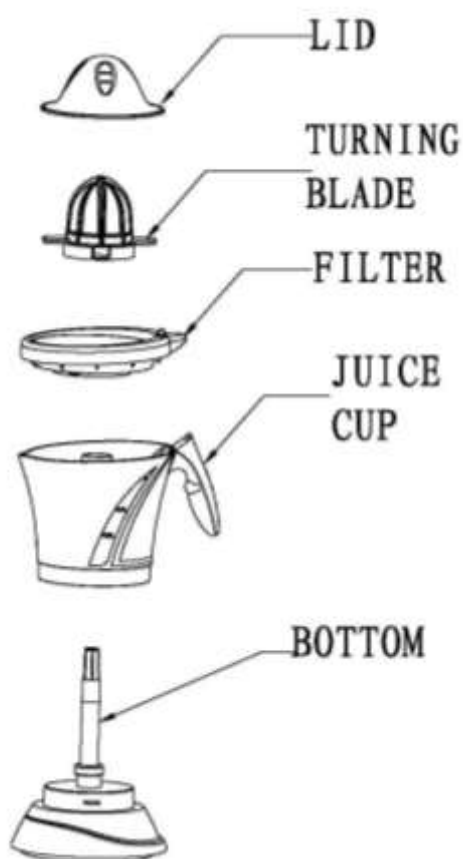

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Durante el uso de aparatos eléctricos, a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica ó daños personales, deben observarse unas precauciones de seguridad básicas, incluidas las que se ofrecen a continuación. Por favor, preste atención a los siguientes puntos:

- Lea atentamente estas instrucciones, incluso aunque esté familiarizado con el aparato y guárdelas para futuras consultas.
- Asegúrese siempre de que la tensión utilizada corresponde a la tensión indicada en la unidad.
- Coloque los productos eléctricos sobre una superficie estable y seca. Utilice un paño seco para la limpieza del cuerpo principal de este electrodoméstico.
- Este exprimidor es ideal para frutas blandas, tales como naranja, limones, etc.
- Desconecte el exprimidor al terminar de utilizarlo ó durante su limpieza. (Hágalo siempre tirando del enchufe, no del cable)
- No exceda capacidad de almacenamiento de zumo del aparato 0.7L.
- Este aparato está diseñado sólo para uso doméstico.
- En caso de avería, anomalías, si el exprimidor se ha caído u otras partes presentan deterioro, ó el cable está dañado, desenchufe el aparato y no intente repararlo por su cuenta. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Oficial de ELCO.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

- Extraiga el cable de alimentación de la base fija del exprimidor y conéctelo a la red eléctrica. Retire la tapa y el exprimidor estará listo para su uso.
- Corte la fruta lavada por la mitad, colóquela sobre la parte superior del cono exprimidor y ejerza presión con la mano sobre la fruta para hacer girar el cono exprimidor.
- Agarre con una mano el asa de la jarra de zumo y con la otra la base del aparato. Gire la jarra de zumo 30 grados a la derecha y tire de ella hacia arriba para liberarla del resto del aparato. Vierta el zumo en el vaso. Repita estos pasos en sentido contrario para seguir trabajando.
- Agarre con una mano el vaso de zumo, con la otra el filtro, hágalo para separar el vaso de zumo completamente del aparato y retire el filtro para retirar los restos del aparato para utilizar de nuevo el exprimidor, recuerde volver a poner el filtro otra vez para volver a utilizar el exprimidor.
- Para proceder a la limpieza de este aparato, en primer lugar, desenchúfelo. a continuación, extraiga el tamiz del zumo, gire la jarra hacia la derecha y tire de ella hacia arriba. Limpie estos elementos por separado. Después vuelva a montar el exprimidor.
- Este producto no está permitido para uso infantil u otras personas sin asistencia o supervisión si su estado físico, sensorial o mental le limita de usarlo con seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con dicho producto.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: AC220V ~ 240V
Frecuencia: 50Hz
Potencia: 30W

** Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

*Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica.
Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.*



Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

**NOMBRE :
RAZON SOCIAL : PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 FAX: 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068**

Declara que:

**El equipo : Exprimidor
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PEX-4010**

**Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:
Exprimidor para hacer zumos.**

Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones

Siguiente:

Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96

**PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID**



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante un año.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6
28037 Madrid
Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.