



Sandwichera



Modelo: PSW-7500

220-240V ~ 50Hz 750W



INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Este producto está diseñado para el uso doméstico. Cuando use cualquier aparato eléctrico, lea detenidamente las siguientes indicaciones, tal y como se detallan:


1. No toque las áreas calientes.
2. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja la sandwichera en el agua.
3. Desenchufe la sandwichera cuando no esté en uso y antes de su limpieza. Deje que la sandwichera que se enfríe antes de quitar algún accesorio.
4. Si el cable se daña, para evitar accidentes, llévelo para que lo arregle un técnico autorizado del servicio técnico.
5. Esta sandwichera está diseñada únicamente para uso en interiores.
6. No coloque el cable de conexión sobre bordes con filo. Mantenga alejado el cable de calor y aceite.
7. No coloque la sandwichera sobre o cerca de cocina de gas, elementos electro térmicos o placas calientes así como otros aparatos eléctricos.
8. No tire del cable para desenchufar ni lo haga con las manos mojadas.
9. Mantenga la sandwichera lejos de paredes, cortinas y demás material combustible durante su uso.
10. En el momento de funcionamiento, este aparato se pone muy caliente por su interior. No toque nunca el aparato en ese momento.
11. Desconectar el aparato si se deja desatendido y antes del montaje / desmontaje y limpieza.
12. Este aparato no debe ser utilizado por niños.
13. Los niños no deben jugar con el aparato.
16. Estos aparatos no pueden ser utilizados por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento sin supervisión o hayan recibido una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de usar

Asegúrese que el voltaje de su suministro eléctrico es el mismo que el que se indica en el manual de instrucciones, conecte el aparato sólo a un enchufe con toma de tierra. El cable y la clavija tienen que estar completamente secos.

1. Indicador de encendido
2. Clip de cierre

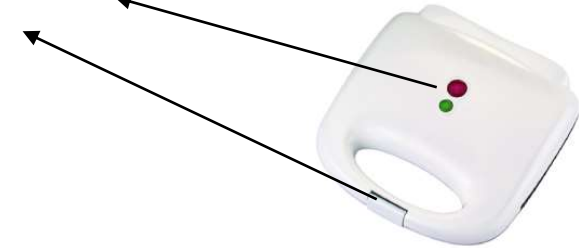

PRIMERA UTILIZACION

Compruebe que el aparato esté desconectado de la red eléctrica y que la sandwichera esté completamente fría.

Limpie todas las superficies con un paño ligeramente húmedo, no utilice estropajos metálicos ni limpiadores líquidos abrasivos. Seque cuidadosamente todas las superficies.

Unte ligeramente las dos placas con un poco de mantequilla o margarina. De esta manera impedirá que los sándwiches se peguen.

Enchufe la clavija del cable de red de la sandwichera a la red eléctrica y deje que se calienten las placas hasta que el indicador de color verde se apague.

Ahora la sandwichera está lista para usar.

NOTA: Cuando utilice la sandwichera por primera vez, puede resultar un poco de humo. Esto es normal porque es la primera utilización y calentamiento de los componentes internos.

HACER UN SANDWICH

Enchufe el aparato a la red eléctrica. Las luces se iluminarán para indicar que la sandwichera se está calentando.

Prepare el pan y su relleno para su sándwich mientras se calienta la sandwichera.
Espere a que la luz verde se apague, entonces indicará que la sandwichera esta a una temperatura adecuada para su uso.
Para obtener un resultado de pan tostado, puede untar un poco de mantequilla en los lados del pan de tal forma que estén en contacto con las placas.
Espere unos minutos hasta que los sándwiches estén hechos a su gusto. El tiempo de cocinado dependerá del tipo de pan, del relleno utilizado, etc.
Levante la tapa superior y saque los sándwiches utilizando unas pinzas de madera ó plástico.
No utilice pinzas o tenacillas metálicas, podría dañar la superficie de las placas.
Después de usar el equipo, desconecte el enchufe de la toma de corriente y cierra la tapa.
No mueva el aparato y deje que se enfríe completamente.
Una vez que la sandwichera esté completamente fría, proceda a su limpieza siguiendo las indicaciones de este manual.

ESPECIFICACIONES

Potencia: 750W
Voltaje: 220V
Frecuencia: 50Hz

** Debido a las continuas mejoras, el diseño y características pueden cambiar sin previo aviso.*

Una vez agotada la vida útil de este producto eléctrico, no lo tire a la basura doméstica. Deposítelo en el contenedor adecuado de un punto limpio de su localidad, para su posterior reciclado.



Gracias por demostrarnos su confianza al elegir uno de nuestros productos.

ANEXO V, SEGÚN REAL DECRETO 1787/1996, DE 19 DE JULIO

Declaración de conformidad para equipos receptores.

Responsable del mantenimiento de las especificaciones técnicas declaradas.

NOMBRE :
RAZON SOCIAL: PROCO-DIS, S.L.
DOMICILIO : RUFINO GONZALEZ, 6 - 28037 - MADRID
TELEFONO : 91 304 47 47 **FAX:** 91 304 86 38
CIF / DNI : B-80063068

Declara que:

El equipo : Sandwichera
Fabricado en : China
Marca : ELCO
Modelo : PSW-7500

Tiene incorporadas las siguientes funciones y solo estas:
Sandwichera

**Y es conforme a la normativa de telecomunicaciones
Siguiente:
Orden 29-07-96 y Orden 18-12-96**

**PROCO-DIS, S.L.
C/. RUFINO GONZALEZ, 6
28037 MADRID**



TARJETA DE GARANTIA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____

Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____

NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del
Distribuidor

La presente garantía quedara anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.

C/. Rufino González N°6

28037 Madrid

Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios.

Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.