



Auriculares inalámbricos


Modelo: PD-1280BT

MANUAL DE USUARIO


Gracias por elegir este modelo de auriculares inalámbricos de la marca ELCO. Para garantizar el correcto funcionamiento y para mantener su vida útil, por favor, lea atentamente este manual antes de usar.

1. Funciones principales

Auriculares

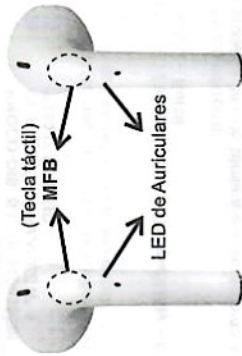

Estuche de carga

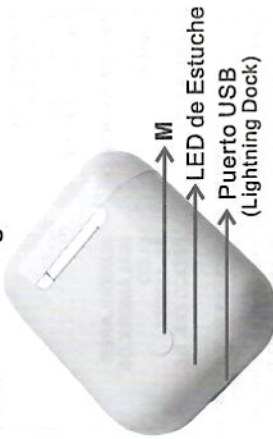

2. Estuche de Carga

● Modo de cargar el estuche de carga de los auriculares

Cargue el estuche de carga mediante el cable USB. El indicador LED parpadeará cuando el estuche esté en proceso de carga, y se detendrá el parpadeo y se apagará la luz cuando la batería del estuche de carga se haya cargado por completo. Es aconsejable cargar la batería del estuche de carga una vez pasados 6 meses sin utilizar el producto.

● Carga de los auriculares

Los auriculares inalámbricos utilizan contactos magnéticos de carga. Coloque los auriculares izquierdo (L) y derecho (R) en su correspondiente compartimento de carga, automáticamente los auriculares comenzarán con la carga de la batería. Durante la carga, el indicador parpadeará en color rojo. Se apagará el parpadeo cuando la batería se haya cargado por completo. En modo Standby del estuche de carga, pulse el botón M para encenderlo.

3. Auriculares

Antes de usar este producto por primera vez, por favor cargue completamente los auriculares inalámbricos.

● Colocación de los auriculares inalámbricos

1. Identifique los auriculares izquierdo (L) y derecho (R), y colóquelos dentro de sus oídos izquierdo y derecho.
2. Gire suavemente los auriculares hasta encontrar la posición más cómoda y segura para usted sin que se

caigan al suelo.

● Emparejamiento de auriculares izquierdo (L) y derecho (R)

Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón MFB para encender ambos auriculares, escuchará una audio que dice "Power ON" (encendido). En este momento, los auriculares inalámbricos L y R estarán conectados automáticamente y escuchará "pairing, successful" (emparejamiento con éxito).

● Conexión Bluetooth entre los auriculares y el teléfono

1. Después de emparejar satisfactoriamente ambos auriculares, los auriculares pasarán al estado de sincronización.

Con los auriculares apagados, puede mantener pulsado durante 5 segundos los botones MFB y escuchará un audio que dice "Power on" - seguidor de "Pairing" (encendido - sincronizando) para acceder al estado de emparejamiento o sincronización. En este momento, el indicador parpadeará rojo y azul alternativamente.

2. Active la función Bluetooth de su teléfono móvil y busque el dispositivo de los auriculares inalámbricos bajo el nombre "ELCO PD-1280BT".

Conecte su teléfono con el nombre Bluetooth arriba indicado hasta que escuche un audio que dice "Connected" (conectado).

3. Una vez conectados los auriculares con su teléfono satisfactoriamente, cuando vuelva a encender sus auriculares de ahora en adelante se conectarán automáticamente y escuchará "Connected" (conectado).

● **Funcionamiento**

Mantenga pulsado durante 5 segundos los botones MFB para encender/apagar los auriculares.

1. Reproducción de la música (Play)

Pulsación corta del botón MFB:

Play / pausa de la reproducción de la música.

Pulsación doble del botón MFB:

Aumenta / disminuye el volumen.

Triple pulsación del botón MFB:

Última / Siguiete pista.

2. Llamadas telefónicas

Pulsación única MFB:

Responder / colgar.

Pulsación larga del botón MFB durante 3 segundos:

Rechaza la llamada.

3. Siri

(Cuando no está en estado de llamada telefónica)

Mantenga pulsado MFB en 2 segundos:

Para activar al asistente de voz.

4. Especificaciones técnicas

Chipset	Accion
Nombre de emparejamiento	ELCO PD-1280BT
Versión del Bluetooth	5.0
Protocolo soportado	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Frecuencia del Bluetooth	2.40 - 2.48 GHz
Distancia de transmisión	10m
Diámetro	Φ10mm * 2
Respuesta de frecuencia	20Hz - 20KHz
Impedancia	32Ω
Sensibilidad	107dB SPL ± 3dB
Sensibilidad del micrófono	- 42db ± 2db
Tipo de batería y capacidad	3.7V recargable Li-polymer 35mAh para los auriculares 300mAh para el estuche de carga
Voltaje de carga	5V --- 1A (Lightning Dock)
Autonomía	3 horas (aproximadamente)
Tiempo de carga	1.5h aproximadamente
Modo standby	50h aproximadamente
Dimensiones	56*44*22 mm
Peso	32 g

● Debido a continuas mejoras, el diseño y características pueden variar sin previo aviso

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del aparato deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin.
Nunca lo tire a la basura de diario. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



TARJETA DE GARANTÍA

MODELO _____ FECHA DE COMPRA _____
 Nº DE SERIE _____ FECHA DE CADUCIDAD _____
 NOMBRE DEL CLIENTE _____

Este artículo está garantizado durante dos años.

Sello del Distribuidor

La presente garantía quedará anulada si el producto ha sufrido daño por accidente, sulfatación de la pila, ó utilización indebida.

En caso de avería, durante el periodo de garantía, es indispensable la presentación de esta tarjeta debidamente cumplimentada, para que el producto sea reparado en garantía a su distribuidor o a

Proco-Dis, S.L.
 C/ Rufino González Nº6
 28037 Madrid
 Telf.: 91 304 47 47

El consumidor tiene derecho a la reparación totalmente gratuita de los vicios o defectos originarios. Asimismo, el consumidor tiene derecho, en caso de que la reparación no fuera satisfactoria, a la sustitución del producto por otro igual o de idénticas características.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre : PROCO-DIS, S.L. (B-80063068)
 Dirección : C/ RUFINO GONZALEZ Nº 6
 **28037 MADRID

Declara bajo la responsabilidad la conformidad del producto al que se refiere esta declaración bajo las NORMAS:

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility – EMC
 2011/65/EU – RoHS

Información adicional:
 Este producto ha sido comprobado de acuerdo a los códigos estándar:

EN62479:2010
 EN60065:2014
 EN55032:2015
 EN55035:2017
 EN 303 345 V1.1.7

TIPO DE ARTÍCULO: AURICULARES INALÁMBRICOS
 MARCA: ELCO
 MODELO: PD-1280BT
 FABRICANTE: PROCO-DIS, S.L.

Todo de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000).

En Madrid a 12 de Noviembre de 2.019